


AT 시리즈 하이브리드 비디오 레코더 간편 사용 설명서

AT XDVR SERIES V1.2

기본 암호는 설정되어 있지 않으며, 설치 시 임의의 8자리 암호를 입력하십시오.


2. USB 마우스 연결

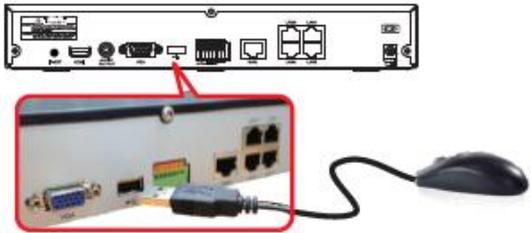

이미지 사진은 모델에 따라 변경 될 수 있습니다.

3. 전원연결


제공된 전원 아답터 (또는 전원 케이블)을 전원 소켓에 연결한 후 본체의 전원 스위치를 ON하여 사용하십시오.

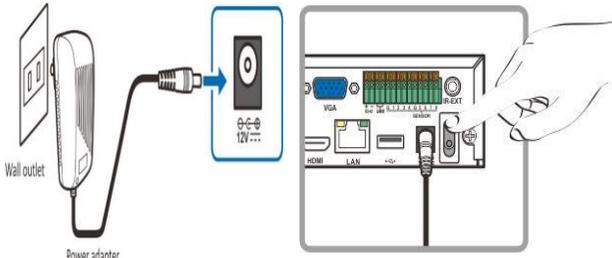

이미지 사진은 모델에 따라 변경 될 수 있습니다.


승인된 전원 아답터(DC 12V/2A, 12V/5A) 전원 케이블을 사용하십시오.

1. 연결도

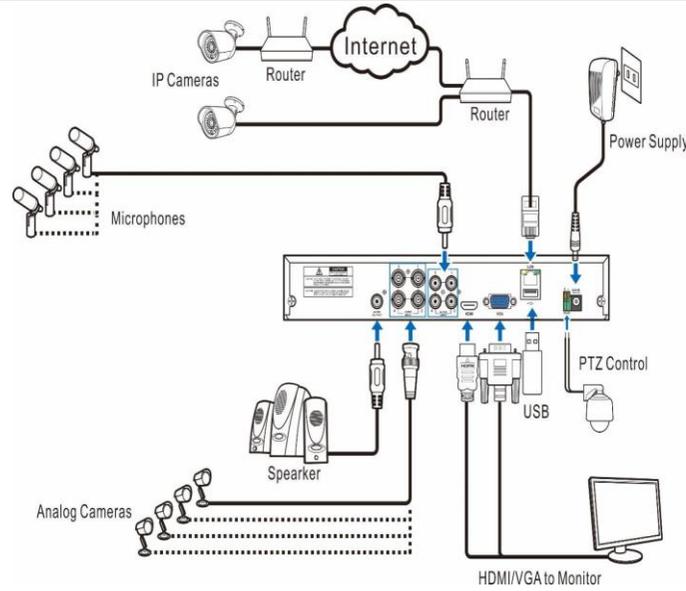

4. 설치 마법사

최초 전원인가 후 NVR의 부팅이 완료되면, 설치마법사가 나타납니다. 설치마법사는 네트워크, 날짜/시간, 네트워크 카메라, HDD 관리, 해상도, 모바일 접속 정보, 시스템 정보를 포함하고 있습니다.

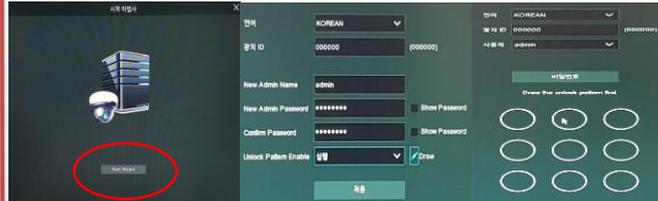

SET초기의 PASSWORD는 숫자 0, 8개 입니다. 임의 변경시 반드시 메모해서 보관 하시기 바랍니다. 분실시 까다로운 절차를 거쳐야 임의의 변경KEY를 받으실수 있습니다. 유의하여 주시기 바랍니다.


1) 설치마법사 및 네트워크 설정

이 메뉴에서는 PPPoE, DHCP, 고정IP 그리고 3G와 같은 네트워크 세부 설정을 구성할 수 있습니다. DHCP와 고정IP가 주로 사용되며, 일반 네트워크 환경에서는 대부분의 DHCP (DDNS 이용)를 사용하십니다. 만약, 인터넷 접속을 위해 공인된 ID와 PW가 필요한 환경이라면, PPPoE를 선택하시고, 녹화기를 모바일 네트워크 에 직접 연결하실 경우에는 3G를 선택하시기 바랍니다.



2) 날짜/시간

이 메뉴에서는 날짜/시간, 네트워크를 통한 시간동기화와 일광절약시간(써머타임)의 세부 설정들을 포함하고 있습니다.

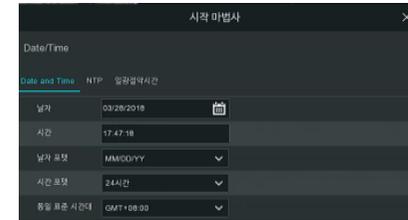


3) 카메라 연결 설정

이 메뉴에서는 네트워크나 녹화기에 직접 연결된 카메라를 녹화기에 추가, 삭제 및 세부설정을 할 수 있습니다.



4) HDD 관리

이 메뉴에서는 녹화기에 HDD를 추가, 삭제 및 세부정보를 확인할 수 있습니다. HDD 덮어쓰기와 외장형 스토리지 녹화 설정, HDD 포맷을 실행할 수 있습니다.

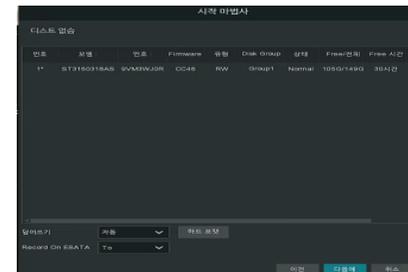

5) 해상도 설정

이 메뉴에서는 모니터에 출력되는 해상도의 설정을 할 수 있습니다. 1024X768 ~ 3840X2160 중, 모니터가 지원하는 해상도에 맞춰 설정 가능합니다.

