


(주) 아이비전 - UNV Guard Tools 간편 사용 매뉴얼

◆ 로그인

- ✓ 디폴트 IP: 192.168.1.13
- ✓ 아이디 : admin
- ✓ 비밀번호 : 123456

- * 최초 등록 시 비밀번호 변경 필수
- * 영문 대문자+소문자+숫자+특수기호 조합으로 최소 9자 이상

◆ Guard Tools로 설정하기

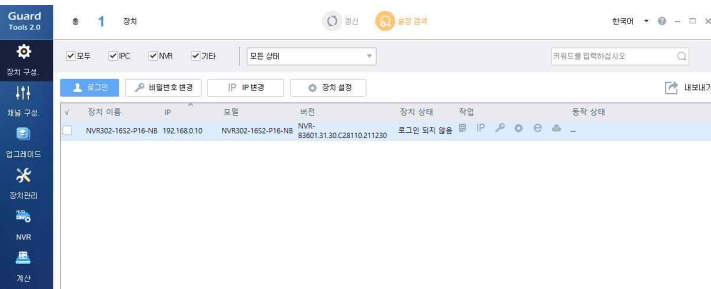


사용하는 컴퓨터의 네트워크/IPv4 속성에서 동일 대역을 추가

Guard Tools 2.0을 실행 후 언어를 한국어 선택 (종료 후 재실행해야 적용)


실행 후 상단의 “갱신” 버튼을 이용해 동일 네트워크에 있는 제품 검색

로그인을 후 IP변경, 패스워드 변경, 설정변경(웹접속) 가능

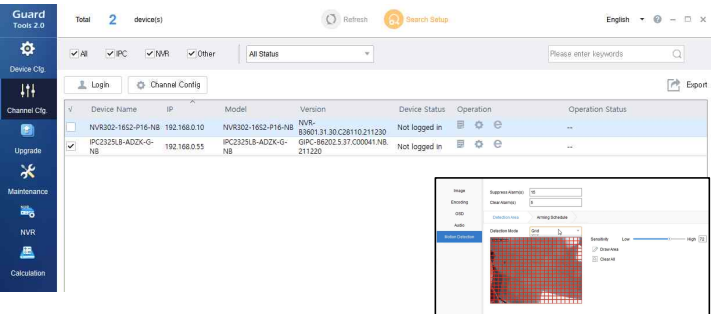

로그인 상태에서 해당 제품의 기능 설정 가능

◆ 업그레이드

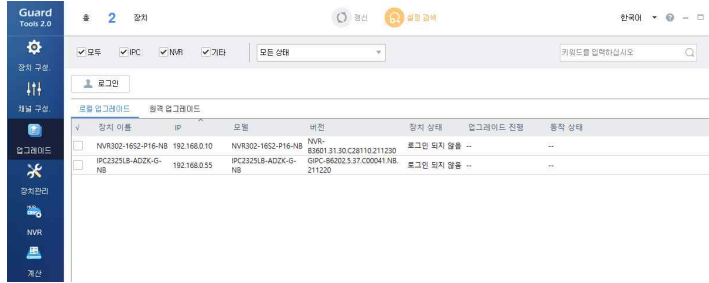


펌웨어를 업그레이드

사전 최신 펌웨어를 다운받아 실행.

동시에 많은 제품을 업그레이드할때 IP가 달라야 함으로 유의


◆ 유지보수 관리

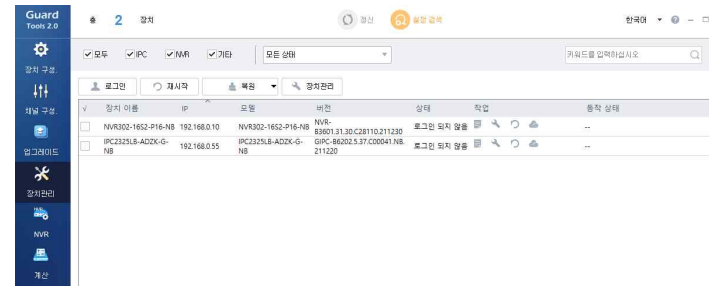

로그인 상태에서 재시작, 백업, 백업위치 설정

장치 설정(csv), 장치 config 데이터 갖고오기, 내보내기 가능

◆ NVR에 카메라 설정하기

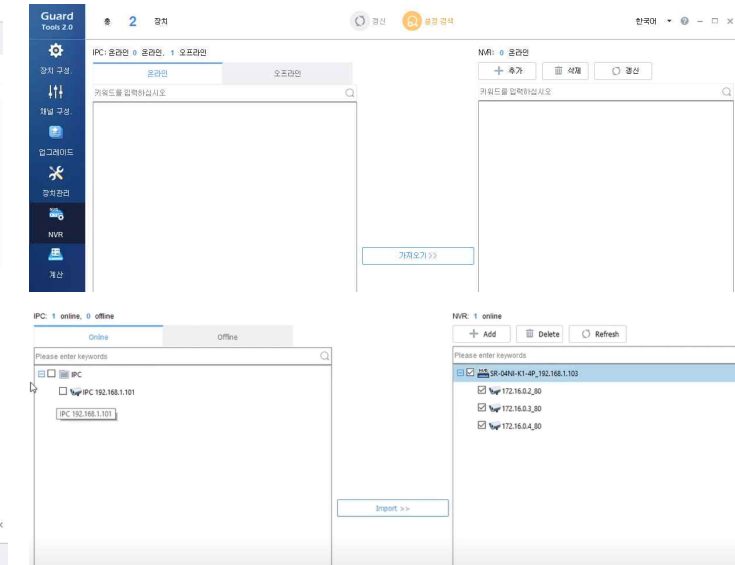

NVR에 검색된 네트워크 카메라를 가져오기를 통해 채널 설정

NVR에 연결된 카메라를 삭제, 추가 가능

◆ 용량 계산



저장 용량 계산