

Guard
Station 3.0
사용 설명서

설명서 버전: V1.19

당사 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 질문이나 요청이 있으시면, 언제든지 대리점으로 문의하십시오.

면책사항



주의!

기본 비밀번호는 첫 로그인에만 사용됩니다. 보안을 위해 첫 로그인 후에는 강력한 비밀번호를 설정하십시오. 강력한 비밀번호에는 숫자, 문자 및 특수 문자의 세 가지 유형을 모두 포함하는 9 자 이상의 문자가 포함되어야 합니다. 비밀번호는 안전한 곳에 보관하고 정기적으로 변경하십시오.

- 본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 설명서에서 내용의 무결성과 정확성을 검증하기 위해 최선의 노력을 기울였으나, 본 설명서의 내용이나 정보 또는 권장 사항은 명시적으로든, 묵시적으로든, 공식 보증의 어떤 형태로도 간주되지 않습니다. 당사는 본 설명서의 기술적 또는 인쇄상의 오류에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 본 설명서의 그림은 참고용입니다.
- 물리적 환경과 같은 불확실성 때문에 본 설명서에서 제공된 실제 값과 참조 값 사이에 불일치가 있을 수 있습니다. 궁극적인 해석의 권리는 당사에 있습니다.

규칙

규칙	설명
볼드체 글꼴	창, 탭, 대화 상자, 메뉴, 버튼 등의 명령, 키워드, 파라미터 및 GUI 요소입니다.
기울임체 글꼴	값을 제공하는 변수입니다.
>	일련의 메뉴 항목을 구분합니다(예: Device Management > Add Device).

목차

1 소개.....	1
2 시스템 요구 사항.....	1
3 설치 및 시작.....	2
4 GUI 소개.....	3
5 장치 관리.....	5
인코딩 장치.....	5
인코딩 장치 추가.....	5
인코딩 장치 구성.....	8
그룹 관리.....	9
디코딩 장치.....	10
클라우드 장치.....	11
액세스 제어 장치.....	13
네트워크 키보드.....	13
6 라이브 뷰.....	15
라이브 뷰.....	15
실시간 비디오 재생.....	15
보기별 실시간 비디오 재생.....	17
라이브 뷰 제어.....	20

실시간 보기 툴바	20
라이브 뷰 창 도구 모음	20
라이브 뷰 바로 가기 메뉴	22
PTZ 제어	22
PTZ 제어판	23
프리셋	24
프리셋 패트론티	25
저장된 패트론티	26
자동 지킴	26
어안 제어	27
추적 모드	28
시퀀스 표시	28
시퀀스 리소스	28
시퀀스 보기	30
7 녹화 및 재생	33
녹화 일정 구성	33
24/7 녹화 일정 구성	33
녹화 일정 사용자 지정	34
비디오 수동 녹화	35
재생	35
장치 녹화 재생	36

로컬 녹화 및 이미지 재생	37
재생 제어	37
스마트 검색	40
POS 녹화 재생	41
녹화 다운로드	42
녹화 다운로드	42
다운로드 작업 관리	43
8 비디오 월	44
비디오 월 추가	44
비디오 월 조작	46
비디오 월에서 비디오 재생	46
오디오 출력	47
시퀀스 리소스 재생	48
가상 LED	52
기타 비디오 월 조작	53
화면 제어	55
시리얼 포트 및 프로토콜 구성	55
설정된 시간에 자동으로 화면 켜기 또는 끄기	56
수동으로 화면 켜기 또는 끄기	56
지연 후 화면 끄기	56

9 주변영역 경계보호.....	57
실시간 모니터링.....	57
행동 분석 검색.....	58
10 안면 인식.....	59
실시간 모니터링.....	60
안면 라이브러리 관리.....	62
안면 라이브러리 생성	62
안면 데이터 추가.....	62
모니터링 작업.....	64
알람 녹화.....	65
통과 녹화.....	66
이미지별 검색.....	67
11 인원수 감지.....	69
실시간 통계.....	69
통계 보고.....	70
12 출입 통제.....	72
라이브러리 관리.....	72
라이브러리 추가.....	72
개인 정보 추가.....	73
실시간 모니터링.....	75
출입 기록.....	77

13 온라인 맵	78
맵 구성	78
맵 추가	78
핫스팟 추가	80
핫존 추가	81
맵 작업	81
맵에서 핫스팟 또는 핫존 찾기	81
핫스팟 작업	82
알람 조작	83
핫존 보기	83
14 오디오	84
오디오	84
양방향 오디오	84
카메라를 사용하는 양방향 오디오	84
NVR 을 사용하는 양방향 오디오	85
브로드캐스트	86
15 알람 구성	87
알람 트리거 동작 구성	88
알람 녹화 보기	90
최신 알람	90
기록 알람	93

16 작업 로그.....	95
17 시스템 구성.....	96
18 사용자 관리.....	100
19 부록.....	101
EZDDNS 로 인코딩 장치 추가.....	101
보조 모니터 복구.....	103
다중 창 표시.....	103

1 소개

Guard Station 3.0 은 비디오 관리 소프트웨어입니다. 라이브 뷰, 재생, 장치 관리, 녹화 일정, 알람 구성, 비디오 월, 인원수 감지 및 전자맵을 포함한 비디오 감시 서비스를 제공합니다. 이 소프트웨어는 설치 및 작동이 용이하여 슈퍼마켓, 주차장 및 주거 지역과 같은 중소 규모의 응용분야에 적합합니다. 자세한 내용은 데이터시트를 참조하십시오.



참고!

- 소프트웨어 버전이 다르기 때문에 호환 운영 체제에 설치되어야 합니다. 자세한 내용은 데이터시트를 참조하십시오.
- 기능은 소프트웨어 버전, 장치 및 버전, 소프트웨어에 의한 장치 관리 방식(예: 직접 연결 카메라 또는 NVR 연결 카메라)을 포함하되 이에 국한되지 않는 요소에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이 설명서는 특정 소프트웨어 버전용으로 작성된 것이 아닙니다. 이 설명서에 기술된 일부 기능 또는 특징은 특정 버전에만 사용할 수 있습니다.
- 직접 연결 카메라: 소프트웨어로 직접 관리되는 카메라(NVR 연결 카메라와 비교).
- NVR 연결 카메라: NVR 을 통해 소프트웨어로 관리되는 카메라(직접 연결 카메라와 비교).
- IPC: IPC, IP 카메라 및 카메라. 본 설명서의 동일 내용을 참조하십시오.
- PC: 이 설명서에서 클라이언트로 언급된 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터.

2 시스템 요구 사항

소프트웨어를 실행하는 PC 는 성능 요구 사항에 부합해야 합니다. 요구 사항은 소프트웨어 사용 방법에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 여러 창에서 고해상도로 라이브 뷰를 수행하려면 더 높은 시스템 성능이 필요합니다.

소프트웨어 버전	시스템 요구 사항
64비트	OS: Microsoft Windows 7/8/10(64비트) CPU: Intel Core i5 3.1GHz 이상 메모리: 4GB 이상
32비트	OS: Microsoft Windows 7/8/10(32비트 또는 64비트) CPU: Intel Pentium IV 3.0GHZ 이상(4코어, 3.0GHz 권장) 메모리: 2GB 이상 참고: 64비트 Windows는 32비트 소프트웨어를 실행할 수 있어야 합니다.
Mac	OS: Mac OS 10.11 이상 CPU: Intel Core i5 3.1GHz 이상 메모리: 4GB 이상



참고!

64 비트 OS 및 소프트웨어를 권장합니다. 라이브 뷰 및 재생은 RAM 을 사용하고, 32 비트 소프트웨어에서 사용하는 RAM 은 비교적 작습니다. RAM 이 부족하면, 소프트웨어에서 라이브 또는 녹화된 비디오의 더 많은 채널을 재생할 수 없고, RAM 이 부족하다는 메시지가 표시됩니다.

3 설치 및 시작

1. .exe 파일(Windows) 또는 .pkg 파일(Mac)을 두 번 클릭하고, 마법사 안내를 따라 설치를 완료합니다.
2. 설치가 완료되었으면 바로 가기 아이콘을 더블 클릭하여 소프트웨어를 시작합니다.
3. 기본 사용자 이름/비밀번호(admin/123456)로 로그인합니다.



참고!

- 비밀번호 기본값은 처음 로그인 시에만 사용하기 위한 것입니다. 보안을 위해 로그인 후에는 강력한 비밀번호를 설정하십시오([사용자 관리](#) 참조). 강력한 비밀번호에는 숫자, 문자 및 특수 문자의 세 가지 유형을 모두 포함하는 9 자 이상의 문자가 포함되어야 합니다. 비밀번호는 안전한 곳에 보관하고 정기적으로 변경하십시오.
 - 관리자에 대한 비밀번호(123456 또는 기타 비밀번호)는 소프트웨어 업그레이드 또는 재설치 후에도 변경되지 않습니다.
-

4. 로그인하면 메인 페이지가 표시됩니다. 메인 페이지에는 제어판, 일부 기능 버튼 및 시스템 메뉴가 있습니다.




참고!

처음 사용할 경우, 구성 마법사가 장치를 추가하고 라이브 뷰를 시작하도록 안내합니다. 마법사는 장치를 추가하는 사용자 이름 기본값(admin/123456)을 사용합니다.

4 GUI 소개

메인 페이지는 로그인하면 표시됩니다. 메인 페이지는 제어판과 일부 기능 버튼으로 구성되었습니다.

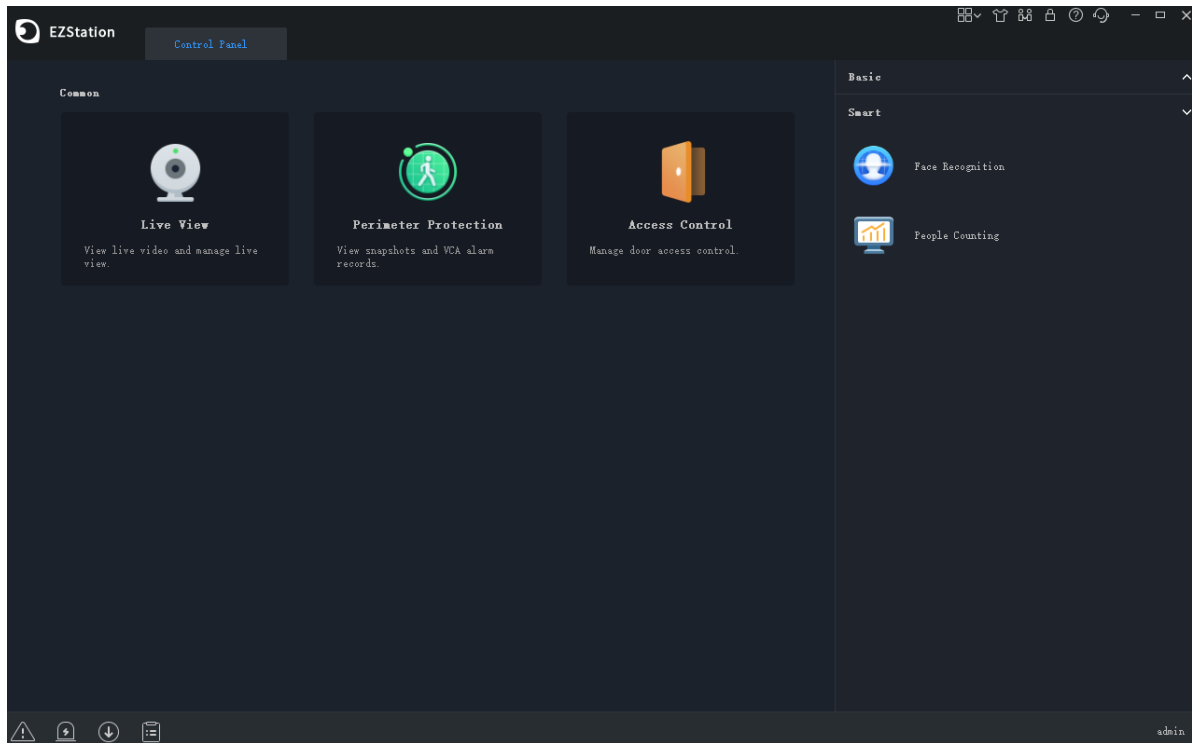

- 제어판에는 **Common** 및 **Basic/Smart** 영역이 포함됩니다. 해당 모듈에 액세스하려면 아이콘을 클릭합니다. 아이콘을 끌어서 다른 아이콘으로 위치를 변경할 수 있습니다.
- 오른쪽 상단 모서리에 있는 버튼을 클릭합니다:

아이콘	설명
	메뉴. 해당 모듈에 액세스하려면 메뉴에서 아이콘을 클릭합니다.
	모양을 변경합니다. 클라이언트에 대해 열은 테마 또는 짙은 테마 색을 선택할 수 있습니다.
	계정을 전환합니다.
	GUI 잠금
	구성 마법사 및 사용 설명서를 열고, 버전 번호를 보고, 정보를 업데이트합니다. 참고: 업데이트를 사용할 수 있는 경우, 클릭하여 세부정보를 보고 새 버전을 다운로드할 수 있습니다.
	고객 정보를 확인합니다.

- 왼쪽 하단 모서리에 있는 버튼:

아이콘	설명
	실시간 알람 보기, 알람 소리 켜기/끄기, 알람으로 트리거된 실시간 비디오 사용/사용 안 함.
	알람으로 트리거된 실시간 비디오를 봅니다.
	녹화를 다운로드합니다.
	다운로드 작업을 보기 및 관리합니다.

5 장치 관리

장치에는 인코딩 장치, 디코딩 장치, 클라우드 장치, 액세스 제어 장치 및 네트워크 키보드가 포함됩니다. 이 소프트웨어는 로컬 및 클라우드 장치를 각각 64 개까지 지원하고, 로컬 및 클라우드 채널을 각각 512 개까지 지원합니다.

인코딩 장치

인코딩 장치 추가

인코딩 장치에는 IPC(이 설명서에서는 IP 카메라, 카메라 또는 비디오 채널이라고도 함), 네트워크 비디오 레코더(NVR) 및 하이브리드 NVR 이 포함됩니다.



참고!

- 다른 관리 소프트웨어 프로그램을 사용하여 장치를 관리하면 뜻밖의 문제가 생길 수 있습니다.
- 장치는 항상 admin 으로 장치를 추가하십시오(사용자 이름을 "admin"으로 입력).

제어판에서 **Device Management** 를 클릭한 후 다음 단계를 따릅니다:

1. **Device > Encoding Device** 를 클릭합니다. 페이지는 2 개의 목록으로 된 2 개의 영역으로 나뉩니다:

- **Online Device** 목록: 소프트웨어가 온라인 장치를 검색하고 자동으로 새로 고칩니다. 참고: 검색된 장치는 아직 추가되지 않았으므로 수동으로 추가해야 합니다(2 단계 참조).
- **Managed Device** 목록: 소프트웨어에 추가된 장치를 열거합니다.

Managed Device(6)

+ Add

Edit

Delete

Time Sync

Status

Enter Keywords

☐	Name	IP Address	Status	Model	Device Conf	Version Info	Operation
☐	NVR304-16E-B-DT_192.168.2.104	192.168.2.104	Online	ceahi		NVR-B3111.29.35.L03.210227	
☐	NVR301-04LB-F4_192.168.2.107	192.168.2.107	Online	NVR-B200-I2	9-C	NVR-B1217.29.40.201217	
☐	TIC2221TER5-F3-4F4AFCA_192.168.2.222	192.168.2.222	Online	TIC2221TER5-F3-4F4AFCA		IPC_Q2201-B0002F72B1809	
☐	MIC5621E-L-U_192.168.2.203	192.168.2.203	Offline(failed)				
☐	MIC5621E-L-U_192.168.2.162	192.168.2.162	Offline(failed)				
☐	MIC6861-IR_192.168.2.221	192.168.2.221	Online	MIC6861-IR	X38-L-WSGB-VC	QIPC-B2201.8.1.201118_F0709	

Online Device (79)

+ Add

Refresh

Search Config

Enter Keywords

☐	IP Address	Model	Device Conf	Serial No.	Version Info	Added
☐	192.168.2.27	VMS-B200-A16	R	210235C206C196000106	VMS-B1101.21.20.210207	No
☐	192.168.2.99	NVR304-32EP-B-DT		210235C2F13204000002	NVR-B3111.29.42.210125	No
☐	192.168.2.107	NVR-B200-I2	9-C	210235C3G3209000016	NVR-B1217.29.40.201217	Yes
☐	192.168.2.113	123456		210235C2F2F193000186	NVR-B3111.29.42.210125	No
☐	192.168.2.71			210235C393318A000002	PARK_1102-B0010F03	No

2. **Online Device** 목록에서 장치를 선택한 후 **Add** 를 클릭합니다. 다른 그룹에 장치를 추가할 수 있습니다.

- 소프트웨어는 장치를 추가하는 사용자 이름 기본값(admin/123456)을 사용합니다. 장치의 비밀번호가 변경되어 123456 이 아닌 경우 3 단계에서 비밀번호를 변경해야 합니다.
- **Online Device** 목록에서 다음과 같이 합니다:
 - **Refresh** 를 클릭하여 목록을 새로 고칩니다.
 - **Search Config** 를 클릭하여 검색할 네트워크 세그먼트를 지정합니다.

- 해당 웹 인터페이스를 방문하려면 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.

3. Managed Device 목록에서 추가된 장치의 상태를 확인하고 다음을 수행합니다:

작업	방법
장치 추가	1) Add 를 클릭합니다. 2) 모드를 선택합니다. 선택한 모드에 관계없이 장치 사용자 이름(admin) 및 비밀번호는 항상 입력해야 합니다. ● IP/도메인: 알려진 IP 주소가 있는 장치를 추가합니다. ● IP 세그먼트: 연속 IP 주소가 있는 여러 장치를 추가합니다. ● EZDDNS: 장치에서 DDNS 를 사용으로 설정하고 포트 매핑은 미리 완료해야 합니다. 자세한 내용은 부록을 참조하십시오. 3) 기본 그룹에 추가하려면 Add 를 클릭합니다. 그렇지 않고, 지정된 그룹에 추가하려면 Add to Group 을 클릭합니다(그룹 관리 참조).
장치 편집	장치를 선택하고 Edit 을 클릭합니다. 이 버튼은 여러 장치를 추가할 때 동일한 사용자 이름과 비밀번호를 설정하려는 경우에 특히 유용합니다.
장치 삭제	장치를 선택하고 Delete 를 클릭합니다. 삭제된 온라인 장치는 여전히 Online Device 목록에 있습니다.
시간 동기화	Time Sync 를 클릭하여 PC의 시스템 시간을 선택된 장치와 동기화합니다.
장치 상태 보기	Status를 클릭하여 장치 온라인/오프라인 상태, 알람 구독 상태, 녹화 상태 및 스토리지 매체 상태를 봅니다. 수동으로 새로 고치거나 간격을 자동으로 새로 고치도록 설정할 수 있습니다.
Operation 열의 버튼 사용	● : 장치 이름, IP 주소, 사용자 이름/비밀번호를 편집합니다. 장치 상태가 Offline(incorrect username or password)이면 이 버튼을 클릭하고 비밀번호를 실제 비밀번호로 변경합니다. 더블 클릭하여 장치를 편집할 수도 있습니다. ● : 장치의 이미지, 인코딩 및 OSD 설정을 구성합니다(인코딩 장치 구성 참조). ● : 장치의 웹 인터페이스를 방문합니다. ● : 장치를 재시작합니다.


인코딩 장치 구성

Managed Device 목록에서 장치의 웹 인터페이스를 열지 않고 이미지, 인코딩, OSD 및 온도 측정 설정을 구성할 온라인 장치에 대해  을 클릭합니다.



참고!

- 이 기능은 장치 지원을 필요로 하므로 장치 버전이 너무 낮으면 사용할 수 없습니다.
- 온도 측정 파라미터는 열화상 카메라에만 사용할 수 있습니다.
- 표시된 구성은 장치 버전 및 장치 관리 방법에 따라 다를 수 있습니다.
- 이미지, 인코딩, OSD 및 온도 측정 파라미터에 대한 상세 설명은 장치 사용 설명서를 참조하십시오.
- OSD 구성 및 온도 측정 구성은 Mac 버전에서 지원되지 않습니다.

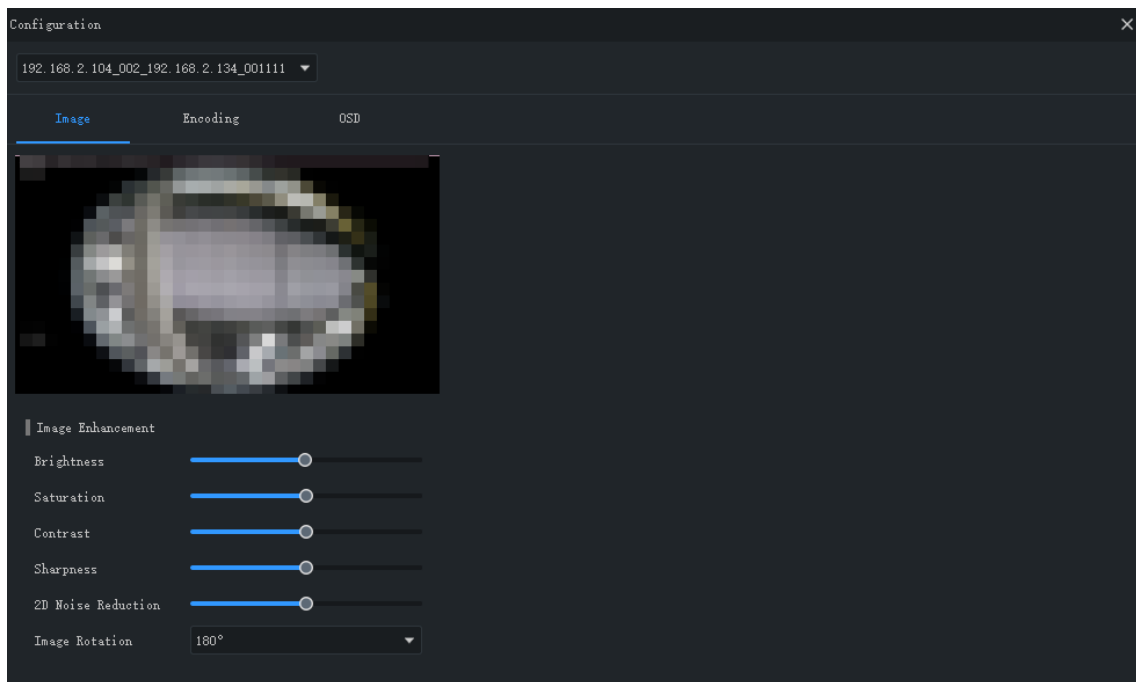


참고:

- 변경된 이미지 및 OSD 설정이 즉시 적용됩니다. 인코딩 및 온도 측정 설정은 적용 전에 먼저 저장해야 합니다.
- NVR 의 경우, 드롭다운 목록에서 카메라를 선택해야 합니다.
- OSD 를 구성할 때 이미지를 더블 클릭하여 전체 화면으로 표시할 수 있습니다. 파란색 상자(Area1, 2 등)는 미리보기로만 나타나고 실시간 보기 이미지로는 표시되지 않습니다. OSD 를 끌어서 위치를 변경할 수 있습니다.


그룹 관리

그룹을 만들고 카메라를 여러 그룹으로 관리할 수 있습니다.

1. 그룹을 추가합니다.

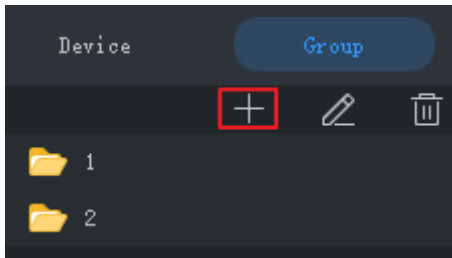

2. 카메라를 그룹에 가져옵니다.

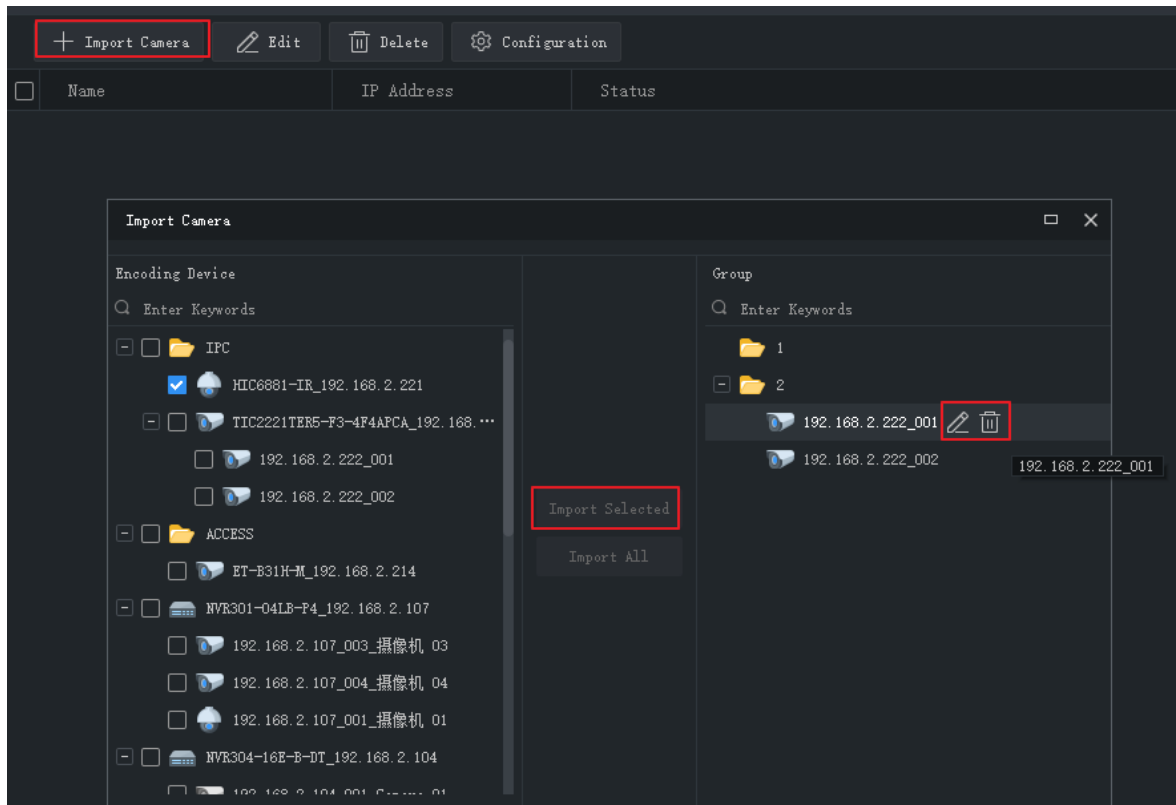

- 카메라를 가져오려면 오른쪽에서 그룹을 클릭하고, 왼쪽에서 카메라를 선택한 후, **Import Selected** 를 클릭합니다. 모든 카메라를 가져오려면 **Import All** 을 클릭합니다.
- 그룹에서 카메라를 제거하려면 마우스 포인터를 카메라에 대고 **Delete** 를 클릭합니다.
- 그룹에서 카메라 이름을 변경하려면 마우스 포인터를 카메라에 대고 **Rename** 을 클릭합니다.

디코딩 장치

비디오 월 기능을 사용하려면 먼저 디코딩 장치를 추가해야 합니다. 이 단계는 인코딩 장치를 추가하는 것과 유사합니다. 자세한 내용은 [인코딩 장치 추가](#)를 참조하십시오.

참고: 디코딩 장치를 admin 으로 추가하십시오.

클라우드 장치




참고!

이 소프트웨어는 내 장치 및 다른 클라우드 계정에서 공유된 장치를 포함한 클라우드 장치를 최대 64 개까지 동시에 관리할 수 있습니다. 총 클라우드 장치 수가 한도를 초과할 경우, **Device Details** 를 클릭하고 **Add Manage** 또는 **Cancel** 버튼을 사용해 관리하려는 클라우드 장치를 지정할 수 있습니다.

제어판에서 **Device Management** 를 클릭한 후 다음 단계를 따릅니다.

1. **Device > Cloud Device** 를 클릭합니다.
2. 클라우드 계정에 등록하려면 **Register** 를 클릭합니다. 이미 있는 경우 3 단계로 진행합니다.
3. 클라우드 계정의 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 후 **Login** 을 클릭합니다. 사용자 클라우드 장치(**My Cloud Device** 밑)와 다른 클라우드 계정(**Shared Cloud Device** 밑)에서 공유된 장치를 포함하여 클라우드 계정에 있는 장치가 목록에 표시됩니다.

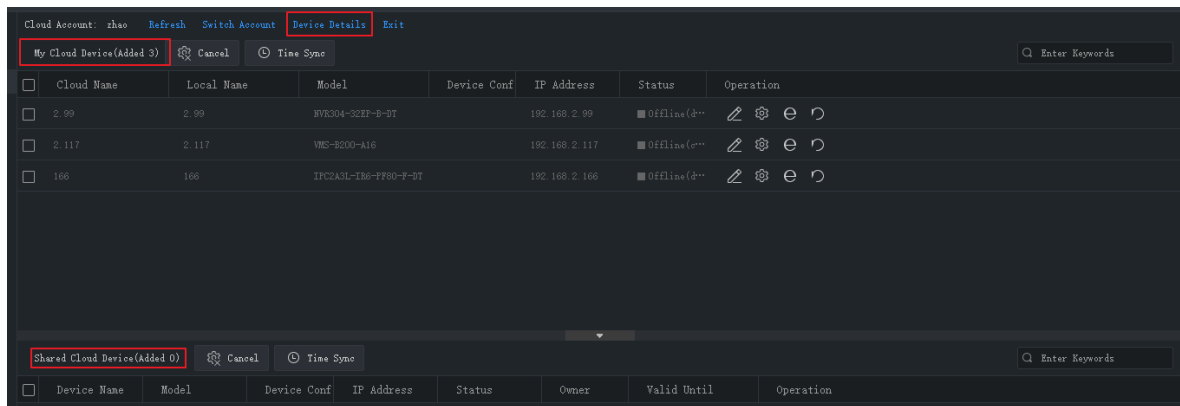

팁:

- 장치 이름을 편집하거나, 이미지, 인코딩 및 OSD 설정을 구성하거나, 장치의 웹 인터페이스를 열거나, 장치를 재시작하려면 **Operation** 에 있는 버튼을 사용합니다.
- 클라우드 계정에서 장치를 삭제하지 않고 장치 관리를 취소하려면 **Cancel** 을 클릭합니다.

- 장치가 PC 의 시스템 시간과 동기화하게 하려면 **TimeSync** 를 클릭합니다.
- 클라우드 장치를 추가, 수정, 삭제하고, 공유하거나 공유를 취소하고, 관리하거나 관리를 취소하려면 **Device Details** 를 클릭합니다.

Device Details

My Cloud Device(6)

Add Manage

Cancel

+ Add

Edit

Delete

Share

Sharing Records

StatusAll

☐	Added	Cloud Name	Local Name	Model	IP Address	Status
☐	No	107	107		192.168.2.107	Offline
☐	No	2.94	2.94		192.168.2.94	Offline
☐	No	136	136	IPC2A4L-IR3-UPF80-D-DT	192.168.2.136	Online
☐	Yes	2.99	2.99	NVR304-32EP-B-DT	192.168.2.99	Online
☐	Yes	2.117	2.117	VMS-E200-A16	192.168.2.117	Online
☐	Yes	166	166	IPC2A3L-IR6-PF80-F-DT	192.168.2.166	Offline

Shared Cloud Device(0)

Add Manage

Cancel

Edit

Cancel Sharing

StatusAll

☐	Added	Device Name	Model	IP Address	Owner	Valid Until	Status
--------------------------	-------	-------------	-------	------------	-------	-------------	--------

팁:

- 클라우드 계정에 장치를 추가하려면 **Add** 를 클릭합니다(필수 등록 코드는 장치의 웹 인터페이스에 표시됨. 자세한 내용은 장치 사용 설명서 참조). 클라우드 계정에서 장치를 삭제하려면 **Delete** 를 클릭합니다.
- 소프트웨어에 장치를 추가하려면 **Add Manage** 를 클릭합니다. 클라우드 계정에서 장치를 삭제하지 않고 관리를 취소하려면 **Cancel** 을 클릭합니다.
- 장치의 이름을 변경하려면 장치를 더블 클릭하거나 **Edit** 을 클릭합니다. 새 이름을 클라우드에 동기화하려면 **Sync to Cloud** 를 선택합니다.
- 다른 클라우드 계정으로 장치를 공유하려면 **Share** 를 클릭합니다. 필요에 따라 공유 기간 및 권한을 설정합니다. 권한은 장치에서 미리 구성됩니다.
- 공유 기록을 보거나 다른 클라우드 계정과의 공유를 취소하려면 **Sharing Records** 를 클릭합니다.

- 다른 클라우드 계정의 공유를 취소하려면 **Cancel Sharing** 을 클릭합니다.

액세스 제어 장치

액세스 제어 장치를 추가하는 단계는 [인코딩 장치 추가](#)를 참조하십시오. 액세스 제어 장치를 관리자로 추가하십시오.


네트워크 키보드

네트워크 키보드는 비디오 월에서 실시간 비디오, 재생, PTZ 카메라 및 시퀀스 리소스를 제어할 수 있습니다.

다음 단계에서는 비디오 월에서 실시간 비디오를 재생하는 방법을 설명합니다. 시작하기 전에 키보드 사용 설명서를 참조하여 키보드를 PC에 연결합니다. 그런 다음 제어판에서 **Device Management** 를 클릭한 후 다음 단계를 따릅니다.

1. 카메라를 추가합니다. **Camera** 탭에서 **Add** 를 클릭하고, 비디오 월에서 재생할 카메라를 선택한 후 **OK** 를 클릭합니다. 카메라가 목록에 나타납니다.


팁: 나중에 키보드를 사용할 때는 번호(예: **222**)를 사용합니다.

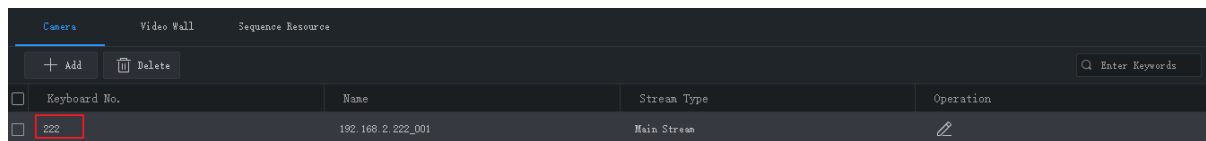

Keyboard No.	Name	Stream Type	Operation
222	192.168.2.222_001	Main Stream	


2. 비디오 월을 추가합니다. **DX Video Wall** 탭에서 **Add** 를 클릭하고 비디오 월을 선택한 후 **OK** 를 클릭합니다. 먼저 비디오 월을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 [비디오 월](#)를 참고하십시오.

팁: 나중에 키보드를 사용할 때는 번호(예: **1**)를 사용합니다.

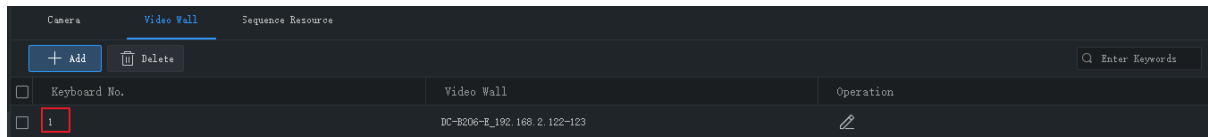

3. 시퀀스 리소스를 추가합니다. **Sequence Resource** 탭에서 **Add** 를 클릭하고 시퀀스 리소스를 선택한 후 **OK** 를 클릭합니다. 먼저 시퀀스 리소스를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 [시퀀스 리소스](#)를 참고해 주십시오.

팁: 나중에 키보드를 사용할 때는 번호(예: **1**)를 사용합니다.

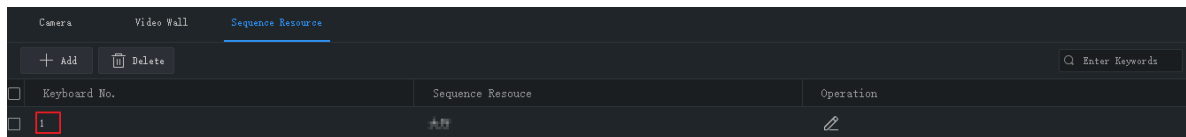

4. 다음 작업은 네트워크 키보드에 있습니다.
 - a. 2 단계에서 키보드 숫자(예: **1**)를 입력한 후, **AUX4** 를 누릅니다.
 - b. 왼쪽 상단 모서리에 창 번호(A 와 B 둘 다 **1**)를 입력한 후 **MON** 을 누릅니다.
 - c. 분할 화면 번호를 입력한 후 **WIN** 을 누릅니다. 창이 분할되면(A 와 같이), 분할 화면 번호 **3** 을 입력합니다. 창이 분할되지 않으면(B 와 같이) **1** 을 입력합니다. 이 단계는 비디오 월에서 실시간 비디오를 재생하는 경우에만 필요합니다. 시퀀스 리소스를 재생하려면 이 단계를 건너 뛩니다.
 - d. 비디오 월에서 재생할 카메라 또는 시퀀스 리소스를 선택합니다.
 - 실시간 비디오: 1 단계에서 키보드 숫자(예: **222**)를 입력한 후, **CAM** 을 누릅니다.
 - 시퀀스 리소스: 3 단계에서 키보드 숫자(예: **1**)를 입력한 후, **CAM_G** 를 누릅니다.

5. 비디오 월에서 실시간 비디오가 시작될 때 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

- 조이스틱을 사용하여 PTZ 카메라의 회전을 제어하고 Zoom 및 Focus 버튼을 사용하여 확대/축소 및 초점을 제어합니다.
-  버튼을 사용하여 실시간 비디오를 녹화로 전환합니다.

자세한 내용은 키보드 사용 설명서를 참조하십시오.

6 라이브 뷰

라이브 뷰

제어판에서 **Live View** 를 클릭하면 카메라에서 실시간 비디오를 볼 수 있습니다.

실시간 비디오 재생

1. **Camera** 탭에서 카메라를 더블 클릭하거나 창으로 끌어서 실시간 비디오를 시작합니다.



2. 카메라를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 스트림 유형을 선택하고, 카메라 이름을 변경하고, 알람 출력 상태를 보기/변경합니다.

알람 출력 상태 보기/변경: IPC 또는 NVR 아래의 채널을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 알람 출력 상태를 보기 또는 변경할 수 있습니다. 알람 출력은 장치에서 미리 구성해야


합니다. 또는, NVR 에 마우스 포인터를 올려 놓고  을 클릭하면 NVR 및 NVR 아래의 모든 채널의 알람 출력 상태를 보기 또는 변경할 수 있습니다. 알람 상태를 변경하려면 **Operation** 열의 버튼 또는 상단에 있는 버튼을 클릭합니다.

Alarm Output Control				
Trigger All Clear All Refresh				
☒	Channel	Device	Status	Operation
☒	192.168.2.104_0_AlarmOutput_1	NVR304-16E-B-DT_192.168.2.104	Cleared	
☒	192.168.2.104_0_AlarmOutput_2	NVR304-16E-B-DT_192.168.2.104	Cleared	
☒	192.168.2.104_0_AlarmOutput_3	NVR304-16E-B-DT_192.168.2.104	Cleared	
☒	192.168.2.104_0_AlarmOutput_4	NVR304-16E-B-DT_192.168.2.104	Cleared	
☒	192.168.2.104_0_AlarmOutput_D2_1	192.168.2.104_002_192.168.2.134_00111	Cleared	

3. 이미지를 끌어 다른 창에서 재생할 수 있습니다.
4. 창을 두 번 클릭하면 창이 최대화되고 다시 두 번 클릭하면 창이 원래대로 복원됩니다.



창을 최대화한 후, 라이브 뷰 페이지에서 마우스를 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동하고,  또는  를 클릭하여 이전 또는 다음 채널의 실시간 비디오로 전환합니다.

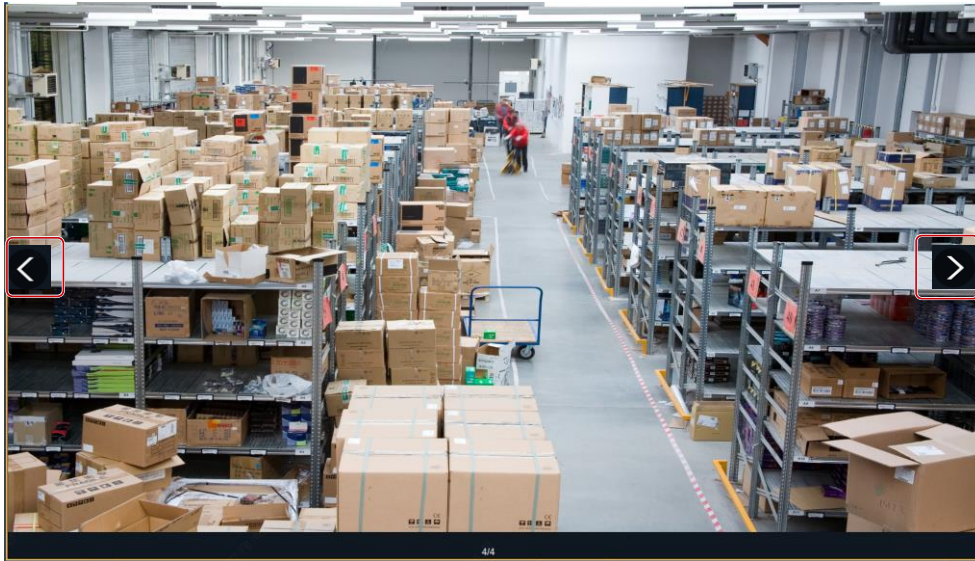


5. 라이브 뷰에서 라이브 뷰 도구 모음 또는 창 도구 모음을 사용합니다.

보기별 실시간 비디오 재생

기본 보기별

View 탭에서 기본 보기를 더블 클릭하거나 **Play** 를 클릭하여 카메라 목록의 해당 카메라 수에서 실시간 비디오를 시작합니다: 4 분할 보기는 카메라 4 개, 9 분할 보기는 9 개, 16 분할 보기는 16 개, 25 분할 보기는 25 개입니다.

4-Split 보기를 예로 들어 보겠습니다.

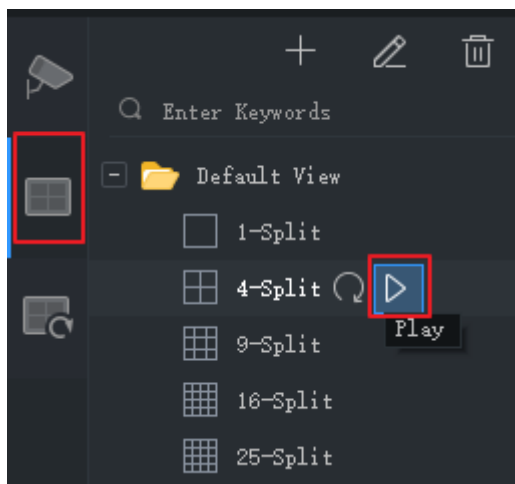


카메라 목록에서 처음 4 개 카메라의 실시간 비디오가 아래의 그림처럼 재생됩니다.

Cam 1	Cam 2
Cam 3	Cam 4


사용자 지정 보기별

사용자 지정 보기로 지정된 카메라의 실시간 비디오를 재생합니다.


1. **View** 탭에서 보기를 만드는 **Add View** 버튼을 클릭합니다. 제어판에서도 **View** 를 클릭하여 시퀀스 리소스를 추가할 수 있습니다.

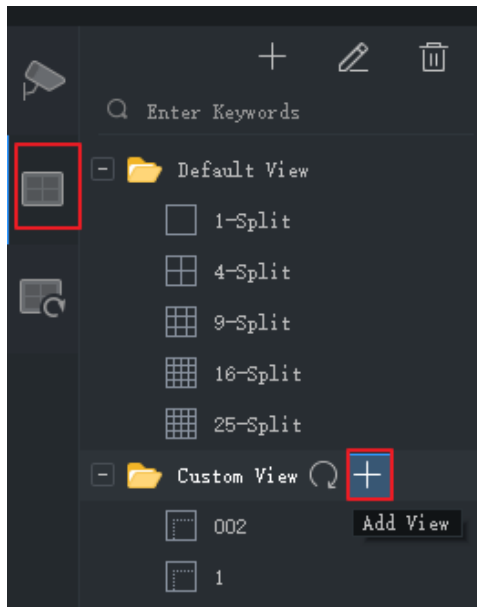

2. 창 레이아웃을 선택합니다. 사용자 지정 레이아웃을 편집하려면  를 클릭하고, 편집할 때는 **Combine** 또는 **Undo** 를 사용합니다.

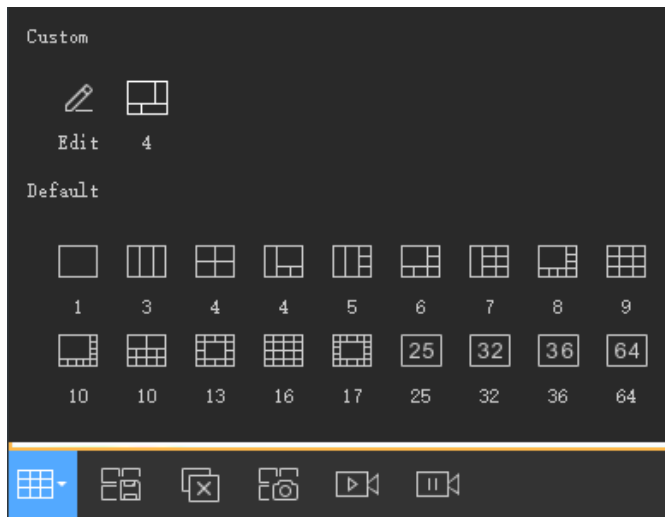

3. 카메라 또는 시퀀스 리소스를 원하는 창으로 하나씩 끌어옵니다.
4. **OK** 를 클릭합니다.
5. 사용자 지정 보기를 더블 클릭하거나 **Play** 를 클릭하여 레이아웃(2 단계에서 지정됨)의 해당 창에서(3 단계에서 지정됨) 카메라의 실시간 비디오를 시작합니다.

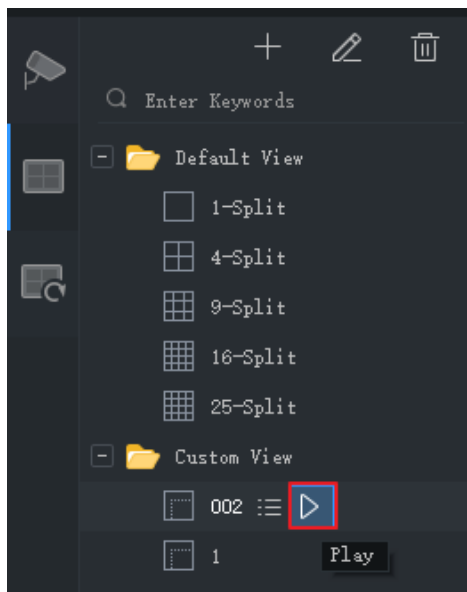

라이브 뷰 제어

실시간 보기 톨바

라이브 뷰 도구 모음은 라이브 뷰 창의 하단에 있습니다.



버튼	설명
A	창 설정.
B	현재 보기를 직접 또는 다른 보기로 저장합니다.
C	비디오를 재생하는 모든 창을 닫습니다.
D	모두 스냅샷을 촬영합니다.
E	재생 중인 모든 창에 대한 녹화를 시작합니다.
F	재생 중인 모든 창에 대한 녹화를 중지합니다.
G	시퀀스 표시를 일시 중지/다시 시작합니다.
H/I	시퀀스 표시로 이전/다음 그룹 또는 보기를 재생합니다.
J	전체 화면 모드로 전환합니다. 종료하려면 Esc 키를 누릅니다.

라이브 뷰 창 도구 모음

라이브 뷰 창에 마우스 포인터를 올려 놓으면 창 도구 모음이 나타납니다. 도구 모음은 현재 창에서만 유효합니다.



버튼	설명
A	스냅샷을 촬영합니다. 스냅샷 포맷 및 스토리지 경로는 시스템 구성 에서 구성할 수 있습니다.
B	현재 창에서 재생 중인 실시간 비디오를 PC에 녹화합니다. 비디오 포맷 및 스토리지 경로는 시스템 구성 에서 구성할 수 있습니다.

버튼	설명
C	디지털 줌. 사용으로 설정되었으면, 이미지 위로 마우스를 끌어서 영역을 지정한 후 스크롤 휠을 사용하여 이미지를 확대 또는 축소합니다.
D	PC의 스피커 음량을 조절하거나 음소거합니다.
E	양방향 오디오.
F	인스턴트 재생을 시작합니다. 마지막 5분 30초 동안 현재 창에서 재생 중이었던 실시간 비디오를 재생합니다. 끝에 도달하면 재생이 일시 중지되므로, 실시간 비디오를 수동으로 시작해야 합니다.
G	POS OSD를 활성화/비활성화합니다. 활성화하면, POS 기기가 NVR을 통해 카메라에 연결된 경우 라이브 뷰에 POS OSD가 나타납니다. POS OSD는 위치, 크기, 색상 및 지속 시간을 포함해 시스템 구성에서 구성할 수 있습니다. 참고: NVR의 웹 인터페이스에서 POS 기본 정보를 설정해야 하고, 이후에 클라이언트에서 POS 정보를 볼 수 있습니다.
H	현재 비디오의 스트림 유형, 비트 전송률 및 해상도입니다.



참고!

- 카메라가 PTZ 카메라이면 도구 모음에 이 표시됩니다. 이 버튼을 클릭하면 PTZ 제어판이 열립니다.
- 카메라가 어안 카메라인 경우 도구 모음에 이 표시됩니다. 어안 제어판을 열려면 이 버튼을 클릭합니다.
- 도구 모음은 카메라가 다중 센서 카메라인 경우 를 표시합니다. 추적 모드를 활성화하려면 이 버튼을 클릭합니다.

라이브 뷰 바로 가기 메뉴

라이브 뷰 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 바로 가기 메뉴가 나타납니다. 메뉴에서 일부 항목은 라이브 뷰 도구 모음 및 창 도구 모음과 동일한 기능을 제공합니다. 아래 표에 일부에 대한 설명이 있습니다.

파라미터	설명
스트림 유형	현재 창에 대한 스트림 유형인 자동, 메인, 서브 및 서드 스트림 중에서 선택합니다(선택 사항은 장치마다 다를 수 있음). 참고: 서브 스트림 및 서드 스트림은 사용할 수 없으면 표시되지 않습니다.
수동 알람	수동으로 알람을 실행합니다. 참고: 실행할 작업을 먼저 구성하는 것이 좋습니다(알람 트리거 동작 구성 참조). 이 버튼을 클릭하면 알람이 생성되고 구성된 동작이 실행됩니다.
카메라 정보	창에 대한 프레임(속도), 해상도, 비트 레이트, 비디오 압축 포맷 및 패킷 손실률을 표시합니다.
시스템 구성	시스템 구성 창을 엽니다(시스템 구성 참조).



참고!

스트림 유형 기본값은 자동입니다.

- 로컬 장치의 경우, 클라이언트는 화면 레이아웃에 따라 스트림 유형을 선택합니다.
 - 4 개 미만의 창: 메인 스트림
 - 4 ~ 16 개의 창(16 개 포함): 서브 스트림
 - 16 개 이상의 창: 서드 스트림
- 클라우드 장치의 경우 기본값은 서드 스트림입니다.

PTZ 제어

PTZ 카메라의 회전 방향과 속도, 팬/틸트/줌, 포커스를 제어합니다. 이 소프트웨어는 3D 포지셔닝, 프리셋 및 패트롤 기능을 포함한 다른 기능도 제공합니다.





참고!

PTZ 제어는 PTZ 카메라에만 사용할 수 있고 카메라의 기능 및 지원되는 프로토콜에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 일부 제조사는 와이퍼 또는 메뉴와 같은 특수 용도의 특정 프리셋을 예약합니다. 사용하기 전에 카메라 사양을 참조하십시오.

PTZ 제어판

라이브 뷰 창 도구 모음에서 를 클릭하여 접고 펼칠 수 있는 PTZ 제어판을 엽니다. 제어판은 을 클릭하여 왼쪽으로 이동할 수 있습니다.

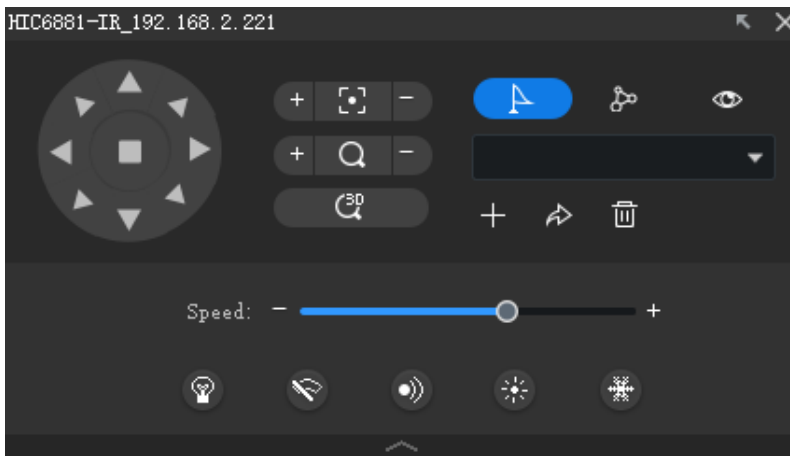

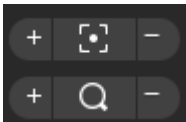
파라미터	설명
	회전 방향을 제어하거나 회전을 멈춥니다. 팁: - 카메라를 회전시키는 PTZ 바로 가기 제어도 사용할 수 있습니다. 마우스 포인터를 라이브 뷰 창에 놓고 모양이 ►처럼 바뀌면 왼쪽 버튼을 길게 클릭하여 카메라를 회전시킬 수 있습니다. System Configuration > Audio & Video 에서 Shortcut PTZ Control 을 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 수 있습니다. - PTZ 바로 가기 제어는 3D 포지셔닝이 사용으로 설정된 경우 적용되지 않습니다.
	포커스 및 줌을 조정합니다.

파라미터	설명
	- 조명을 제어합니다. - 와이퍼를 제어합니다. - IR 을 제어합니다. - 히터를 제어합니다. - 결빙 제거 기능을 제어합니다.
	회전 속도를 조정합니다.
	3D 포지셔닝을 사용/사용 안 함으로 설정하려면 탭을 클릭합니다. 3D 포지셔닝 사용: - 이미지를 아무 곳이나 클릭하면 카메라가 해당 방향으로 자동 회전합니다. - 선택된 영역을 확대하려면 마우스를 위에서 아래로 끌어옵니다. 축소하려면 아래에서 위로 끌어옵니다.
	프리셋 탭.
	패트롤 탭.
	자동 지킴 탭.

프리셋

PTZ 카메라의 상태를 저장하려면 프리셋을 추가합니다. 필요한 경우, 한 번의 버튼 클릭만으로 카메라를 이전에 설정되었던 위치로 회전시킬 수 있습니다. 프리셋은 프리셋 패트롤을 설정하는 데도 사용됩니다([프리셋 패트롤](#) 참조).

1. 카메라를 원하는 방향으로 회전합니다.

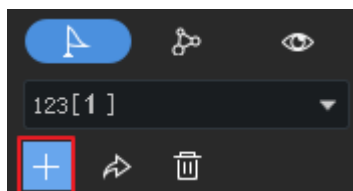


2. **Preset** 탭에서 **Add Preset** 을 클릭합니다. 사용하지 않는 프리셋 번호를 입력합니다. 그렇지 않으면, 기존 프리셋이 새 프리셋으로 바뀝니다.

프리셋 패트롤


카메라는 설정된 순서대로 여러 프리셋을 순회하며 일정 시간 동안 각 프리셋에 머무릅니다. 프리셋 패트롤 경로는 프리셋으로 구성되었기 때문에, 먼저 필요한 모든 프리셋을 추가해야 합니다([프리셋](#) 참조).

1. **Patrol** 탭에서 **Set Patrol** 을 클릭합니다.

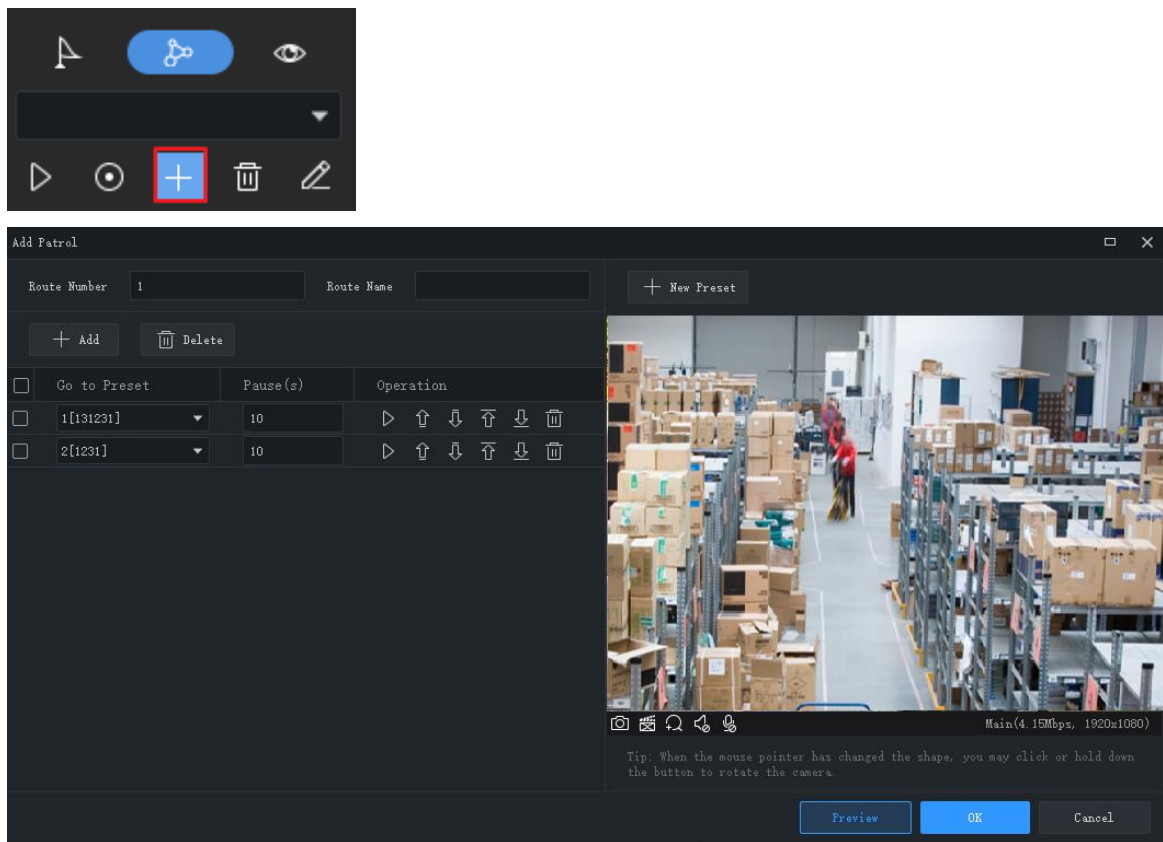

2. **Add** 를 클릭하고 프리셋을 선택한 후 카메라가 이 위치에 머무는 시간을 설정합니다. 필요한 모든 프리셋에 이 단계를 반복합니다.
3. **Set Top**, **Up**, **Down**, **Set Bottom** 버튼을 사용하여 카메라가 순찰하는 순서를 조정합니다.


4. **Save** 를 클릭합니다.

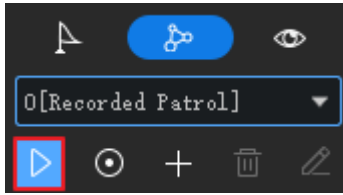

5. 패트롤 경로가 패트롤 경로 목록에 나타납니다. **Start Patrol** 을 클릭하면 카메라가 사용자가 설정한 프리셋을 따라 순찰합니다.

저장된 패트롤

사용자가 카메라를 조작하면, 소프트웨어가 카메라의 움직임 추적 및 상태를 기록하고 이를 패트롤 경로로 저장합니다. 현재는 하나의 저장된 패트롤 경로만 지원됩니다.

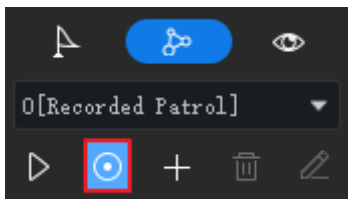

1. **Start Recording Patrol Route** 를 클릭합니다()
2. 방향 버튼이나 PTZ 바로 가기 제어를 사용하여 카메라를 원하는 방향으로 회전시키고 원하는 시간 동안 머무릅니다. 필요에 따라 줌과 포커스를 조정합니다.
3. **Stop Recording Patrol Route** 를 클릭합니다. 저장된 패트롤 경로가 패트롤 경로 목록에 나타납니다(이름 0 [Recorded Patrol]).
4. **Start Patrol** 을 클릭합니다() . 카메라는 순찰 중 수행했던 작업을 반복합니다.

자동 지킴

자동 지킴이 사용으로 설정된 후, 카메라는 지정된 시간 동안 아무 작업도 수행되지 않으면 구성된 대로 작업(순찰 시작 또는 프리셋으로 이동)을 수행합니다.



어안 제어

원하는 이미지를 얻을 수 있게 해주는 어안 제어, 마운트 모드 및 디스플레이 모드:

- 마운트: 천장, 벽, 데스크탑
- 디스플레이 모드: 원본 이미지, 360° 파노라마+1PTZ, 180° 파노라마, 어안+3PTZ, 어안+ 4PTZ, 360° 파노라마+6PTZ, 어안+8PTZ, 파노라마, 파노라마+3PTZ, 파노라마+4PTZ, 파노라마+8PTZ(원본 이미지를 클릭하면 왜곡 보정 모드가 정상 모드로 전환됨).



참고!

- 어안 제어 버튼은 어안 카메라에만 사용할 수 있습니다.
- 왜곡 보정 모드에서는 PTZ 창을 클릭한 후 마우스를 사용하여 이미지를 끌어오거나 스크롤 휠을 사용하여 이미지를 확대/축소할 수 있습니다. 또는, 파노라마 창을 클릭한 후 경계 영역을 끌어오거나, 해당 영역을 확대 또는 축소합니다.
- 왜곡 보정 모드에서는 디지털 줌이 사용 안 함으로 설정되고 디지털 줌 버튼은 숨겨집니다. 디지털 줌이 사용으로 설정되었을 때 왜곡 보정 모드로 전환하면 디지털 줌이 자동으로 사용 안 함으로 설정되고 이미지가 원본 크기로 다시 복원됩니다.
- 해상도가 D1 보다 낮으면 왜곡 보정 모드를 사용할 수 없고 어안 제어 버튼이 회색으로 표시됩니다.

추적 모드

추적 모드에서, 다중 센서 카메라의 메인 스트림을 재생하면 카메라가 설정된 알람 규칙을 트리거하는 물체를 자동으로 추적합니다.

1. 라이브 뷰 또는 재생 창 도구 모음에서  을 클릭합니다. 창은 여러 개의 창으로 분할됩니다. 하나는 파노라마 이미지를 표시하고 여러 개의 작은 창은 PTZ 이미지를 표시합니다. 파노라마 이미지의 상자는 PTZ 이미지와 일치합니다.
2. 필요에 따라 다음 작업을 수행하십시오:
 - 파노라마 이미지에서 상자를 끌어 해당 PTZ 이미지의 범위를 변경합니다.
 - 상자 또는 PTZ 이미지에서 마우스 휠을 스크롤하여 확대 또는 축소합니다.



참고!

- 자동 추적 기능을 사용하려면, 먼저 카메라의 주변 보호 기능을 사용으로 설정해야 합니다.
- 추적 모드를 활성화하면 디지털 줌이 사용 안 함으로 설정됩니다.
- 추적 모드는 Mac OS 에서 사용할 수 없습니다.


시퀀스 표시

시퀀스 리소스


한 그룹의 카메라로 실시간 비디오를 하나씩 창에서 재생합니다. 먼저 시퀀스 리소스를 만들어야 합니다.

시퀀스 리소스 만들기

1. **Live View** 페이지에서 **Sequence Resource** 탭을 클릭한 후 **Add** 버튼을 클릭합니다.
제어판에서도 **Sequence Resource** 를 클릭하여 시퀀스 리소스를 추가할 수 있습니다.

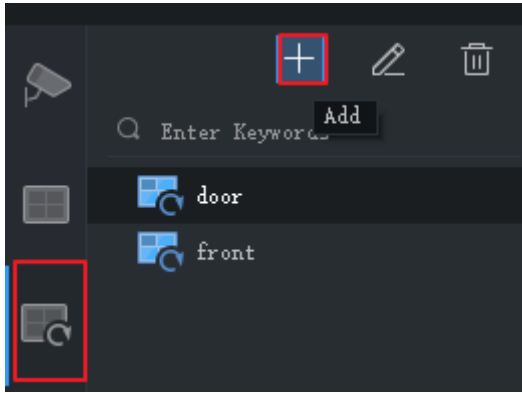

2. 창에서 시퀀스 리소스 이름, 시퀀스 간격, 포함할 비디오 채널, 스트림 유형, 프리셋(PTZ 카메라) 등의 설정을 완료합니다. 필요에 따라 순서를 조정하려면 **Top**, **Up**, **Down** 및 **Bottom** 버튼을 클릭합니다.

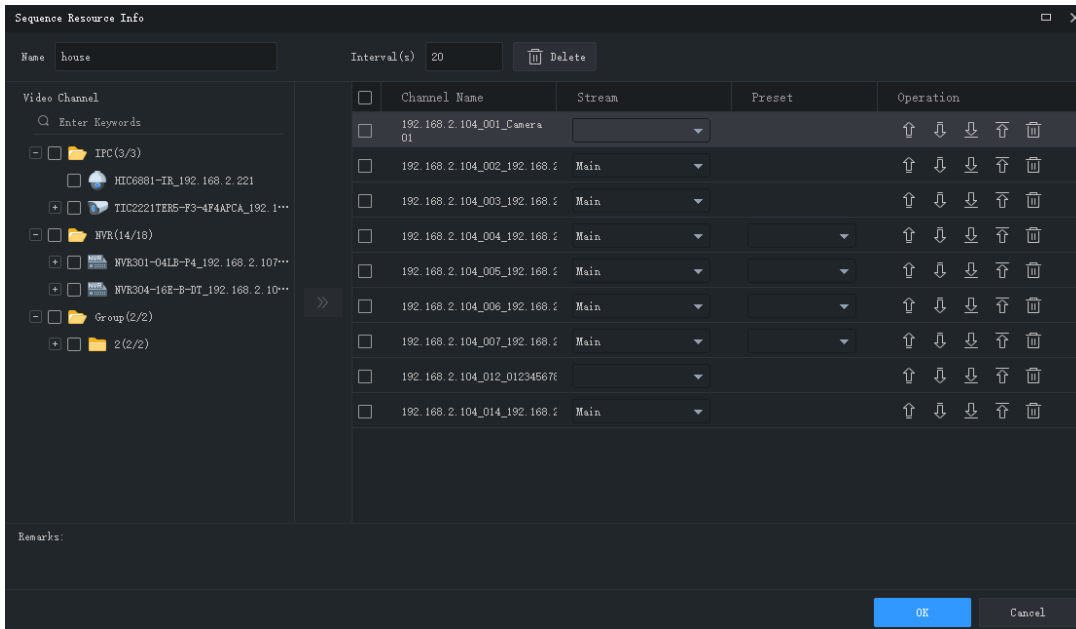

3. **OK** 를 클릭합니다.

시퀀스 리소스 재생


Sequence Resource 탭에서 시퀀스 리소스를 더블 클릭하여 시퀀스 표시를 시작합니다.

시퀀스 보기


기본 보기 시퀀스

기본 보기를 기준으로 카메라 목록의 카메라에서 실시간 비디오를 재생합니다.

1. **View** 탭에서 분할 보기에 대한 **Sequence Display** 버튼을 클릭합니다. **4-Split** 보기를 예로 들어 설명합니다.

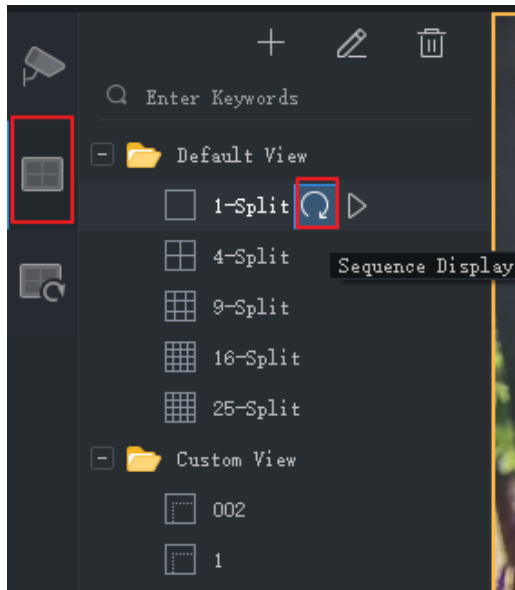


2. 시퀀스 표시 간격을 설정합니다.
3. 8 대의 카메라가 있다고 가정하고 시퀀스 간격을 20 초로 설정합니다. 그 다음에는 시퀀스가 아래 그림과 같이 표시됩니다.

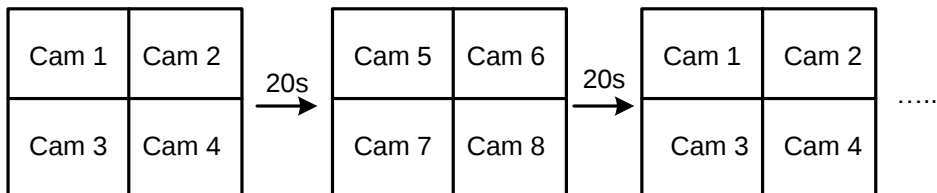


시퀀스 사용자 지정 보기

실시간 비디오를 사용자 지정 보기별 순서로 재생합니다.


1. 사용자 지정 보기를 만들려면 **Add View** 를 클릭합니다.

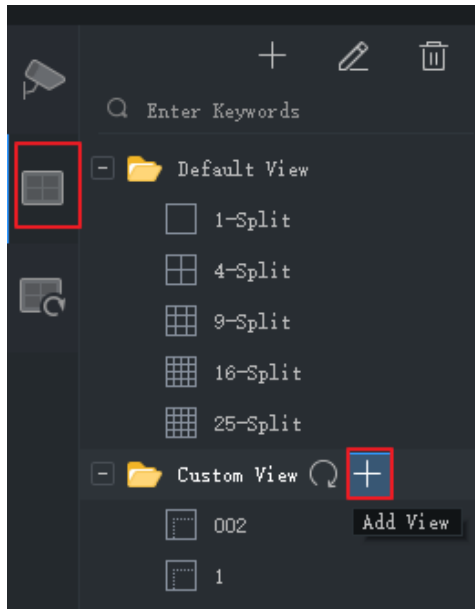

2. 창에서 보기 이름, 창 레이아웃, 카메라/시퀀스 리소스와 창 사이의 바인딩(창에 카메라/시퀀스 리소스를 창으로 끌어오거나 **Batch Add** 를 클릭하여), 스트림 유형(카메라만 해당) 및 프리셋(PTZ 카메라만 해당) 등의 설정을 완료합니다. 설정을 완료했으면 **OK** 를 클릭합니다.

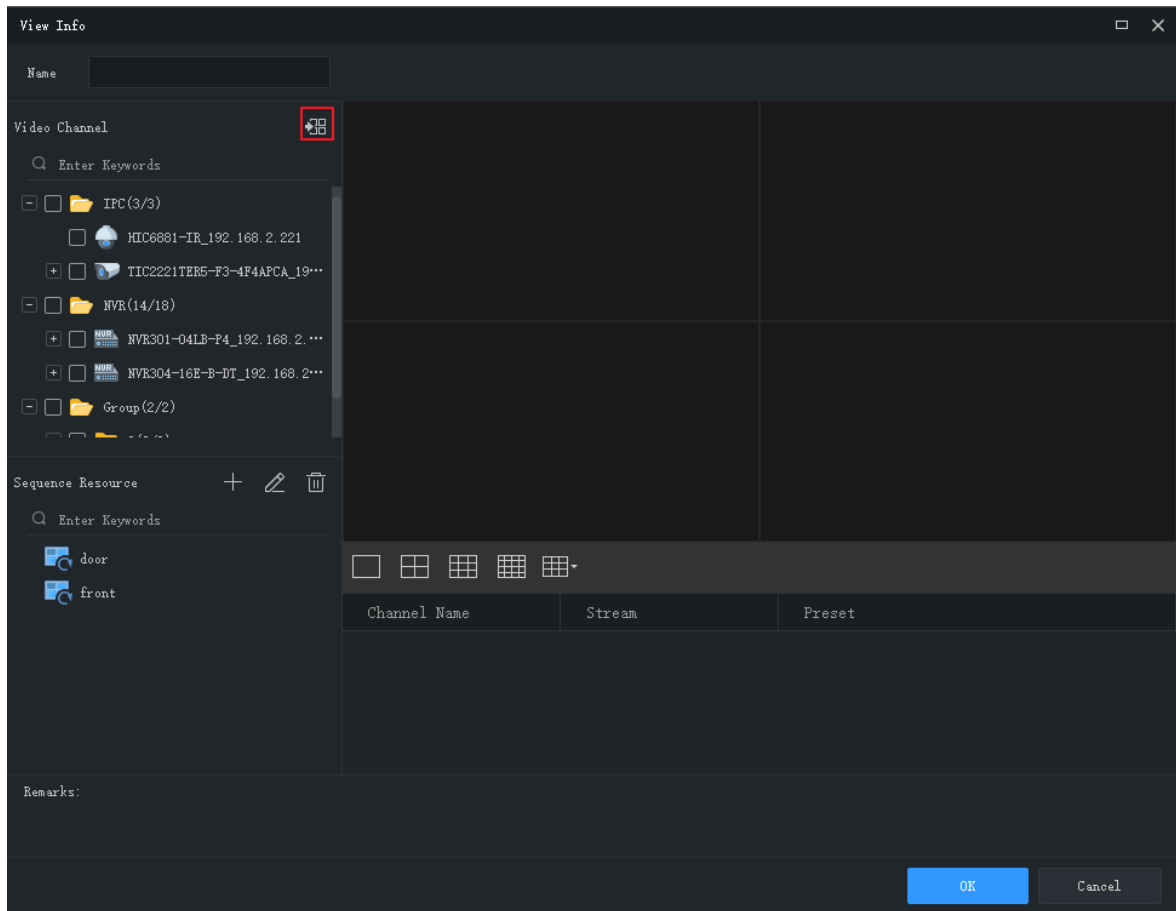

3. 위의 단계를 반복하여 필요한 모든 사용자 지정 보기를 만듭니다.
4. **Sequence Display** 버튼을 클릭하여 작성한 사용자 지정 보기의 시퀀스를 지정합니다.

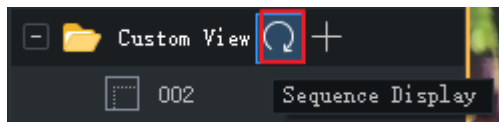

7 녹화 및 재생

비디오를 녹화하고 재생 또는 다운로드를 검색합니다.

녹화 일정 구성

NVR 이 비디오를 자동으로 녹화하도록 녹화 일정을 구성합니다. 이 기능은 NVR 연결 카메라에만 사용할 수 있습니다. 녹화된 비디오는 PC 가 아닌 NVR 에 저장됩니다.

제어판에서 **Recording Schedule** 을 클릭한 후 다음 단계를 따릅니다.

24/7 녹화 일정 구성

템플릿을 사용하여 24/7 녹화 일정을 구성합니다.




1. 녹화 일정을 구성할 카메라를 선택합니다.
2. **Enable** 확인란이 선택되었는지 확인합니다.

3. **Select** 버튼을 클릭한 후 **All Day** 템플릿을 선택합니다. 캘린더의 녹색은 비디오가 녹화되는 시간을 의미합니다.
4. **Save** 를 클릭합니다.

녹화 일정 사용자 지정

24/7 녹화 일정을 기준으로 사용자 지정합니다.

1. 끌어서 지우려면 녹색을 클릭하거나, 끌어서 그리려면 빈 영역을 클릭합니다. 오른쪽 상단의 **Clear** 버튼을 클릭하면 모든 시간이 지워집니다.
2. 1 단계에서 설명한 방법 외에도 수동으로 시작 시간과 종료 시간을 입력할 수 있습니다. 하루에 최대 8 시간까지 허용됩니다.



3. 하루의 설정을 완료했으면, 드롭다운 목록에서 선택하고 설정을 다른 날로 복사할 수 있습니다. 예를 들어 **All** 을 선택합니다.
4. **Save** 를 클릭하여 선택된 카메라의 구성을 완료합니다.
5. 다른 카메라에 대해 동일한 녹화 일정을 만들려면 **Copy To** 를 클릭합니다.




참고!

All Day 및 **Work Day** 템플릿 외에도 8 개의 템플릿을 사용자 지정하여 다른 녹화 일정을 저장할 수 있습니다.

비디오 수동 녹화

창 도구 모음에서 로컬 녹화 시작() 및 로컬 녹화 중지() 버튼을 클릭하여 PC 에 실시간 비디오를 로컬 녹화로 저장합니다. 스토리지 경로 및 비디오 포맷은 [시스템 구성](#)에서 구성합니다.

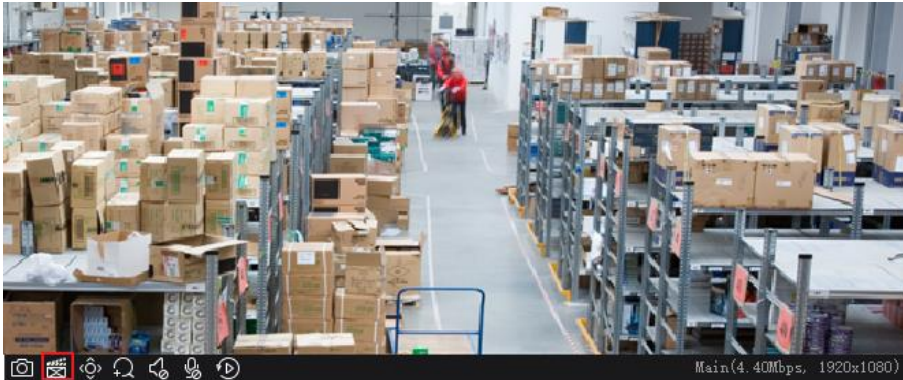


재생

제어판에서 **Playback** 을 클릭하면 장치 녹화 및 로컬 녹화를 포함한 녹화를 검색하고 재생할 수 있습니다.


장치 녹화 재생

장치 녹화는 카메라에 설치된 NVR 또는 SD 카드에 저장된 비디오를 의미합니다. 장치 녹화를 검색할 때 표시되는 시간은 PC가 아닌 장치의 시스템 시간과 동일합니다. GUI 및 조작은 선택한 재생 유형에 따라 다를 수 있습니다. 이 장에서는 일반 녹화 재생을 예로 든 일반 절차를 설명합니다.

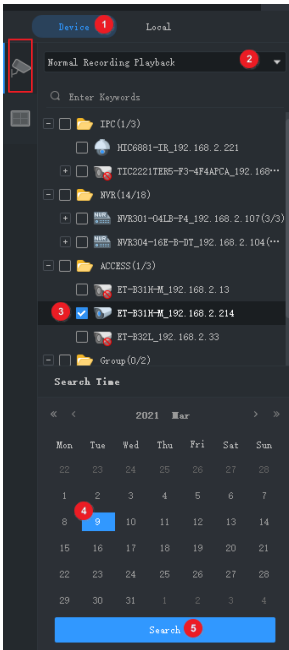단계	설명
	1) 녹화 소스(장치 녹화)를 선택합니다. 2) 재생 유형을 선택합니다. 3) 카메라를 선택합니다. 4) 검색 시간을 선택하거나 설정합니다. 장치가 다른 시간대인 경우 장치의 로컬 시간을 사용하십시오. 5) Search 를 클릭합니다. 참고: • 2 단계에서는 하위 유형을 선택하여 이벤트 녹화 또는 VCA 녹화를 검색할 수 있습니다. • 3 단계에서는 복수 선택이 허용되면 카메라를 최대 16 개까지 지원합니다. • 4 단계: 캘린더는 선택된 카메라에 대한 검색 결과를 표시합니다(파란색은 일반 녹화를 의미하고 빨간색은 알람 녹화를 의미함). 이 기능은 일반 녹화 재생 및 스마트 녹화 재생 모드에만 사용할 수 있습니다.

로컬 녹화 및 이미지 재생


PC 에 저장된 비디오 및 이미지를 검색 및 재생합니다. 로컬 녹화 시간은 PC 의 시간입니다.

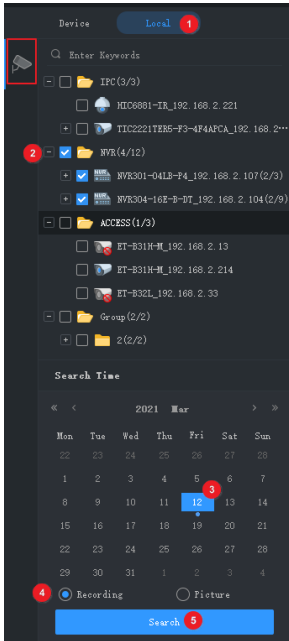단계	설명
	1) 녹화 소스(로컬 녹화)를 선택합니다. 2) 카메라를 선택합니다. 3) 검색 시간을 선택하거나 설정합니다. 4) 녹화 또는 사진 검색을 선택합니다. 기본값은 녹화 검색입니다. 5) Search 를 클릭합니다. 참고: 3 단계: 캘린더는 선택된 카메라에 대한 검색 결과를 표시하고 파란색은 해당 날짜의 녹화를 나타냅니다.

재생 제어

재생을 시작하려면 오른쪽 목록에서 파일을 더블 클릭합니다. 시간 표시 막대를 클릭하면 해당 시간부터 재생이 시작됩니다.

재생 도구 모음

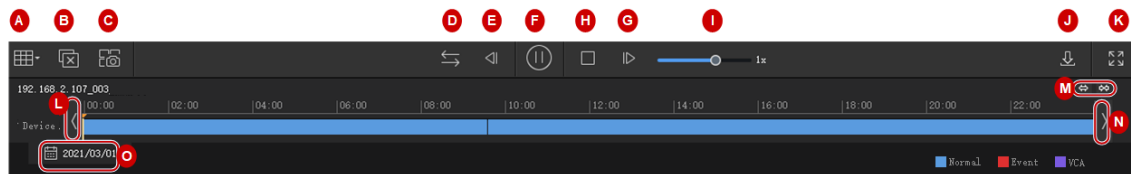

버튼	설명
A	창 설정.
B	모든 창을 닫습니다.
C	모든 창에서 이미지의 스냅샷을 찍으려면 클릭합니다.
D	재생 동기화 모드로 전환하려면 클릭합니다. 재생 동기화 모드에서는 조작(예: 일시 중지, 다시 시작, 중지, 속도 조절, 시간 표시 막대를 클릭하여 해당 시점에서 재생 시작)들이 모든 재생 창에 적용됩니다. 참고: 재생 동기화 중 빈번한 조작(일시 정지/다시 시작, 속도 조절 등)은 재생 동기화 성능을 떨어뜨립니다.
E/H	프레임별로 재생합니다. 이미지의 이전/다음 프레임을 재생하려면 클릭합니다.
F	일시 중지/다시 시작.
G	중지
I	재생 속도를 조정합니다.
J	녹화를 다운로드합니다.
K	전체 화면 모드로 전환합니다. 종료하려면 Esc 키를 누릅니다.
L/N	시간 표시 막대를 앞으로 또는 뒤로 이동합니다.
M	타임라인에서 줌인 또는 줌아웃.
O	캘린더를 열고 다른 날짜의 녹화를 검색하려면 클릭합니다.

재생 창 도구 모음

재생 중인 창에 마우스 포인터가 올려져 있으면 창 도구 모음이 나타납니다. 도구 모음을 사용한 조작은 이 창에만 적용됩니다.



Table 7-1 재생 창 도구 모음

버튼	설명
A	스냅샷을 만들어 PC에 저장합니다. 이미지 형식 및 저장 경로는 시스템 구성에서 구성할 수 있습니다(시스템 구성 참조).
B	디지털 줌. 사용으로 설정되었으면, 이미지 위로 마우스를 끌어서 영역을 지정한 후 스크롤 휠을 사용하여 이미지를 확대 또는 축소합니다.
C	다운로드할 비디오를 클립합니다.
D	PC의 스피커 음을 소거하거나 조정합니다.
E	현재 비트 레이트 및 해상도.



참고!

- 카메라가 어안 카메라인 경우 도구 모음에 이 표시됩니다. 어안 제어판을 열려면 이 버튼을 클릭합니다.
- 도구 모음은 카메라가 다중 센서 카메라인 경우 를 표시합니다. 추적 모드를 활성화하려면 이 버튼을 클릭합니다.
- 이미지 품질을 개선하기 위해 네트워크 환경에 따라 스트림 전송 프로토콜([시스템 구성](#) 참조)을 선택할 수 있습니다.

마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴

재생 중에 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 메뉴가 나타납니다. 메뉴의 많은 기능들은 도구 모음 버튼과 동일합니다.

보기별 재생

일반 녹화 재생 모드에서는 보기별 재생으로 설정된 창 레이아웃에서 창에 바인딩된 카메라의 녹화를 재생할 수 있습니다. **View** 탭에서 사용자 지정 보기를 선택하고 캘린더에서 날짜를 선택한 후 **Search** 를 클릭합니다.

이 기능은 장치 녹화에만 사용할 수 있습니다.

스마트 검색


NVR 은 비디오를 녹화할 때 이미지의 다른 영역에 움직임을 녹화합니다. 스마트 검색을 사용하면 이미지에 움직임이 포함된 비디오를 찾을 수 있습니다.




참고!

이 기능은 소프트웨어가 특정 NVR 모델 및 버전(NVR 300 시리즈, 버전 D021SP05 이상)과 작동하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

1. **Device** 탭의 드롭다운 목록에서 **Smart Recording Playback** 을 선택합니다. 카메라를 선택한 후 캘린더에서 날짜를 선택합니다.
2. 검색 결과가 시간 표시 막대에 나타납니다. 녹색은 변경된 이미지가 있는 비디오를 의미하고, 녹색 부분은 정상 속도로 재생됩니다. 기타 관련 없는 부분은 고속으로 재생됩니다.

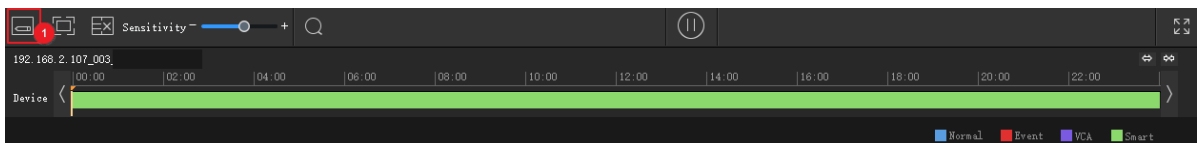

3. 기본적으로, 스마트 검색은 전체 화면을 검색합니다. **Draw Area** 버튼(1)을 클릭한 후 끌어오거나 클릭하여 검색 영역(빨간색 눈금으로 덮힘)을 편집할 수 있습니다.

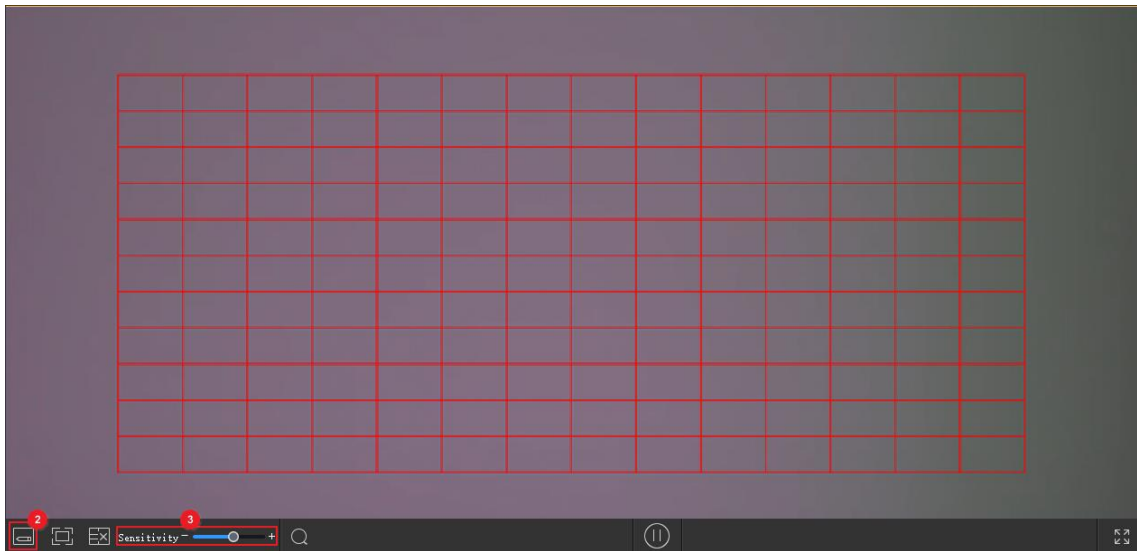


4. **Finish Drawing** 버튼(2)을 클릭하고, 필요에 따라 검색 감도를 조정한 후 **Search** 버튼(3)을 클릭하여 다시 검색합니다.

POS 녹화 재생

원하는 카메라를 선택하고 POS 정보의 키워드를 입력하고 시작 시간과 종료 시간을 설정한 후 **Search** 를 클릭합니다.

POS 정보가 보고된 시간은 오른쪽 목록에 나타납니다. 전체 영상을 보기 전과 후의 시간을 설정할 수 있습니다.

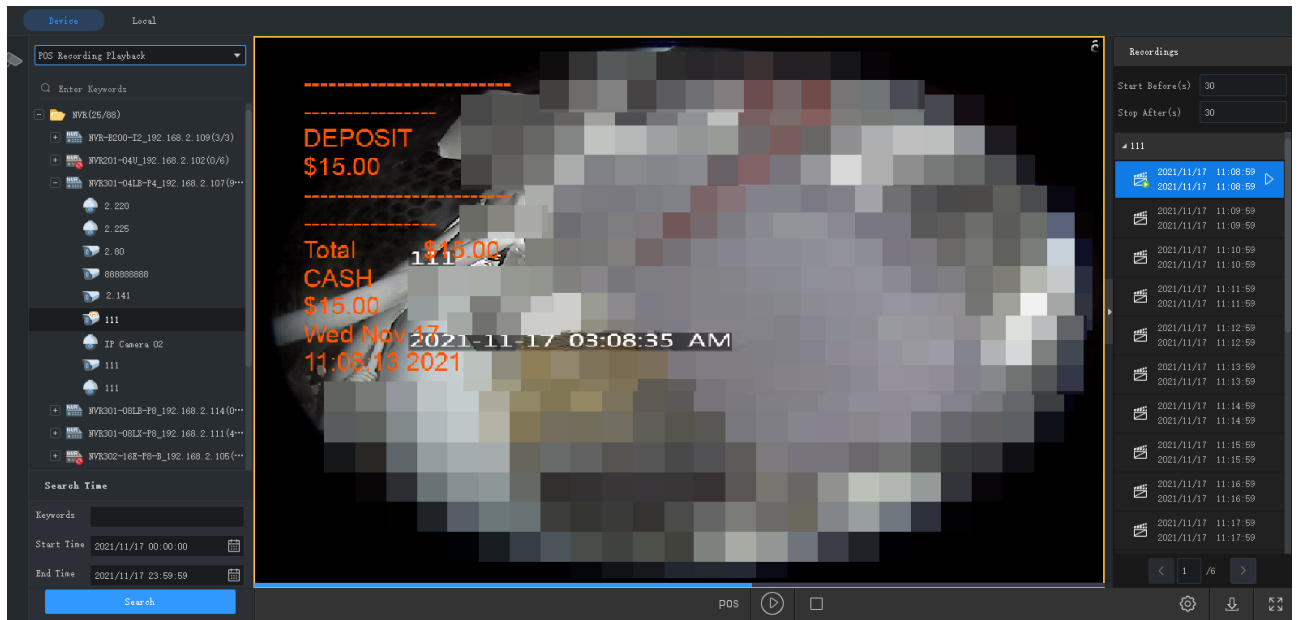

POS OSD 의 위치, 크기, 색상 및 지속 시간을 구성하려면 [시스템 구성](#)을 참조하십시오.

녹화 다운로드

녹화 다운로드

다음 방법을 따라 장치에서 PC로 녹화를 다운로드합니다. 다운로드 진행률은 하단 도구 모음에 실시간으로 표시됩니다.

- 검색 후에는 녹화 목록에서 **Download** 버튼()을 클릭하여([재생 도구 모음](#) 참조) 녹화를 다운로드합니다. 녹화 다운로드는 스마트 검색에 사용할 수 없습니다.

다운로드 속도 선택:

- 빠른 속도: 더 많은 네트워크 대역폭과 PC 성능을 소비하고 다른 서비스에 영향을 끼칠 수 있습니다. 이 옵션은 다른 프로그램이나 서비스의 정상적인 작동을 보장할 필요가 없는 시나리오에 권장됩니다.

- b. 정상 속도: 네트워크 대역폭과 PC 성능을 덜 소비하고 다른 서비스에 대한 영향이 제한적입니다. 이 옵션은 다른 프로그램이나 서비스에 대해 적절한 성능 리소스와 네트워크 대역폭을 보장해야 하는 시나리오에 권장됩니다.




참고!

POS 녹화 재생에서 POS 정보가 보고된 순간을 검색하려면 전체 영상을 보기 전과 후의 기간을 설정해야 합니다.

- 창 도구 모음에서 **Start Clipping** 및 **Stop Clipping** 버튼을 사용합니다([재생 창 도구 모음](#) 참조).
- 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴를 사용합니다.
- GUI의 왼쪽 하단에 있는 **Recording Download** 버튼()을 클릭하고, 장치 녹화를 검색한 후 녹화 파일을 다운로드합니다. 녹화는 시간별로도 다운로드할 수 있습니다.

다운로드 작업 관리

1. 다운로드 작업을 관리하려면 GUI의 왼쪽 하단에 있는 **Task Management** 버튼()을 클릭합니다.
2. **Recording Download** 탭에서 다운로드 작업을 보기 및 관리합니다. 작업에 대한 조작은 다운로드 상태에 따라 다릅니다. 다운로드 작업을 중지하고, 작업을 삭제하고, 작업을 다시 시작하고, 다운로드된 녹화를 재생하고, 폴더를 열어 다운로드된 녹화를 볼 수 있습니다.

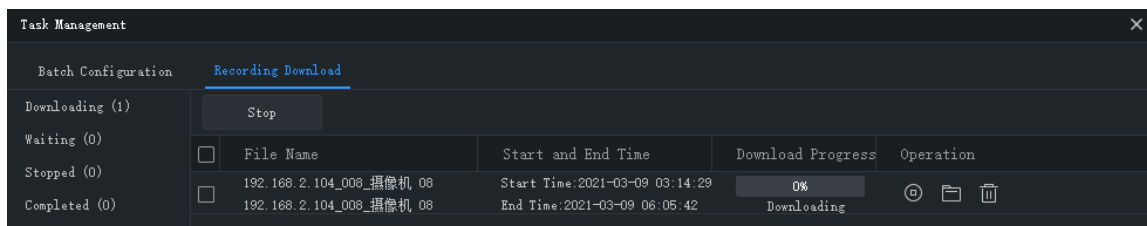



참고!

- 다운로드 작업을 중지해도 이미 PC 에 다운로드된 비디오는 삭제되지 않습니다.
- 파일 포맷 및 경로는 **System Configuration > Audio & Video > Recording** 에서 설정할 수 있습니다.
- 다운로드된 녹화를 재생하려면 비디오 플레이어が必要です.

8 비디오 월

실제 비디오 월에서 비디오를 재생합니다.

비디오 월은 비디오 월을 만드는 데 사용되는 장치에 따라 DX 비디오 월과 디코딩 카드 비디오 월로 나뉩니다.


- DX 비디오 월: 디코딩 장치를 사용하여 생성된 비디오 월입니다.
- 디코딩 카드 비디오 월: NVR 에서 디코딩 카드를 사용하여 생성된 비디오 월입니다.




참고!

- 먼저 **Device Management > Device** 에서 디코딩 장치 또는 NVR 을 관리자로 추가합니다.
- 지원되는 비디오 월의 개수, 허용되는 조작 및 기능/특징은 디코딩 장치 및 버전에 따라 다를 수 있습니다.

비디오 월 추가

제어판에서 **Video Wall** 을 클릭합니다. 첫 사용에서  버튼을 클릭한 후 비디오 월 유형을 선택합니다. 비디오 월이 이미 존재하는 경우, 비디오 월 이름의 오른쪽  버튼을 클릭하여 비디오 월을 추가합니다.

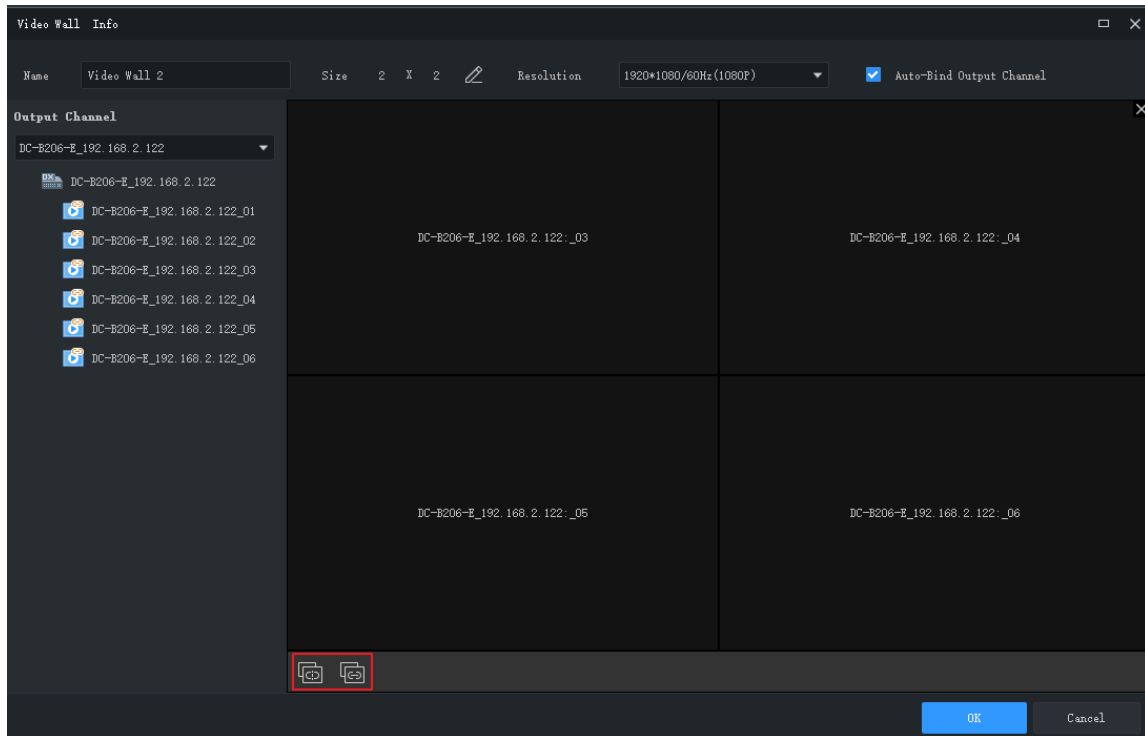

1. 비디오 월 이름을 입력합니다.
2. 비디오 월을 만들 때 사용하려는 디코딩 장치를 선택합니다. 이 소프트웨어는 자동으로 비디오 월 크기를 설정하고 디코딩 채널을 창에 바인딩합니다. 디코딩 채널 이름이 화면에 나타납니다.
3. 디코딩 채널과 창 사이의 비디오 월 크기, 해상도 또는 바인딩을 편집합니다. 필요에 따라 **Unbind All** () 또는 **Bind All** () 버튼을 사용합니다.
4. **OK** 를 클릭합니다.

참고:

- 비디오 월 크기가 실제 비디오 월과 일치하는지 확인합니다.
 - 필요한 경우, 소형 픽셀 피치 LED 를 설정합니다. 특수 LED 의 폭은 마지막 열의 폭입니다.
특수 LED 높이는 마지막 행의 높이입니다. 단위는 픽셀입니다.
5. 비디오 월을 편집하거나 삭제하려면 비디오 월 이름 옆의  을 클릭합니다.

비디오 월 조작

비디오 월에서 비디오 재생


비디오 월에서 비디오를 재생하기 전에, 온라인 카메라 뒤 에 마우스 포인터를 올려 실시간 비디오를 미리 볼 수 있습니다.

1. 카메라를 창으로 끌어 비디오 월에서 실시간 비디오를 시작합니다.



참고!

일부 비디오 월은 먼저 화면에서 창을 열어야 합니다. 사용 가능한 기능은 실제 비디오 월에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 화면에서 끌어와 창을 수동으로 열거나, 기존 레이아웃을 선택하여 창을 자동으로 열거나, 좌표 및 창 크기를 설정하여 창을 열 수 있습니다.

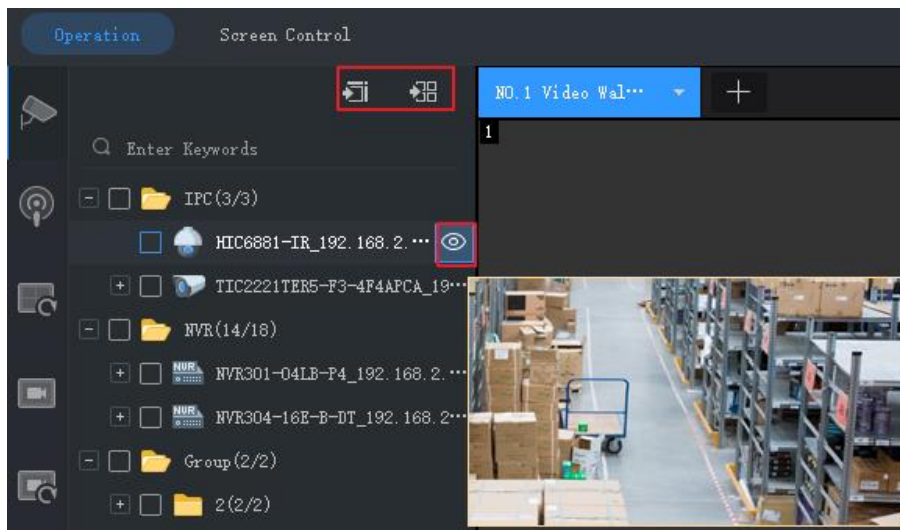

팁: 여러 개의 카메라 또는 그룹에서 실시간 비디오를 시작하려면, 카메라 또는 그룹을 선택하고, 창을 클릭한 후 **Play on Screen** 또는 **Play on Wall** 을 클릭합니다.

- 화면에서 재생: 하나의 창에서 재생합니다.
- 비디오 월에서 재생: 여러 창에서 재생합니다.

2. 신호 소스(예: PC 에서)를 재생하려면 **Signal Source** 탭을 클릭한 후 신호 소스를 원하는 창으로 끌어옵니다.
3. 알람으로 트리거된 실시간 비디오를 재생할 창을 선택하려면 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Set Alarming Window** 를 클릭합니다. 알람으로 트리거된 실시간 비디오가 구성되었는지 확인합니다(자세한 내용은 [알람 트리거 동작 구성](#) 참조). 설정을 취소하려면, 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Cancel Alarming Window** 를 클릭합니다.




참고!

- 하나의 창만 알람 창으로 설정할 수 있습니다.
 - NVR 의 디코딩 카드를 사용하여 비디오 월을 만들면 알람으로 트리거된 실시간 비디오는 NVR 아래의 카메라에만 사용할 수 있습니다.
-

오디오 출력

창 또는 화면에서 재생되는 카메라의 오디오 출력에 대해 DX 장치의 오디오 출력 채널을 사용합니다. 특정 DX 비디오 모델로 생성된 DX 비디오 월만 이 기능을 지원합니다.

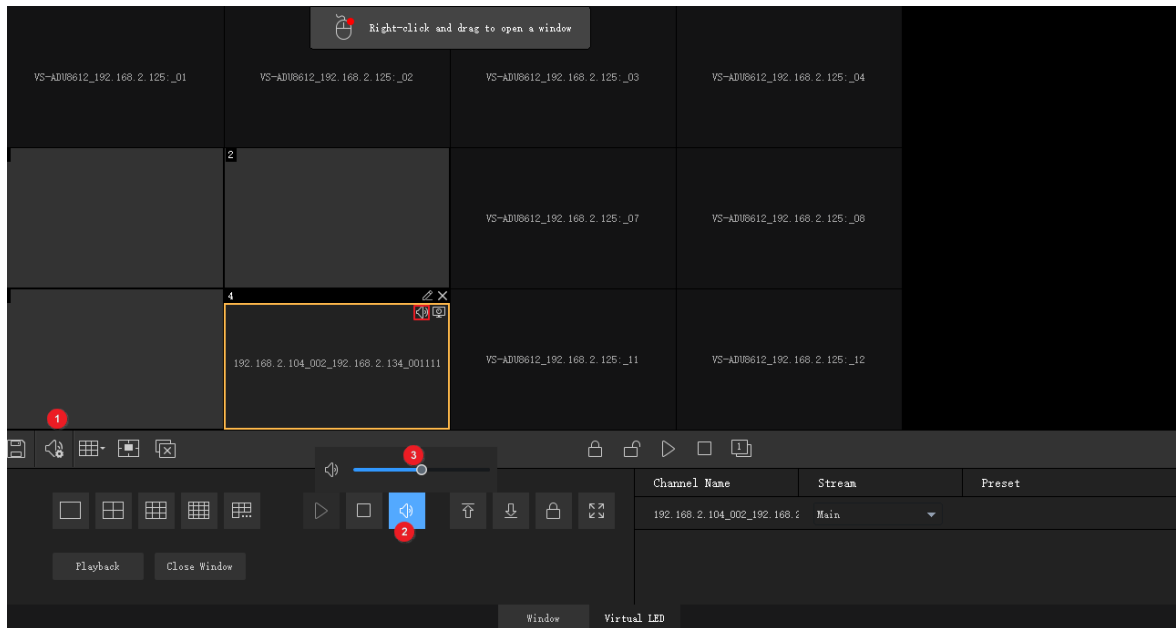

1.  (1)을 클릭한 후, 오디오 채널을 선택합니다.
2. 창/화면을 클릭한 후,  (2)을 클릭합니다. 또는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 **Turn Audio On** 을 선택합니다. 오른쪽 위 모서리에 아이콘이 표시되면 오디오 채널은 창/화면의 IPC 의 오디오를 출력하고 있음을 의미합니다.
3. 필요에 따라 출력 볼륨을 조정하거나 사운드를 음소거합니다.

시퀀스 리소스 재생


비디오 월에서 시퀀스 리소스를 재생합니다. 시퀀스 모드는 단일 창에서의 시퀀스 비디오, 여러 창에서의 시퀀스 비디오 및 시퀀스 장면 세 가지를 사용할 수 있습니다.

단일 창에서 시퀀스

Sequence Resource 탭에서 시퀀스 리소스를 창으로 끕니다.

여러 창에서 시퀀스

Sequence Resource 탭에서 시퀀스 리소스를 선택하고 **Play on Screen** 을 클릭한 후, 창을 선택합니다.

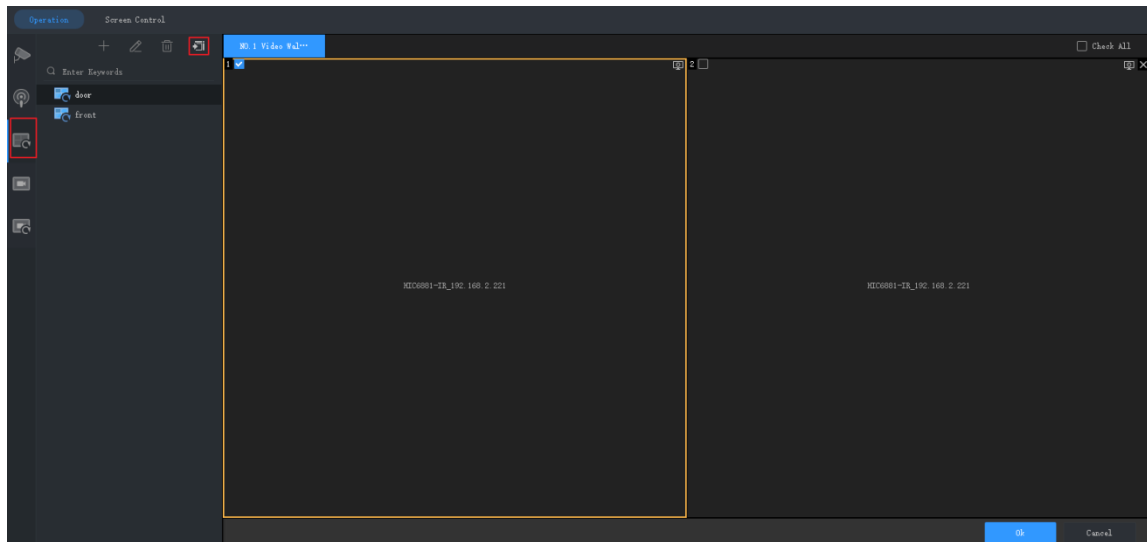


시퀀스 장면


장면은 장면 레이아웃, 창 및 비디오 서비스(라이브 뷰 또는 시퀀스)를 포함한 비디오 월 설정을 나타냅니다. 장면을 사용하면 한 번의 버튼 클릭으로 비디오 월 설정을 불러올 수 있습니다.

시퀀스 장면은 설정된 시간에 따라 다른 장면을 표시하는 것입니다.


1. 장면을 만들려면 오른쪽 을 클릭하거나 **Scene** 에서 을 클릭합니다.

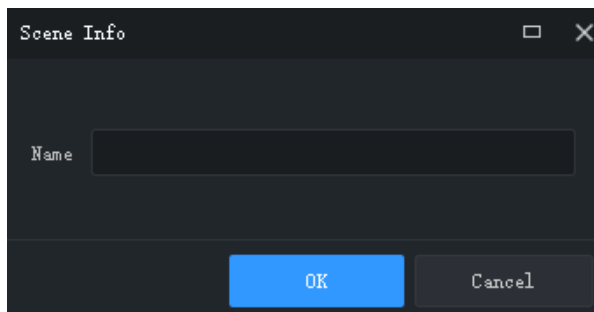

2. **Scene Sequence** 탭에서 을 클릭하여 장면 시퀀스 계획을 만듭니다.

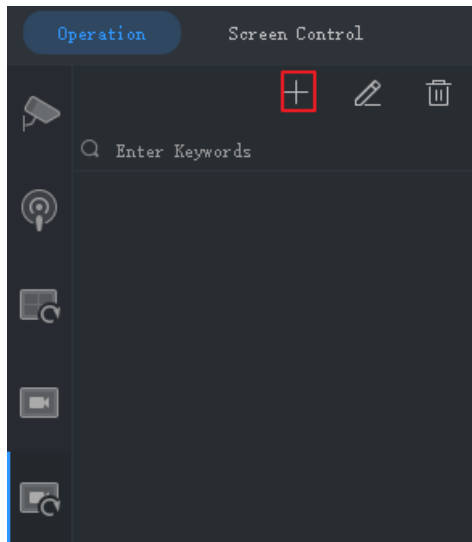


3. 장면을 선택하고 계획으로 가져옵니다.

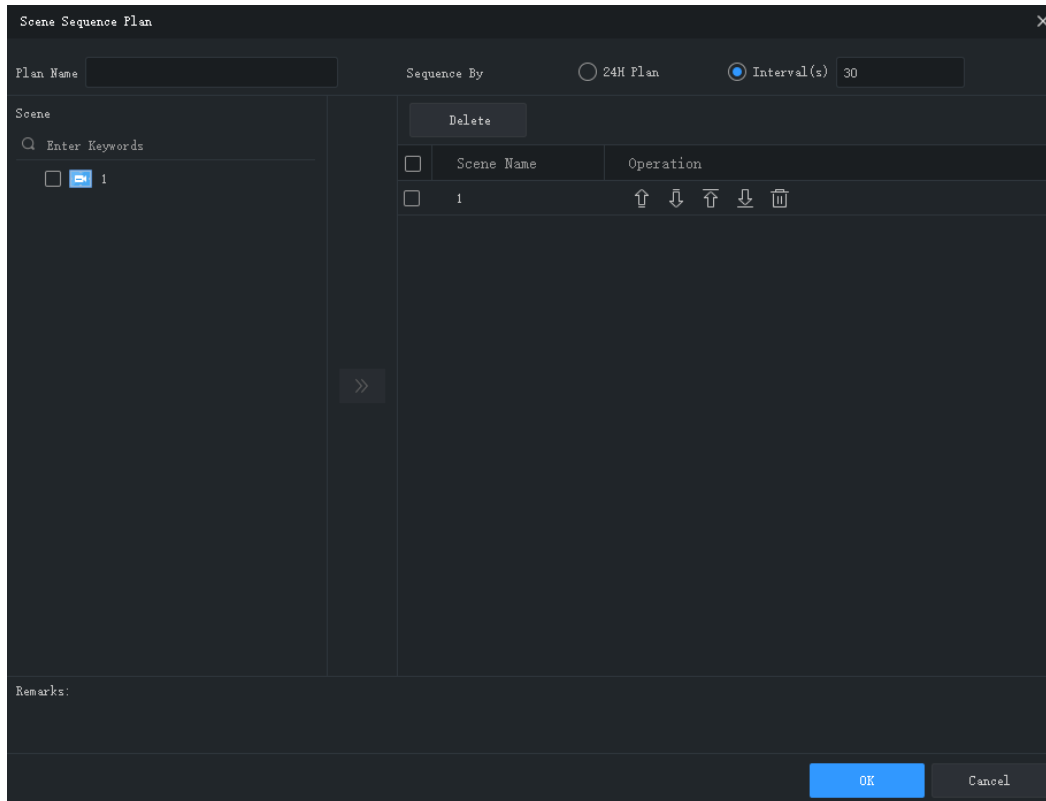


4. 시퀀스 모드를 설정합니다. 시간 간격으로 시퀀스를 선택하거나 24 시간 시퀀스 계획을 구성할 수 있습니다.

- 간격별 시퀀스: 위 그림의 30 초 등 설정된 간격으로 장면을 하나씩 표시합니다.

- 24 시간 계획: 계획을 사용으로 설정한 후, 시작 시간을 설정합니다. 장면은 설정된 시간에 대해 비디오 월에 자동으로 표시됩니다. 장면은 필요에 따라 반복적으로 추가할 수 있습니다.

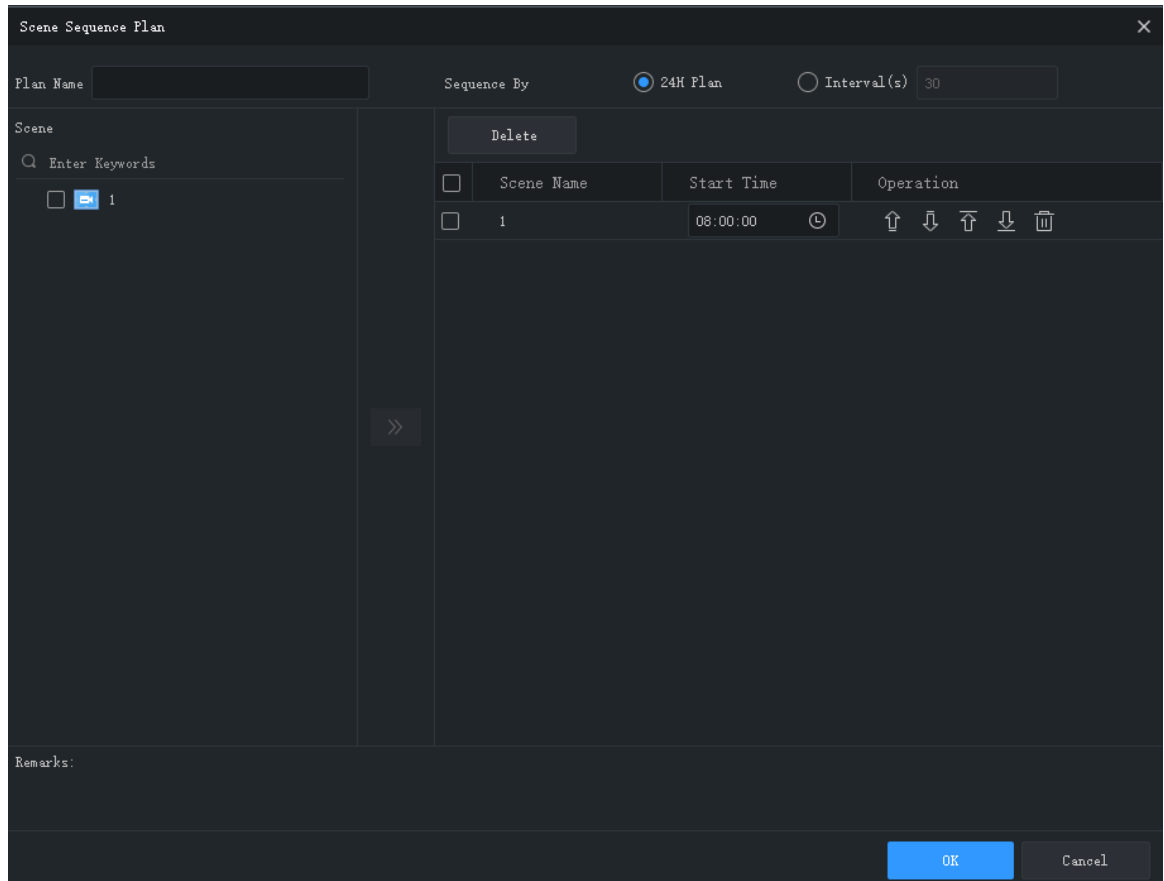

5. 장면 시퀀스 계획은 **Scene Plan** 탭에 나타납니다. 장면 시퀀스를 시작하려면 **Start** 를 클릭합니다.

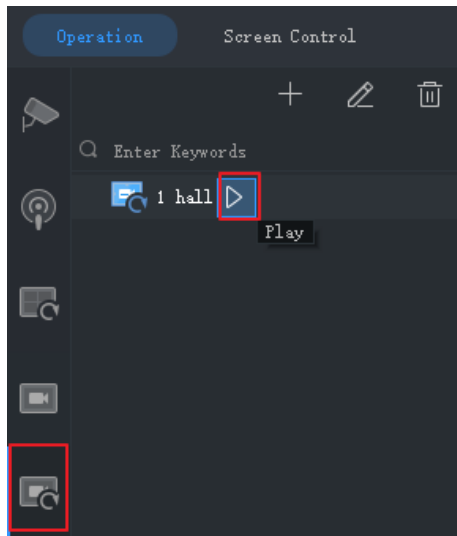

가상 LED

가상 LED 는 비디오 월 화면에 표시되는 정적 또는 동적 문자입니다.

Virtual LED 을 클릭하면, 비디오 월 화면에 텍스트나 시간이 오버레이됩니다.

가상 LED 를 생성하려면 비디오 월에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 끌어옵니다. 아래 표를 참조하여 LED를 구성합니다. 일부 파라미터는 텍스트 LED에 적용할 수 있고 일부는 시간 LED에 적용할 수 있습니다.

비디오 월에서 지원하는 가상 LED 의 수는 장치 모델에 따라 다를 수 있습니다.

항목	설명
유형	• 텍스트 • 시간
X 좌표(px)	화면에서 가상 LED의 X 좌표를 설정합니다.
Y 좌표(px)	화면에서 가상 LED의 Y 좌표를 설정합니다.
폭	가상 LED의 너비를 설정합니다.
높이	가상 LED의 높이를 설정합니다.
텍스트 내용	비디오 월 화면에 표시되는 텍스트를 설정합니다.
시간 형식	필요에 따라 시간 형식을 설정합니다.

항목	설명
날짜 형식	필요에 따라 날짜 형식을 설정합니다.
디스플레이 스타일	- 단일 라인 디스플레이 - 여러 줄 표시
글꼴	화면에 글꼴을 설정합니다.
글꼴 크기	- 자동 - 사용자 지정
글꼴 간격	- 자동 1-10x: 1x 는 0 자, 2x 는 0.5 자, xx 등을 의미합니다. 문자 크기는 설정된 글꼴 크기와 동일합니다.
글꼴 정렬	전면 정렬을 수평 및 수직으로 설정합니다.
글꼴색	화면의 글꼴색을 설정합니다.
배경색	가상 LED의 배경색을 설정합니다.
투명도	가상 LED의 배경 투명도를 설정합니다. - 예: 가상 LED 의 배경색을 표시하지 않습니다. - 아니요: 가상 LED 의 배경색을 표시합니다.
스크롤 속도	비디오 월 화면의 텍스트 스크롤 속도를 설정합니다.
스크롤 모드	비디오 월 화면의 텍스트 스크롤 모드를 설정합니다.

기타 비디오 월 조작


비디오 월 조작에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.



도구 모음의 버튼은 비디오 월의 모든 창에 적용됩니다.

번호	설명
A	장면 저장. 자세한 내용은 시퀀스 장면 를 참고해 주십시오.
B	오디오 관리, 오디오 출력 채널을 선택합니다.

번호	설명
C	화면을 이어 붙입니다(하나의 큰 화면을 만들기 위해 여러 개의 화면 결합).
D	창 관리, 사용자 정의 창 높이와 너비로 설정된 위치에 창을 만들기 위해 좌표를 입력합니다.
E	모든 창을 닫습니다.
F/H	창 위치 및 모양을 잠금/잠금 해제합니다.
G	모든 창에서 디코딩을 시작합니다.
I	모든 창에서 디코딩을 중지합니다.
J	해당 위치에 따라 모든 창 번호를 다시 매깁니다(위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로). 창 번호는 창의 왼쪽 상단 모서리에 표시됩니다.

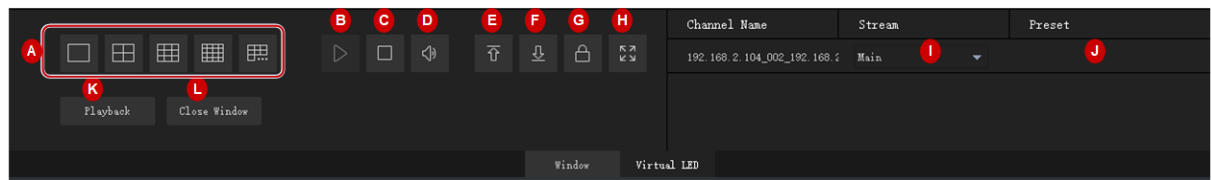

창 제어 영역. 이 영역의 버튼은 선택된 창에 적용됩니다. 실제 사용 가능한 버튼은 비디오 월 유형 및 장치 모델에 따라 다를 수 있습니다.

번호	설명
A	화면을 나눕니다.
B	디코딩을 시작합니다.
C	디코딩을 중지합니다.
D	사운드 볼륨을 설정합니다.
E	지정된 창을 모든 창의 맨 위에 표시하도록 설정합니다.
F	지정된 창을 모든 창의 맨 아래에 표시하도록 설정합니다.
G	창 제어 영역을 표시하거나 숨깁니다.
H	창을 전체 화면 모드로 표시합니다.

번호	설명
I/J	스트림 유형 및 프리셋을 설정합니다(PTZ 카메라만 해당).
K	녹화를 검색 및 재생합니다.
L	창을 닫습니다.

화면 제어

Screen Control 탭에서 작은 픽셀 피치 LED 화면 등 화면을 켜거나 끌 수 있습니다.

클라이언트에서 작업하기 전에, 화면, 배전함(LED 화면용) 및 서버가 제대로 연결되었는지 확인하십시오.

시리얼 포트 및 프로토콜 구성

디코딩 장치 모델 및 화면 유형에 따라 시리얼 포트 및 프로토콜을 구성합니다.

Serial Port
COM1

Protocol
UA

Turn On/Off Screen Automatically
☐ Turn On At 00:00 ⌚
☐ Turn Off At 00:00 ⌚

Save

Turn On Screen

Turn Off Screen ☐ Turn Off In 10 min(s)

설정된 시간에 자동으로 화면 켜기 또는 끄기

1. **Turn On At** 또는 **Turn Off At** 을 선택한 후, 화면이 자동으로 켜지거나 꺼지는 시간을 설정합니다.
2. **Save** 를 클릭합니다. 설정된 시간에 화면이 자동으로 켜지거나 꺼집니다.

수동으로 화면 켜기 또는 끄기

1. **Turn On Screen** 을 클릭합니다. 화면이 즉시 켜집니다.
2. **Turn Off Screen** 을 클릭합니다. 화면이 즉시 꺼집니다.

지연 후 화면 끄기

1. **Turn Off In** 확인란을 선택한 후 텍스트 상자에 시간을 입력합니다.
2. **Turn Off Screen** 을 클릭합니다.
3. 아래와 같은 메시지가 나타납니다. 타이머가 만료되면 화면이 자동으로 꺼집니다.



9 주변영역 경계보호




참고!

이 기능을 사용하려면 주변영역 경계보호를 지원하는 NVR 또는 IPC 가 필요하고, 장치에서 미리 구성해야 합니다. 현재 경계선 침범 감지, 침입 영역, 진입 영역, 이탈 영역 등 4 가지 알람 유형이 지원됩니다.

실시간 모니터링

주변영역 경계보호에 의해 트리거된 실시간 모니터링 화면, 스냅샷 및 최신 알람을 확인합니다.

카메라를 더블 클릭하면 라이브 뷰가 시작됩니다. 카메라는 최대 4 개까지 동시에 볼 수 있습니다.

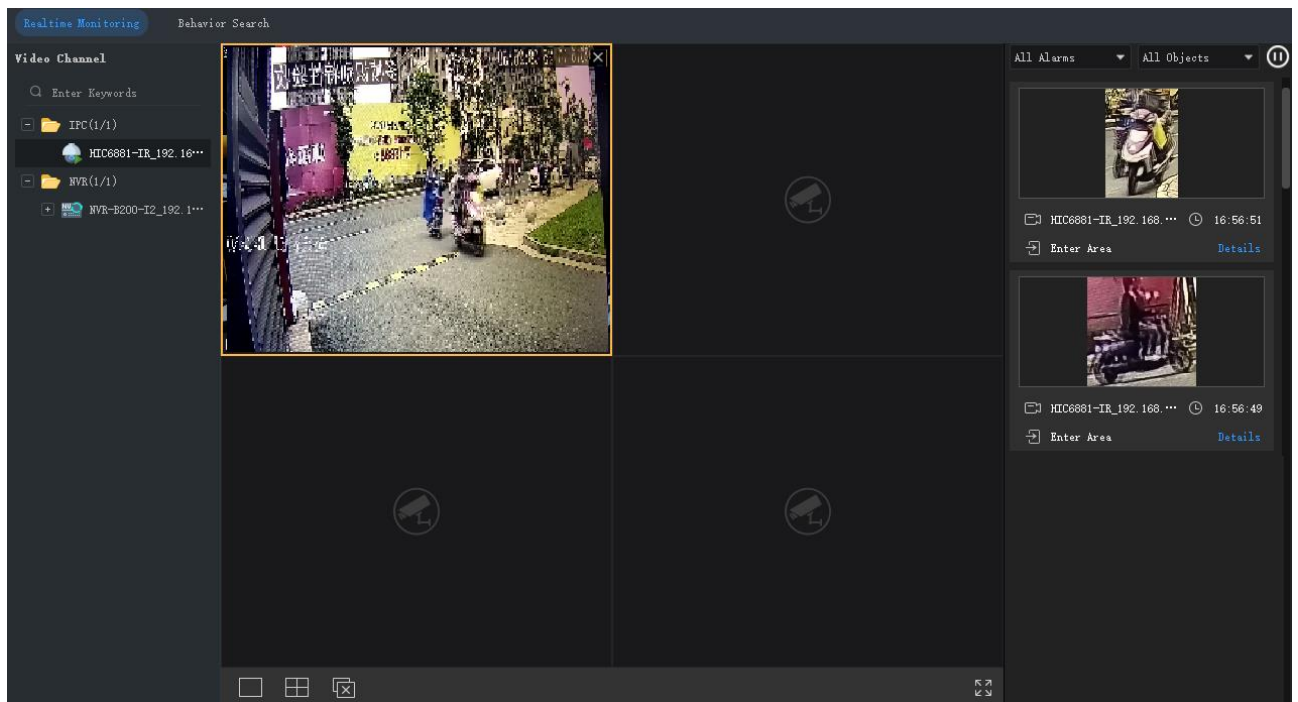

알람 스냅샷은 오른쪽에 표시됩니다. 스냅샷은 알람 유형 및 개체 유형별로 필터링할 수 있습니다. 상세 스냅샷과 알람 비디오를 보려면 **Details** 를 클릭합니다.

알람 새로 고침을 중지하려면 오른쪽 상단 모서리에 있는  을 클릭합니다. 알람을 새로 고침하려면 다시 클릭합니다.



참고!

- 주변영역 경계보호는 주변영역 경계보호를 지원하는 장치에서와 해당 장치에서 구성이 완료된 후에만 사용할 수 있습니다. 특정 구성에 대해서는 장치 사용 설명서를 참조하십시오.
- 알람 기록은 실시간으로 표시됩니다. 소프트웨어 클라이언트를 다시 시작하면 실시간 모니터링에서 기존 알람 기록이 지워집니다.

기타 작업:

- 라이브 뷰 창 도구 모음

라이브 뷰 창에 마우스 포인터를 올려 놓으면 창 도구 모음이 나타납니다. 도구 모음은 현재 창에서만 유효합니다. 자세한 내용은 [라이브 뷰 창 도구 모음](#)을 참조하십시오.

- 라이브 뷰 바로 가기 메뉴

라이브 뷰 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 바로 가기 메뉴가 나타납니다. 자세한 내용은 [라이브 뷰 바로 가기 메뉴](#)를 참조하십시오.

행동 분석 검색


NVR 에서 VCA 이미지 및 녹화를 검색합니다.



참고!

이 기능은 특정 NVR 장치/버전에서 사용할 수 있습니다. 현재 이 기능은 경계선 침범 감지, 침입 감지, 진입 영역 및 이탈 영역의 4 가지 알람 유형을 지원합니다.

1. 이미지에 예시된 단계를 따르십시오.

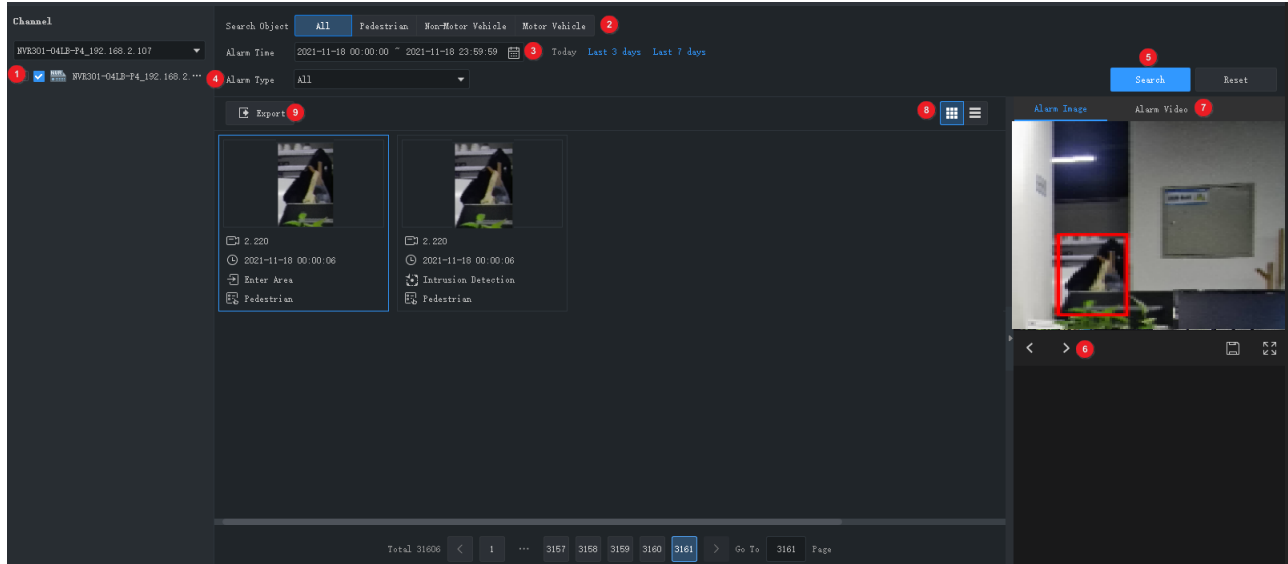

2. 필요에 따라 다음 작업을 수행합니다.

- 오른쪽에 있는 알람 비디오(5)를 보거나 다운로드하려면 스냅샷을 클릭합니다. 알람 비디오 지속 시간은 [시스템 구성](#)에서 구성할 수 있습니다.
- 알람 이미지를 보거나 저장하려면 스냅샷을 클릭합니다(6). 왼쪽 또는 오른쪽 화살표를 클릭하여 이전 또는 다음 이미지를 볼 수 있습니다.
- 목록 모드로 전환하려면 (7)을 클릭합니다.
- 검색 결과를 내보내려면 (8)을 클릭합니다.


10 안면 인식

실시간 비디오, 알람 기록 및 통과 녹화 보고, 장치 안면 라이브러리 및 모니터링 작업을 관리합니다. 안면 인식을 사용하여 인원을 검색하고 출입자 인원 수를 계산합니다.

실시간 모니터링


출입자들의 실시간 비디오 및 스냅샷을 보고 실시간 알람 기록을 조회합니다.

카메라를 더블 클릭하여 실시간 비디오를 시작합니다. 카메라는 최대 4 대까지 허용됩니다.

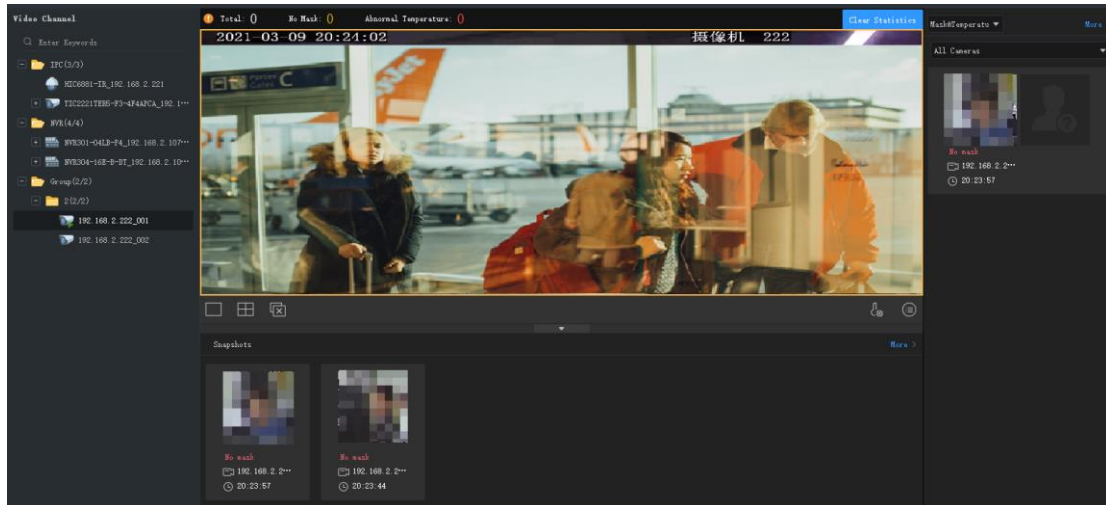


필요에 따라 다음 작업을 수행하십시오:

- 세부 정보를 보려면 스냅샷을 클릭합니다. **More** 를 클릭하여 **Pass-Thru Records** 탭으로 이동합니다. 안면이 외부인으로 식별될 경우, 안면 라이브러리에 추가할 수 있습니다. 스냅샷에 마우스 포인터를 놓고  을 클릭하여 필요한 정보를 입력한 후 대상 라이브러리를 선택합니다.

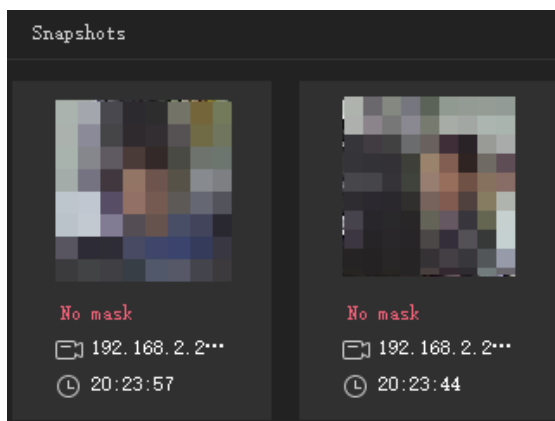

- 실시간 알람을 확인합니다. **More** 를 클릭하여 **Alarm Records** 탭으로 이동합니다.
 - a. 레코드 유형 선택:

- **비교 레코드:** 아이콘을 클릭하면 비교 결과별로 알람 기록을 필터링할 수 있습니다(의 경우 일치, 의 경우 불일치).
- **마스크 및 체온 레코드:** 마스크를 착용하지 않은 인원과 이상 체온을 가진 인원에 대한 레코드를 조회합니다.

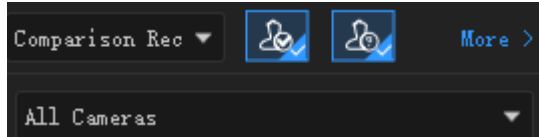

b. 해당 안면 비교 정보를 보려면 녹화를 클릭합니다. 개인 정보는 캡처된 안면과 라이브러리에 있는 안면 간의 일치도가 설정된 알람 임계값에 도달한 경우에만 표시됩니다. 자세한 내용은 [모니터링 작업](#)를 참고해 주십시오.

- 인원 수 통계를 조회합니다. 통계는 **Mask&Temperature Record** 가 선택된 경우에만 표시됩니다.

마스크를 착용하지 않은 인원과 이상 체온인 인원의 통계를 보려면 먼저 **Mask Detection** 및 **Abnormal Temperature Detection** 을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [시스템 구성](#)를 참고해 주십시오. 통계는 매일 자정(0:00)에 자동으로 지워집니다. **Clear Statistics** 를 클릭하여 통계를 수동으로도 재설정할 수 있습니다.

🔴 Total: 667 No Mask: 35 Abnormal Temperature: 29 Clear Statistics

- 전염병 통제 파라미터를 구성합니다. 라이브 뷰 창 아래의  을 클릭하여 전염병 통제 파라미터를 구성합니다. 자세한 내용은 [시스템 구성](#)를 참고해 주십시오.
- 일치하는 안면 및 일치하지 않는 안면에 대해 표시되는 속성을 구성합니다. 라이브 뷰 창 아래의  을 클릭하여 속성을 구성합니다. 자세한 내용은 [시스템 구성](#)를 참고해 주십시오.



참고!

장치는 해당 모니터링 작업이 구성된 경우에만 알람을 보고합니다.


안면 라이브러리 관리

다양한 모니터링 요구를 충족하기 위해 다양한 라이브러리의 안면을 관리합니다.

라이브러리는 장치에 저장됩니다.

안면 라이브러리 생성

관리할 장치를 선택하면, 장치의 안면 라이브러리가 목록에 나타납니다. 새 안면 라이브러리를 만들려면 **+** 을 클릭합니다. 라이브러리 이름을 수정하거나 더 이상 필요하지 않은 라이브러리를 삭제할 수 있습니다.

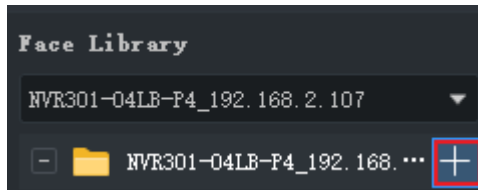

안면 데이터 추가

안면 데이터를 안면 라이브러리에 추가하려면 다음 방법 중 하나를 선택합니다.

옵션 1: 일괄 추가 사용

1. **Batch Add** 를 클릭한 후, 대상 안면 라이브러리를 선택합니다. 서로 다른 장치의 여러 라이브러리를 선택할 수 있습니다.
2. **Add** 를 클릭한 후 추가할 안면 이미지를 선택합니다. 이미지는 JPG 파일이어야 하고 각 사진의 크기는 10KB 에서 500KB 사이입니다.
3. 편집 버튼을 클릭하고 필수 정보를 입력합니다.

The screenshot shows a 'Batch Add' window with a list of records on the left and a detailed form on the right. The form contains the following fields:

- Name:** Text input field.
- Date of Birth:** Text input field with a calendar icon, showing '2000/1/1'.
- Gender:** Radio buttons for 'Unidentified' (selected), 'Male', and 'Female'.
- Nationality:** Text input field.
- ID Type:** Dropdown menu showing 'ID Card'.
- Province:** Text input field.
- ID No.:** Text input field.
- City:** Text input field.

At the bottom of the form, there is a note: 'Note: To continue editing, click Next.' and three buttons: 'Next' (highlighted in blue), 'Finish', and 'Cancel'. The main window also has 'Select All', 'Add', and 'Delete' buttons at the top.

4. **Next** 를 클릭하여 저장하고 다음으로 계속하거나, **Finish** 를 클릭합니다.

5. 모든 정보를 입력하면 **OK** 를 클릭합니다.


옵션 2: 얼굴 데이터가 포함된 파일 가져오기

필요한 안면 데이터가 포함된 파일을 가져옵니다. 파일과 내용은 포맷을 따라야 하고, 각 사진의 크기는 10KB 에서 500KB 사이입니다.

1. **Download Template** 를 클릭한 후 템플릿 파일에 안면 데이터를 입력합니다.

2. **Import** 를 클릭하고 편집한 파일을 선택합니다. 가져오기된 데이터는 목록에 표시됩니다.

목록 오른쪽 위 모서리의 버튼을 클릭하여 디스플레이 모드를 변경할 수 있습니다.

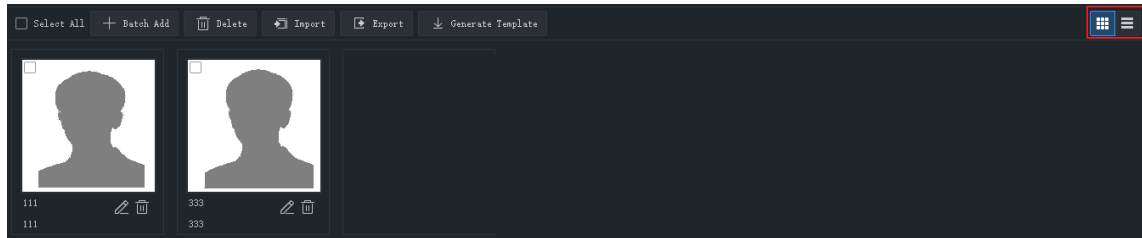

3. 필요에 따라 안면 데이터를 편집 또는 삭제하고, **Export** 를 클릭하여 현재 라이브러리의 안면 데이터를 CSV 파일에 저장합니다.

모니터링 작업

생성된 안면 라이브러리를 사용하여 모니터링 작업을 만듭니다. 장치는 캡처된 안면을 라이브러리의 안면과 비교하고 구성된 대로 알람을 보고합니다.

1. 왼쪽에서 카메라를 선택하고, **Add** 를 클릭하여 모니터링 작업을 생성합니다.
2. 작업 이름, 모니터링 유형을 설정하고 모니터링에 사용할 안면 라이브러리를 선택합니다.
필요에 따라 알람 임계값을 설정합니다.
 - 일치 알람: 캡처된 안면과 모니터링된 라이브러리의 안면 사이의 유사성(또는 **Realtime Monitoring** 페이지의 **Match**)이 알람 임계값에 도달하면 장치가 일치 알람을 보고합니다.
 - 불일치 알람: 캡처된 안면과 모니터링된 라이브러리의 안면 간의 유사성이 알람 임계값에 도달하지 못하면 장치는 불일치 알람을 보고합니다.
 - 모두: 장치가 캡처하는 모든 안면을 모니터링합니다.



The 'Add Monitoring Task' dialog box contains the following fields:

- Task Name:** A text input field.
- Monitoring Type:** A dropdown menu currently set to 'All'.
- Alarm Threshold:** A slider control with a value of 80.
- Remarks:** A text area for additional notes.
- Search:** A search bar with the placeholder text 'Enter Keywords'.
- Footer:** A breadcrumb-style path: 'HIC6881-IR_192.168.2.221 (2/16)'.



참고!

이름, ID 번호 등의 개인 정보는 일치하지 않음 알람에 대한 실시간 모니터링 창에 표시되지 않게 됩니다.


3. **OK** 를 클릭합니다. 작업이 생성되고 목록에 나타납니다. NVR 채널의 경우, 동일한 NVR 의 다른 채널에 모니터링 작업을 복사할 수 있습니다.

+ Add Delete Copy To						
☐	Task Name	Alarm Threshold	Remarks	Face Library	Monitoring Type	Operation
☐	963	80	111	h41	All	

알람 녹화

구성된 모니터링 작업에 의해 생성된 알람 기록을 확인합니다.

비디오 채널을 선택하고 모니터링 유형, 알람 시간 등의 검색 조건을 설정한 후 **Search** 를 클릭합니다. **Match Alarm** 을 모니터링 유형으로 선택한 경우, **More** 를 클릭하면 이름, ID 번호, 일치 정도, 마스크 착용 상태, 체온 범위 등의 조건을 추가로 설정할 수 있습니다.

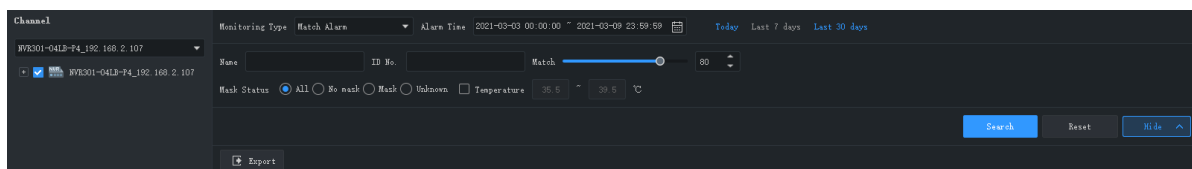

The 'Alarm Record Search' interface includes:

- Channel:** A dropdown menu showing 'NVR301-0412-F4_192.168.2.107'.
- Monitoring Type:** A dropdown menu set to 'Match Alarm'.
- Alarm Time:** A date range selector showing '2021-03-03 00:00:00 ~ 2021-03-09 23:59:59'.
- Search Bar:** Fields for 'Name', 'ID No.', and 'Match' (with a slider).
- Mask Status:** Radio buttons for 'All', 'No mask', 'Mask', and 'Unknown'.
- Temperature:** A field showing '35.5' and '39.5' with a degree Celsius symbol.
- Buttons:** 'Search', 'Reset', and 'Hide'.
- Footer:** An 'Export' button.



참고!

안면 감지 또는 안면 인식을 지원하는 NVR 채널만 선택할 수 있습니다.

필요에 따라 다음 작업을 수행하십시오:

- 안면 라이브러리에 외부인의 안면 스냅샷 추가

안면 스냅샷에 마우스 포인터를 놓고  을 클릭합니다. 이름 및 ID 번호를 포함한 필수 정보를 입력하고 대상 라이브러리를 지정해야 합니다.

- 세부정보 보기

알람 세부정보를 보려면 녹화를 클릭합니다.


- 녹화 내보내기

모든 검색 결과를 내보내려면 **Export** 를 클릭합니다.

통과 녹화

통과 기록, 인원 수 통계, 마스크 착용 상태, 체온을 확인합니다.

비디오 채널을 선택하고, 알람 시간, 마스크 착용 상태, 체온 범위 등의 검색 조건을 설정한 후 **Search** 를 클릭합니다.



참고!

안면 감지 또는 안면 인식을 지원하는 NVR 채널만 선택할 수 있습니다.

필요에 따라 다음 작업을 수행하십시오:

- 안면 라이브러리에 외부인의 안면 스냅샷 추가

안면 스냅샷에 마우스 포인터를 놓고  을 클릭합니다. 이름 및 ID 번호를 포함한 필수 정보를 입력하고 대상 라이브러리를 지정해야 합니다.

- 세부정보 보기

알람 세부정보를 보려면 녹화를 클릭합니다.

- 녹화 내보내기

모든 검색 결과를 내보내려면 **Export** 를 클릭합니다.


- 이미지별 검색

안면 스냅샷에 마우스 포인터를 놓고  을 클릭하면 이미지 페이지별로 검색이 시작됩니다.

이미지별 검색

이 기능은 통과 녹화에서 이미지별 인원 검색을 지원합니다.

채널을 선택하고 로컬 이미지를 업로드하거나 라이브러리에서 이미지를 선택하고 시간 범위와 일치 정도를 설정합니다. 그러면 시스템이 통과 기록에서 안면 이미지를 비교하고 설정된 임계값을 초과하는 이미지를 검색합니다. 알람 시간 이전 이후의 알람 비디오 또한 생성할 수 있습니다. 알람 비디오의 길이(알람 시간 이전 및 이후 시간)은 [시스템 구성](#)에서 구성할 수 있습니다.

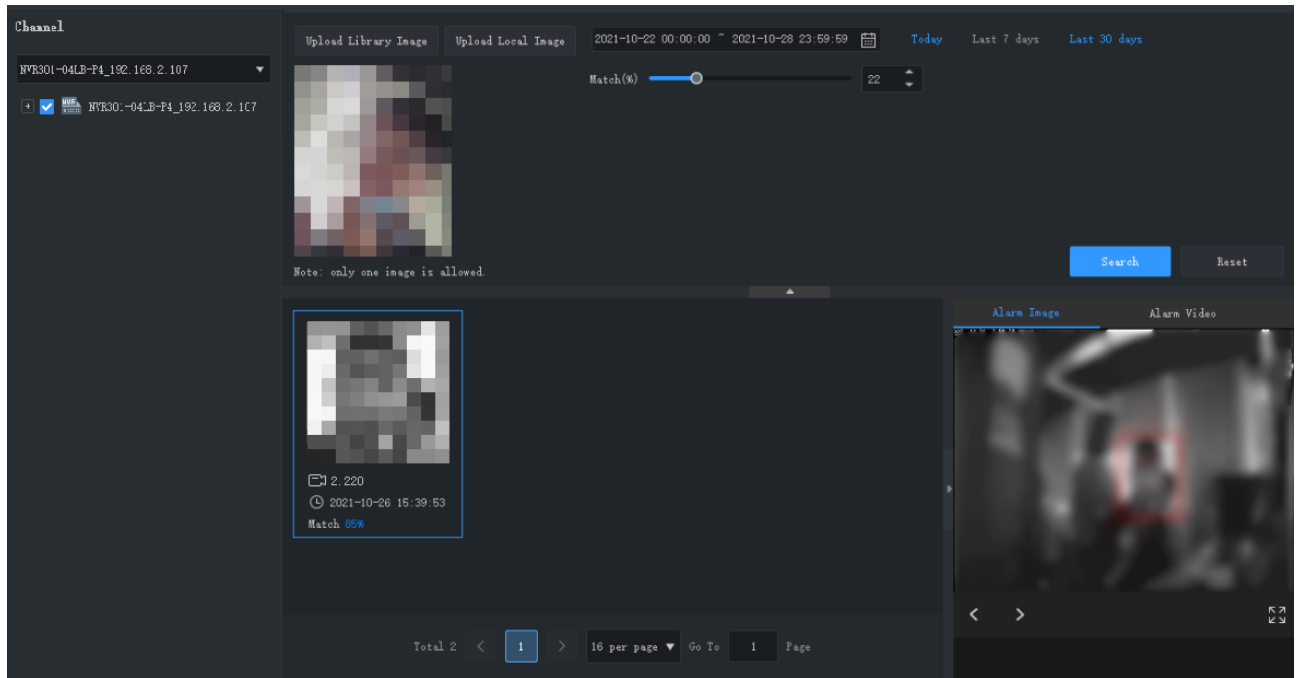

검색 결과에서 안면 이미지를 클릭하여 안면이 포함된 알람 이미지를 확인합니다. 가능한 경우 알람 비디오 또한 표시됩니다.

필요에 따라 다음 작업을 수행하십시오:

- 알람 이미지의 왼쪽 또는 오른쪽 하단을 클릭하면 이전 또는 다음 이미지를 볼 수 있습니다.
- 안면 라이브러리에 안면 추가

검색 결과의 안면 이미지에 마우스 포인터를 놓고  을 클릭한 다음 이름, ID 번호 등을 입력합니다. **Next** 를 클릭하여 해당 안면 라이브러리에 안면을 추가합니다.

- 이미지별 검색

안면 이미지에 마우스 포인터를 놓고  을 클릭하여 스냅샷에 기반해 다시 검색합니다.

11 인원수 감지



참고!

이 기능을 사용하려면 카메라와 NVR 에 인원수 감지 기능이 있어야 하고 카메라가 NVR 을 통해 PC 에 연결되어야 합니다.

이 기능은 사람 흐름을 계산하고 사람 밀집도를 모니터링하기 위한 것입니다.

- 실시간 통계: 선택한 영역에서 계산 결과를 실시간으로 표시하고 새로고칩니다.
- 통계 보고: 인원수 결과를 막대 차트 또는 선형 차트로 표시하고 내보냅니다. 이 기능은 사람 흐름 계산에서만 사용할 수 있습니다.

실시간 통계

제어판에서 **People Counting** 을 클릭합니다. **Realtime Statistics** 탭에서 카메라를 더블클릭해 실시간 비디오를 시작합니다.

통계에는 다음이 포함됩니다:

- 사람 흐름 계산: 여러 채널을 선택해 계산 영역을 설정할 수 있습니다. 계산 결과에는 지정된 감지 영역에 들어가고 나간 및 남아 있는 사람 수가 포함됩니다. 사전에 사람 흐름 계산을 활성화하고 NVR 에서 감지 영역을 구성해야 합니다.
- 사람 밀집도 모니터링: 현재 영역에 있는 사람 수를 계산하고 각 채널을 별도로 계산합니다. 사전에 사람 밀집도 모니터링을 활성화하고 NVR 에서 감지 영역을 구성해야 합니다.



왼쪽 트리에서 사람 흐름 계산 폴더 또는 사람 밀집도 모니터링 옆에 마우스 포인터를 놓습니다.

 을 클릭하여 감지 영역을 추가하고 채널을 선택해 알람 임계값을 설정합니다.

계산 영역 위로 마우스 커서를 놓습니다:

-  을 클릭하여 사람 흐름 계산/사람 밀집도 모니터링을 시작하면 결과가 오른쪽에 표시됩니다.
-  을 클릭하여 영역 이름, 알람 임계값 및 채널을 수정합니다.
-  을 클릭하여 영역을 삭제합니다.



참고!


People Counting 페이지를 닫거나 시스템에서 로그아웃하면 라이브 뷰 및 실시간 통계가 자동으로 중지됩니다.

통계 보고

Report Statistics 탭에서 계산 영역을 선택한 다음    을 클릭해 직접 계산합니다. 또는 먼저 조건을 설정합니다:

- 인원수 감지 유형: 분, 시간, 일 또는 달.

- 캘린더에서 선택하거나 입력란에 입력하여 기간을 설정합니다.
- 확인란을 선택해 들어간/나간 및/또는 남은 인원수를 계산합니다.



-  을 클릭하여 꺾은 선형 차트 또는 막대 차트로 결과를 표시합니다.




참고!


- 설정할 수 있는 최대 시간은 선택한 시간(분, 시간, 일 또는 달)에 따라 60 시간 단위입니다.
예를 들어, 최대 기간은 월별 계산을 선택하면 60 개월이고, 일별 계산을 선택하면 60 일입니다.
- 이 기능은 사람 흐름 계산에만 사용됩니다.

Count 를 클릭하면 결과가 나타납니다.

- 한 시점에 대한 숫자를 보려면 커서를 행/열 위에 놓습니다.
- 열 제목(예: **People Entered** 또는 **People Left**)을 클릭하여 결과를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다.

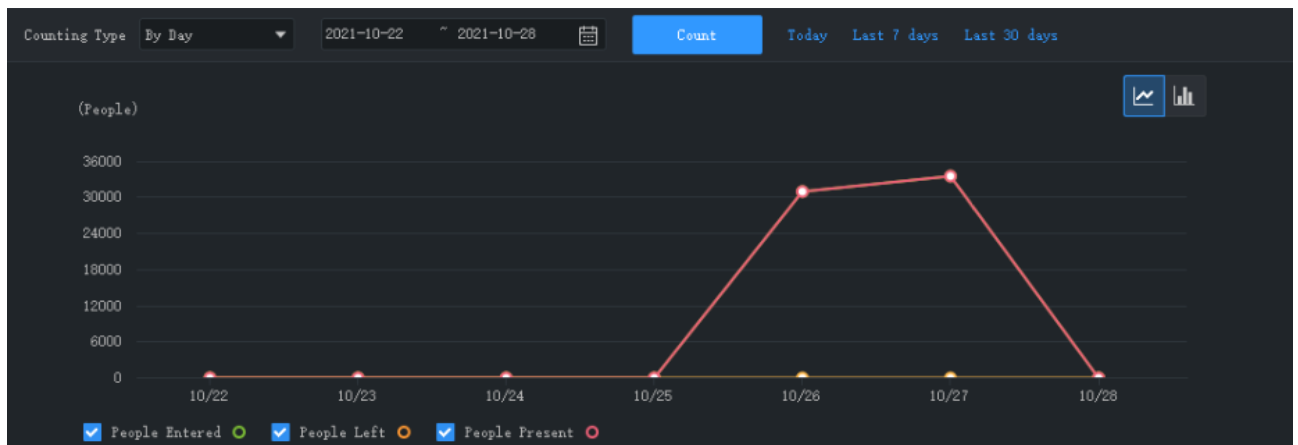

막대 차트에 표시하려면  을 클릭합니다.

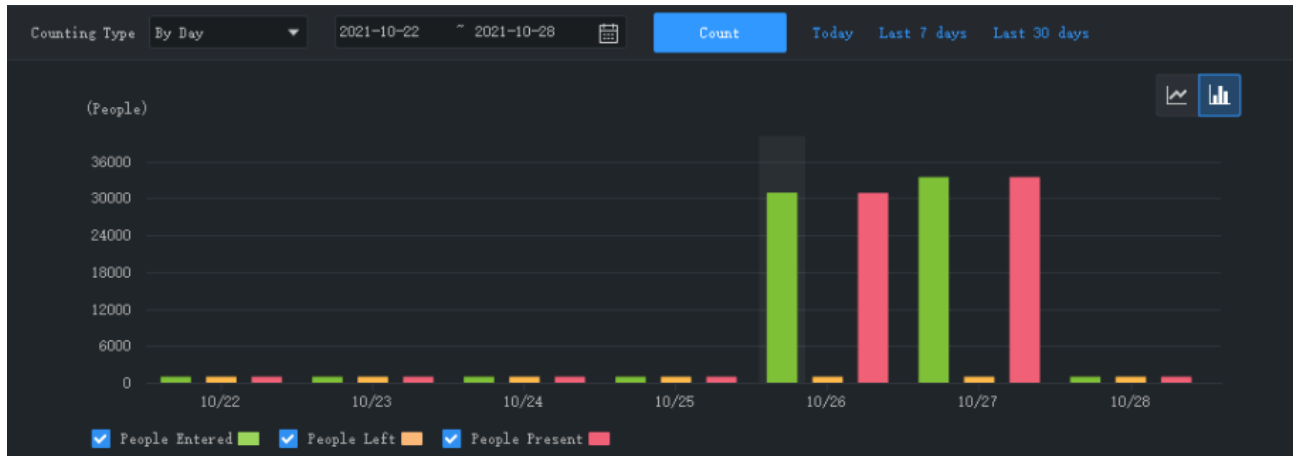

통계를 PC 로 CSV 파일로 내보내려면 **Export** 를 클릭합니다. 파일은 Microsoft Office Excel 을 사용하여 열 수 있습니다.

12 출입 통제

출입 통제 라이브러리 관리, 실시간 모니터링 실행, 출입 기록 검색 및 내보내기.

라이브러리 관리

라이브러리 추가

출입 통제 장치용 라이브러리를 추가하고 라이브러리를 사용해 출입을 통제합니다.

1. 왼쪽의 드롭다운 목록에서 대상 출입 통제 장치를 선택합니다.
2. 장치 이름 뒤에서  을 클릭합니다. 장치 아래 새 라이브러리가 표시됩니다.
3. 새 라이브러리 뒤에 있는  을 클릭하고 장치 이름을 입력합니다.
4. **OK** 를 클릭합니다.



참고!

개인 정보를 추가할 때 IC 카드 정보를 자동으로 읽으려면 마우스를 텍스트 상자로 옮긴 다음 카드 리더기에 IC 카드를 스와이프합니다.

개인 정보 추가


라이브러리에 개인 정보를 추가합니다. 한 번에 한 사람씩 추가할 수 있으며 일괄 추가 기능을 사용해 여러 사람을 추가하거나 여러 사람의 개인 정보가 포함된 파일을 가져와 한 번에 추가할 수 있습니다.

옵션 1: 한 사람씩 데이터 추가

1. **Add > Add One Person** 을 클릭합니다.
2. 필요한 정보를 입력합니다. 왼쪽 이미지를 클릭해 사진을 업로드합니다.
3. **Next Step** 을 클릭한 다음 대상 라이브러리를 선택합니다.
4. **OK** 를 클릭합니다.

옵션 2: 일괄 추가 사용

1. **Add > Batch Add** 을 클릭하고 대상 라이브러리를 선택합니다.
2. **OK** 를 클릭합니다.

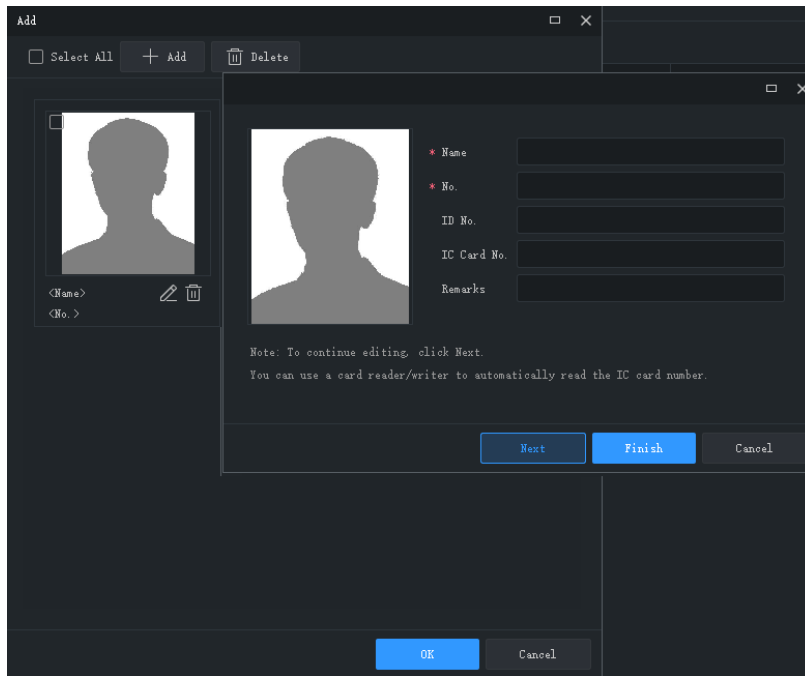

3. **Add** 를 클릭한 다음 추가하려는 안면 이미지를 선택합니다.
4.  을 클릭하고 이름과 ID 등 필요한 정보를 입력합니다.
5. **Next** 를 클릭하여 저장하고 다음으로 계속하거나, **Finish** 를 클릭합니다.
6. 모든 정보를 입력하면 **OK** 를 클릭합니다.

옵션 3: 여러 사람의 개인 정보가 포함된 파일을 가져와 한 번에 여러 사람을 추가할 수 있습니다.

1. **Generate Template** 을 클릭하고 템플릿을 사용해 필요한 개인 정보를 포함하는 파일을 생성합니다.
2. **Import** 을 클릭하여 대상 라이브러리를 선택합니다.
3.  을 클릭하여 가져올 파일을 선택합니다(CSV 또는 XLSX).
4. **Import** 을 클릭합니다.



참고!

- JPG 이미지만 허용됩니다. 각각의 이미지는 크기가 10KB ~ 500KB 여야 합니다.
- Mac OS에서는 XLSX 파일을 가져오거나 내보낼 수 없습니다.


다음 작업이 허용됩니다:

- 목록의 오른쪽 상단 코너에 있는  을 클릭하여 디스플레이 모드를 전환합니다.
- **Export** 을 클릭하여 라이브러리에 CSV 또는 XLSX 파일로 데이터를 저장합니다.

실시간 모니터링

통과한 사람의 실시간 비디오 및 스냅샷을 보고 스냅샷을 찍고 디지털 줌을 사용하고 원격으로 도어를 엽니다.

카메라를 더블클릭하거나 창으로 드래그해 실시간 비디오를 시작합니다. 통과 기록은 오른쪽에 표시됩니다.

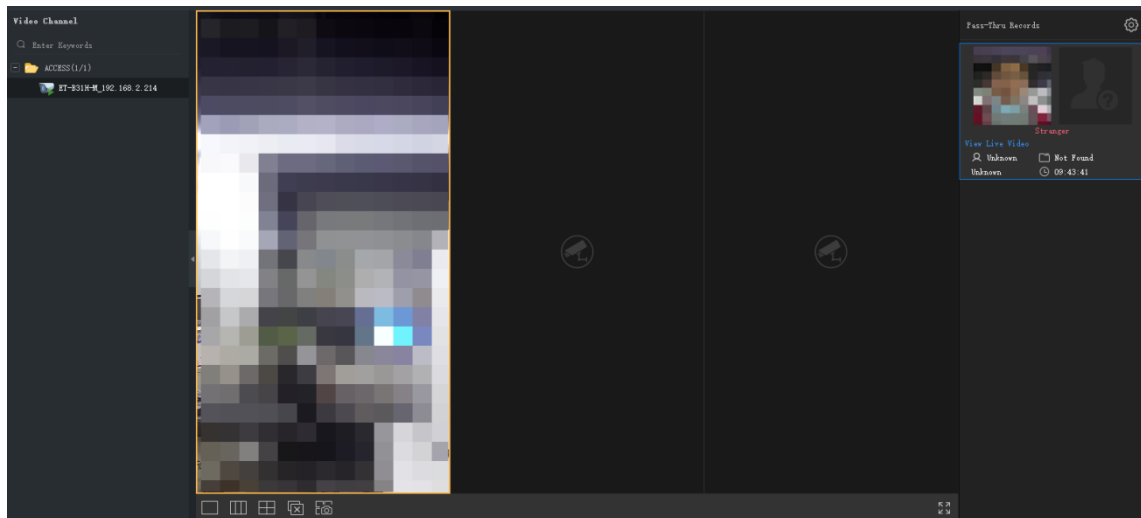

캡처된 안면 스냅샷과 해당되는 라이브러리 사진은(매치되는 경우) 오른쪽에 표시됩니다.

기록을 클릭하면 원본 스냅샷, 마스크 착용 상태 및 체온 등의 세부정보를 볼 수 있습니다.

The image shows a 'Pass-Thru Details' window with three main sections: 'Snapshot', 'Library Photo', and 'Personal Info'. The 'Snapshot' section displays a blurred image of a person. The 'Library Photo' section shows a silhouette of a person with a question mark. The 'Personal Info' section contains fields for Name, No., ID No., IC Card No., Remarks, Mask, and Temperature (°C). Below these sections, there are fields for Camera (ET-B31H-M_192.168.2.214) and Time (2021-03-10 09:43:41). At the bottom right, there are 'Previous', 'Next', and 'Cancel' buttons.

안면 스냅샷과 일치하는 사진이 라이브러리에 없는 경우 라이브러리 사진이 표시되지 않으며, 해당인은 외부인으로 인식됩니다. 외부인을 라이브러리에 추가하려면 안면 스냅샷에 마우스 포인터를 놓고  을 클릭합니다. 해당인의 이름과 ID 를 입력하고 대상 라이브러리를 지정합니다.



참고!

- 마스크 감지 및 체온 감지는 지원되는 장치이며 장치에서 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 출입 통제 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 출입 통제 장치가 원본 스냅샷을 업로드할 수 있는 경우 **Show Original Snapshot** 버튼이 표시되며, 버튼을 클릭하면 원본 스냅샷을 볼 수 있습니다.
- 최대 10 개의 통과 기록이 표시됩니다. 10 개를 초과하는 기록이 생성되면 가장 오래된 기록은 새 기록에 의해 교체됩니다.
- 통과 기록은 실시간으로 표시됩니다. 소프트웨어를 다시 시작하면 실시간 모니터링의 통과 기록이 삭제됩니다.
- 통과 기록을 보기 전에 최소 1 개의 라이브러리를 구성하시기를 권장합니다.

다음 작업이 허용됩니다:

- 라이브 뷰 창 도구 모음

마우스 포인터를 실시간 보기 창에 놓으면 창 툴바가 표시됩니다. 도구 모음은 현재 창에서만 유효합니다. 자세한 내용은 [라이브 뷰 창 도구 모음](#)을 참조하십시오. 툴바에 표시된 로 도어를 엽니다.

- 실시간 보기 툴바


자세한 내용은 [실시간 보기 툴바](#)를 참조하십시오.

- 시스템 구성

오른쪽 상단 코너의 을 클릭해 알람 사운드, 알람 창 팝업 등을 구성합니다. 자세한 내용은 [시스템 구성](#)을 참조하십시오.

출입 기록

시간, 마스크 착용 상태, 체온 범위, 인증 결과 등으로 출입 기록을 검색합니다. **Authentication Result** 과 **Succeeded** 가 되면 이름 및 IC 카드 번호로 검색 결과를 필터링할 수 있습니다.

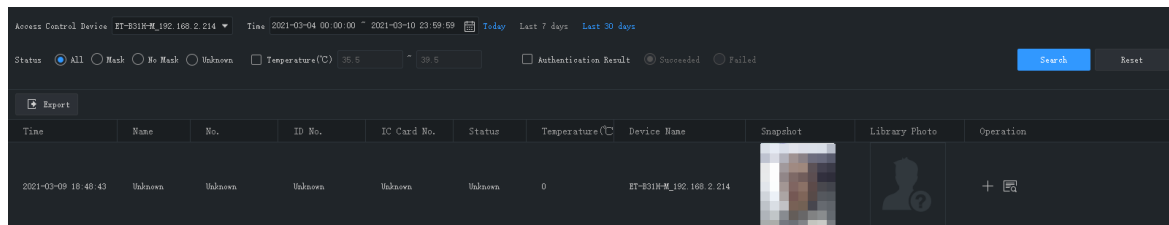

Time	Name	No.	ID No.	IC Card No.	Status	Temperature(℃)	Device Name	Snapshot	Library Photo	Operation
2021-03-09 18:48:43	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	0	HT-831R-M_192.168.2.214			+ 

다음 작업이 허용됩니다:

- 라이브러리에 외부인 간편 추가

외부인이 감지되면 라이브러리 사진은 비어 있습니다. 외부인을 라이브러리에 추가하려면 **Operation** 열에서 을 클릭하고 이름, 사람 ID 등 필요한 정보를 입력한 다음 **Next Step** 을 클릭해 대상 라이브러리를 선택합니다.

- 세부정보 보기

Operation 열에서  을 클릭하여 자세한 개인 정보를 확인합니다.

- 검색 결과 내보내기

Export 을 클릭하여 검색 결과를 CSV 또는 XLSX 파일로 저장합니다. 텍스트만 또는 텍스트와 이미지 모두를 내보내도록 선택할 수 있습니다.


13 온라인 맵


Edit Map 탭에서 첫 번째 구성을 완료한 후 **Map** 탭에서 맵을 사용합니다.

- 핫스팟: 비디오 채널, 알람 입력/출력 채널, 맵에 추가된 장치. 라이브 뷰 및 재생은 비디오 채널에서만 사용할 수 있습니다.
- 핫존: 맵 안의 맵. 핫스팟은 핫존에 추가할 수 있습니다.

맵 구성

맵 추가

제어판에서 **E-map** 을 클릭한 후  을 클릭합니다. PNG, BMP 및 JPEG 이미지가 허용됩니다. 추가된 맵은 해당 페이지와 왼쪽의 **Map Resources** 목록에 나타납니다.

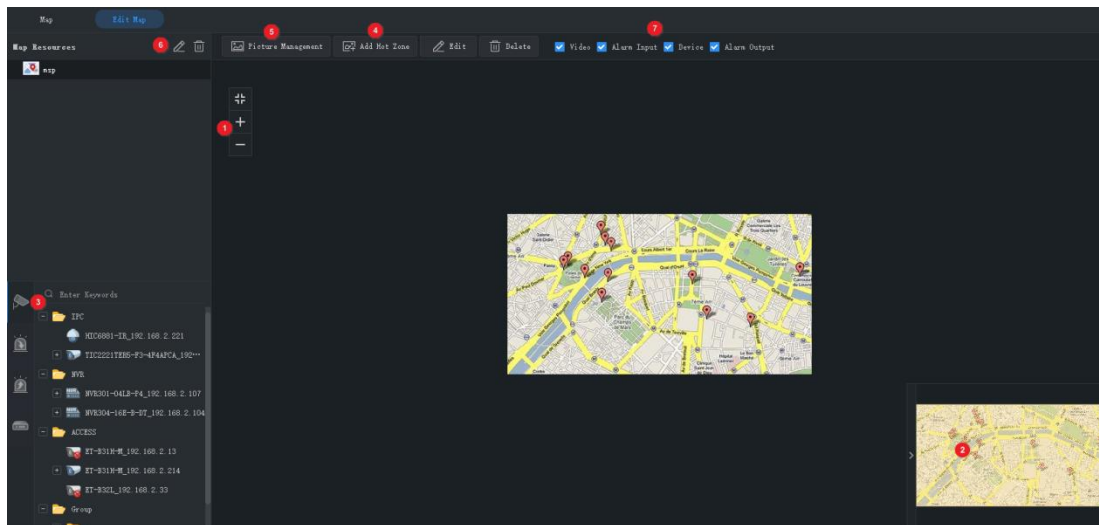


Edit Map 탭에서 수행할 수 있는 작업:

- 맵 화면 비율 변경: 스크롤 휠을 사용하거나 줌 버튼(1)을 클릭하여 확대 또는 축소합니다.
- 이글 아이: 노란색 영역(2)을 끌어서 맵의 세부정보를 표시합니다(또는 맵을 직접 끌어옴).
- 핫스팟 추가(3): 장치, 비디오 채널, 알람 입력/출력 채널을 맵에서 원하는 위치로 드래그합니다. 자세한 내용은 [핫스팟 추가](#)를 참조하십시오.
- 핫존 추가(4): 맵 위에 맵을 추가합니다. 맵 레이어는 최대 7 개까지 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [핫존 추가](#)를 참조하십시오.
- 사진 관리(5): 맵을 추가하거나 삭제합니다. 맵을 삭제하면 핫스팟과 핫존이 모두 삭제됩니다.
- 맵 리소스 편집(6): 맵 이름을 편집하고 핫존의 아이콘 색을 변경합니다.
- 필터 맵 리소스(7): 비디오 채널, 알람 입력/출력 채널 또는 맵의 장치를 표시하도록 선택합니다.


핫스팟 추가

이벤트가 발생했을 때 맵에서 빨리 찾을 수 있도록 핫스팟을 추가합니다. 핫스팟에는 비디오 채널, 알람 입력/출력 채널 및 장치가 포함됩니다. 핫스팟을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 색을 변경하거나 맵에서 삭제합니다.

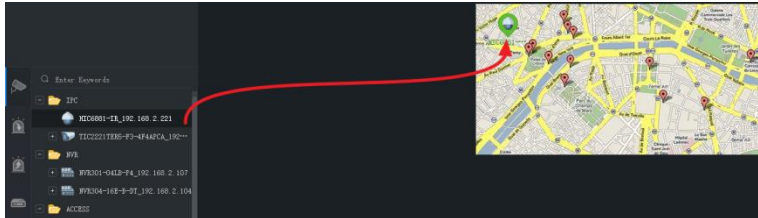


장치 핫스팟을 추가할 때 핫스팟 아래에 비디오 채널과 알람 입력/출력 채널 또한 선택할 수 있습니다. 채널 및 장치는 맵의 핫존에 함께 나타납니다. 핫존에 대한 맵을 선택해야 합니다.

아래의 단계를 따릅니다:

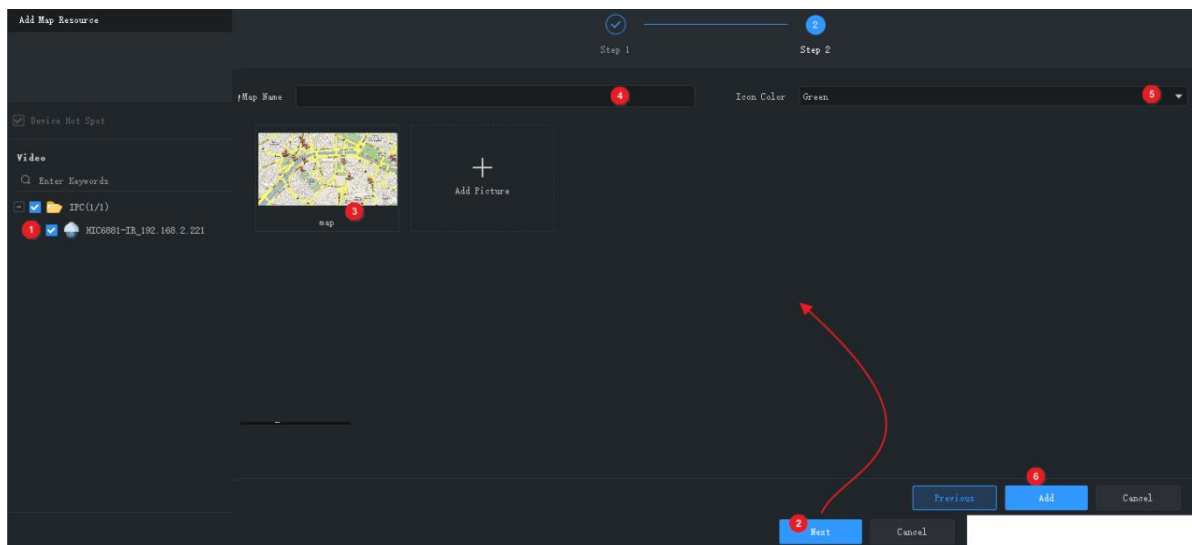

핫존 추가

단계에 따라 핫존을 추가합니다.

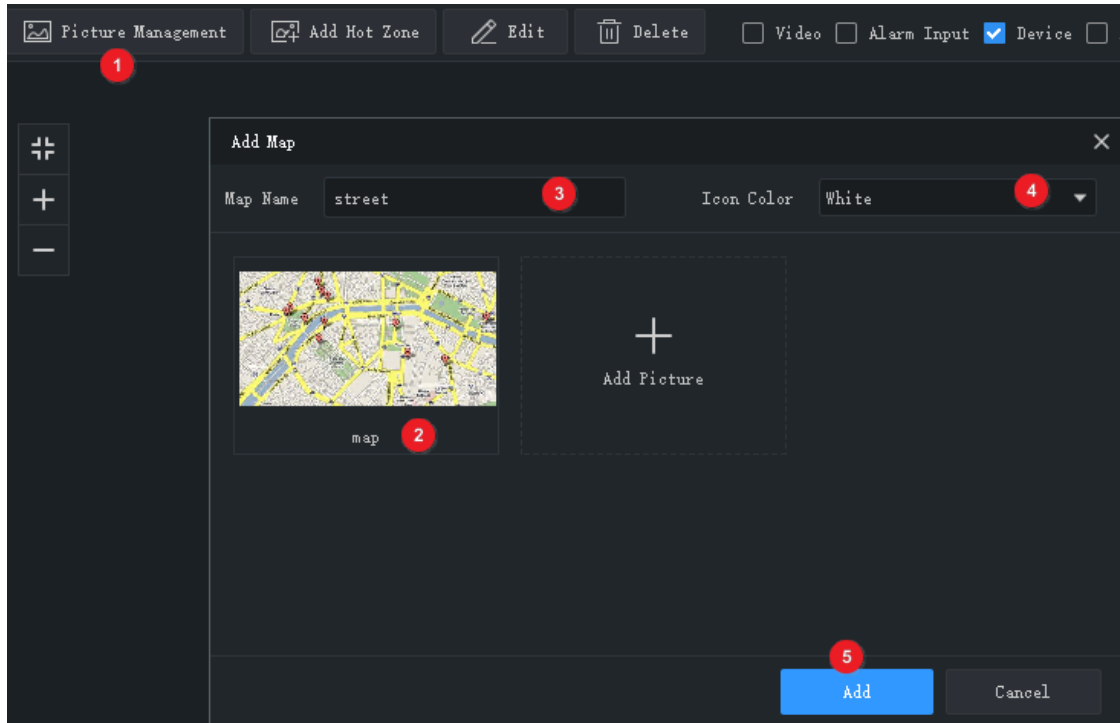


핫존은 맵에서 아이콘으로 표시되고 두 번 클릭하면 열립니다. 핫존을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 색을 변경하거나 맵에서 삭제합니다.

맵 작업

구성을 완료한 후 **Map** 탭을 클릭하여 맵을 사용합니다. 핫스팟, 핫존, 알람을 보고 알람을 트리거/해제할 수 있습니다.

맵에서 핫스팟 또는 핫존 찾기

맵에서 핫스팟 또는 핫존을 찾으려면 **Locate** 버튼을 클릭합니다.

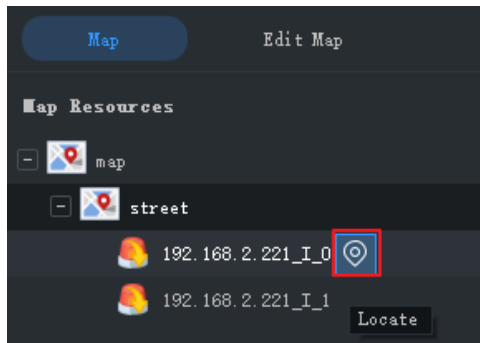


핫스팟 작업

상단 툴바에서 **Select** 버튼을 클릭한 다음 맵으로 드래그해 핫스팟을 선택합니다. 다양한 작업에 따라 다양한 핫스팟 유형이 허용됩니다:


- 비디오 채널: 비디오 채널을 선택해 실시간 비디오 또는 녹화된 비디오를 봅니다. 실시간 보기를 실행하는 동안 창 툴바를 사용할 수 있습니다.
- 알람 입력: 채널을 선택해 알람을 해제합니다.
- 알람 출력: 알람을 트리거/해제합니다. **Operation** 열에 있는 버튼 또는 상단에 있는 버튼을 사용해 알람을 트리거하거나 해제할 수 있습니다.

핫스팟을 오른쪽 마우스로 클릭해 위의 작업을 수행할 수도 있습니다. 알람 입력 채널과 비디오 채널의 경우 알람 정보를 확인할 수도 있습니다.

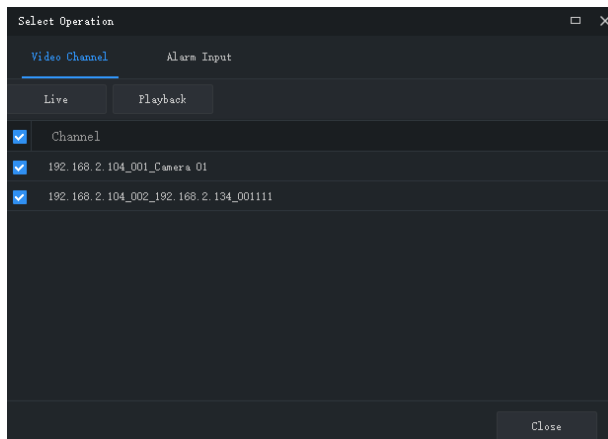


알람 조작

알람이 발생하면 해당 핫스팟이 맵에서 빨간색으로 깜박입니다. 핫스팟이 핫존에 있으면 핫존이 빨간색으로 깜박입니다. 실시간 또는 녹화 비디오를 재생하거나, 알람 정보를 보거나, 알람을 지우려면 핫스팟을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.

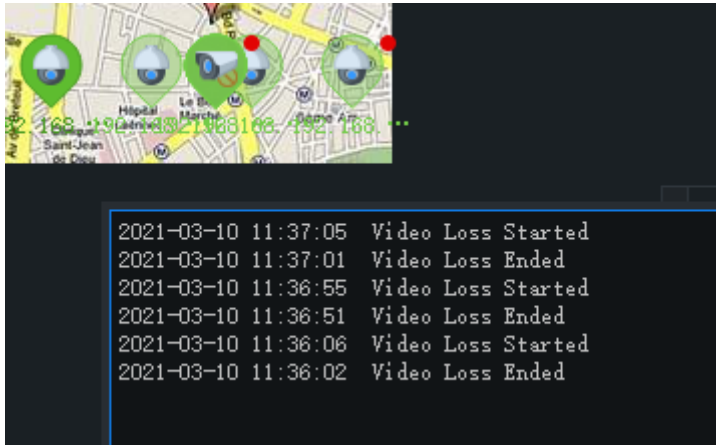

핫존 보기

핫존을 보려면 왼쪽의 **Map Resources** 목록에서 핫존 맵을 클릭하거나 맵에서 핫존 아이콘을 더블 클릭합니다.

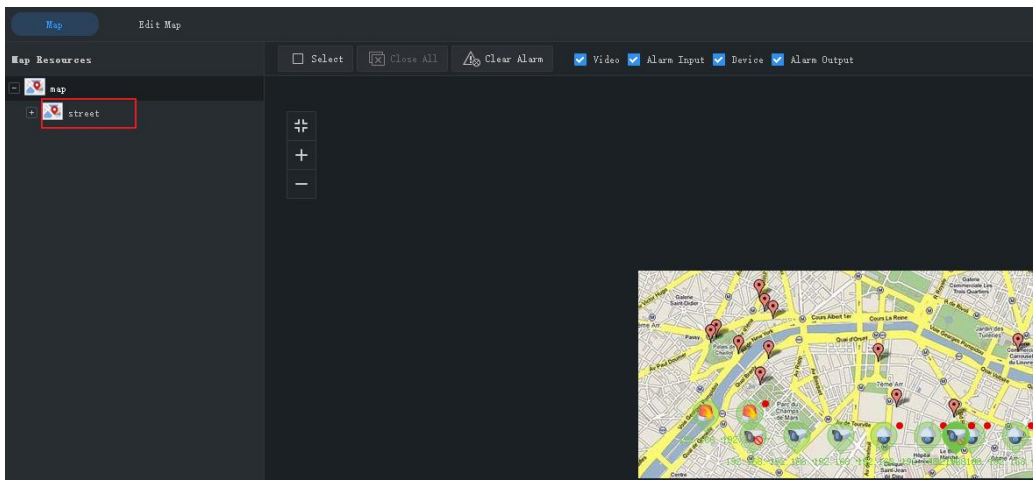

되돌아가려면 **Map Resources** 목록에서 메인 맵을 클릭합니다.

14 오디오

오디오 서비스에는 오디오, 양방향 오디오 및 브로드캐스트가 포함됩니다. 양방향 오디오는 오디오 또는 브로드캐스트와 동시에 작동할 수 없습니다. 즉, 양방향 오디오를 시작하면 오디오 또는 브로드캐스트가 중지되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

참고: Mac OS에서는 브로드캐스트를 사용할 수 없습니다.

오디오

실시간 비디오가 재생 중일 때 창 도구 모음에서 을 클릭하여 카메라의 오디오를 켭니다. 오디오는 카메라에서 PC까지 단방향이며 실시간 비디오가 닫히면 멈춥니다.

참고: 다른 카메라의 오디오를 켜면 현재 카메라의 오디오가 꺼집니다.

양방향 오디오


양방향 오디오는 장치(카메라 또는 NVR)와 PC 사이의 오디오 통신입니다. 카메라와 PC는 모두 오디오 입력 및 출력 장치에 연결되어야 합니다.

참고: 양방향 오디오는 한 번에 하나의 장치에만 사용할 수 있습니다.

카메라를 사용하는 양방향 오디오

카메라를 더블 클릭하거나 오른쪽 창으로 끌어옵니다. 양방향 오디오가 시작되면 오디오 채널 기호가 바뀌고 (1), 양방향 오디오 기호가 창 오른쪽 상단 모서리에서 깜박이고 (2), 양방향 오디오가 사용 중임을 나타내는 힌트가 표시됩니다 (3).

양방향 오디오를 사용하는 동안에는 볼륨을 조정하거나(4)(6) 양방향 오디오를 중지할 수 있습니다(5).

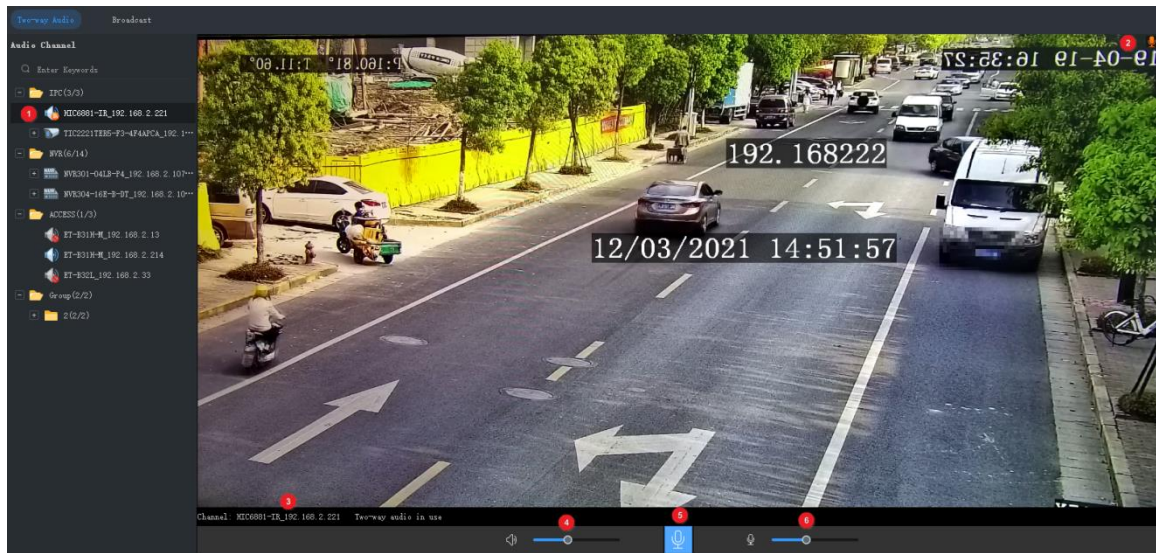


참고!

양방향 오디오는 라이브 뷰 창에서 을 클릭하여 카메라(카메라만 해당)로 시작할 수도 있습니다.

NVR 을 사용하는 양방향 오디오

Two-way Audio 탭에서 NVR 을 더블 클릭하거나 오른쪽 창으로 끌어옵니다. 양방향 오디오가 시작되면 오디오 채널 기호가 변경되고(1) 양방향 오디오가 사용 중임을 나타내는 힌트가 표시됩니다(2).

양방향 오디오를 사용하는 동안 볼륨을 조정하거나(3)(5) 양방향 오디오를 중지할 수 있습니다(4).

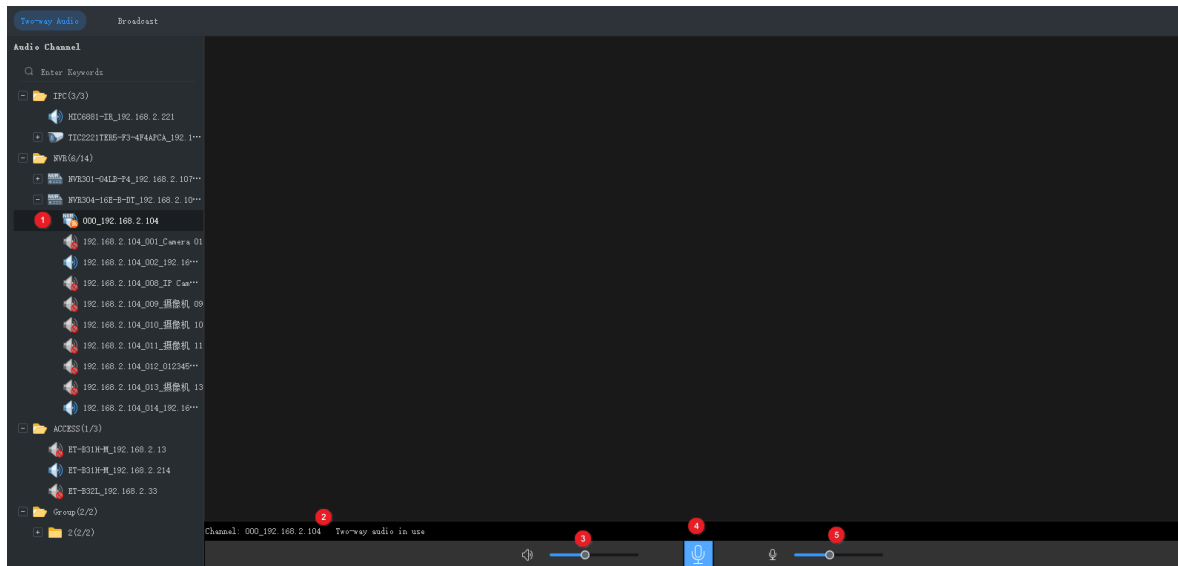

브로드캐스트


브로드캐스트는 PC 에서 카메라로의 한 방향으로만 전달합니다.

1. **Broadcast** 탭을 클릭합니다. 왼쪽 목록에서 오디오 채널을 선택합니다. 다음을 수행할 수 있습니다:

- 오디오 채널을 하나씩 선택합니다.
- 그 밑에 있는 모든 오디오 채널을 선택하려면 NVR 또는 조직을 선택합니다.

2. **Add** 를 클릭합니다. 선택한 오디오 채널이 오른쪽의 브로드캐스트 목록에 표시됩니다.

3. 모든 채널이 추가되었으면  을 클릭하여 브로드캐스트를 시작합니다.

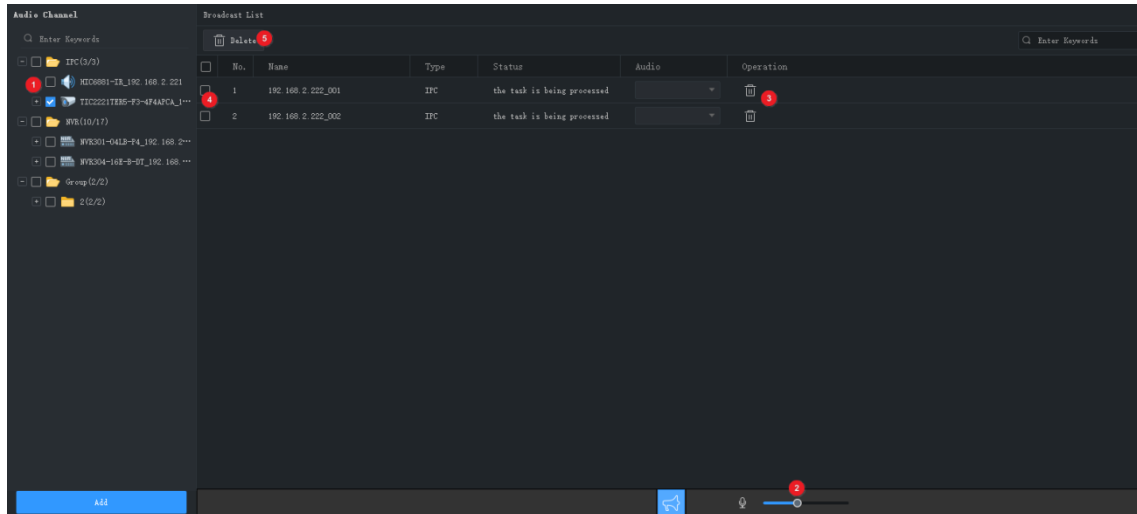

브로드캐스트가 시작된 후 사용할 수 있는 작업:

- 더 많은 오디오 채널 추가: 왼쪽 목록에서 오디오 채널을 선택한(1) 다음 **Add** 를 클릭합니다.
이 채널에 대해 브로드캐스트가 자동으로 시작됩니다.
- 음량(2)을 조절하거나, 마이크를 끄려면  을 클릭합니다.
- 브로드캐스트 목록에서 오디오 채널 삭제:  (3)을 클릭하여 하나씩 삭제하거나, 또는 일괄적으로 삭제하려면 확인란 (4)을 선택하고,  (5)를 클릭합니다.
- 브로드캐스트 종료:  을 클릭하거나 **Audio** 페이지를 닫습니다.



참고!

지금은 NVR 로의 브로드캐스트를 사용할 수 없습니다.


15 알람 구성

특정 유형의 알람이 지정된 소스에서 발생할 때 트리거할 동작을 구성합니다. 알람 녹화를 보고 알람을 조작합니다.

알람 트리거 동작 구성

알람 구성에는 알람 소스, 알람 유형, 링크할 장치 및 실행할 동작에 대한 구성이 포함됩니다.

1. 제어판에서 **Alarm Configuration** 을 클릭한 후 단계를 따릅니다.

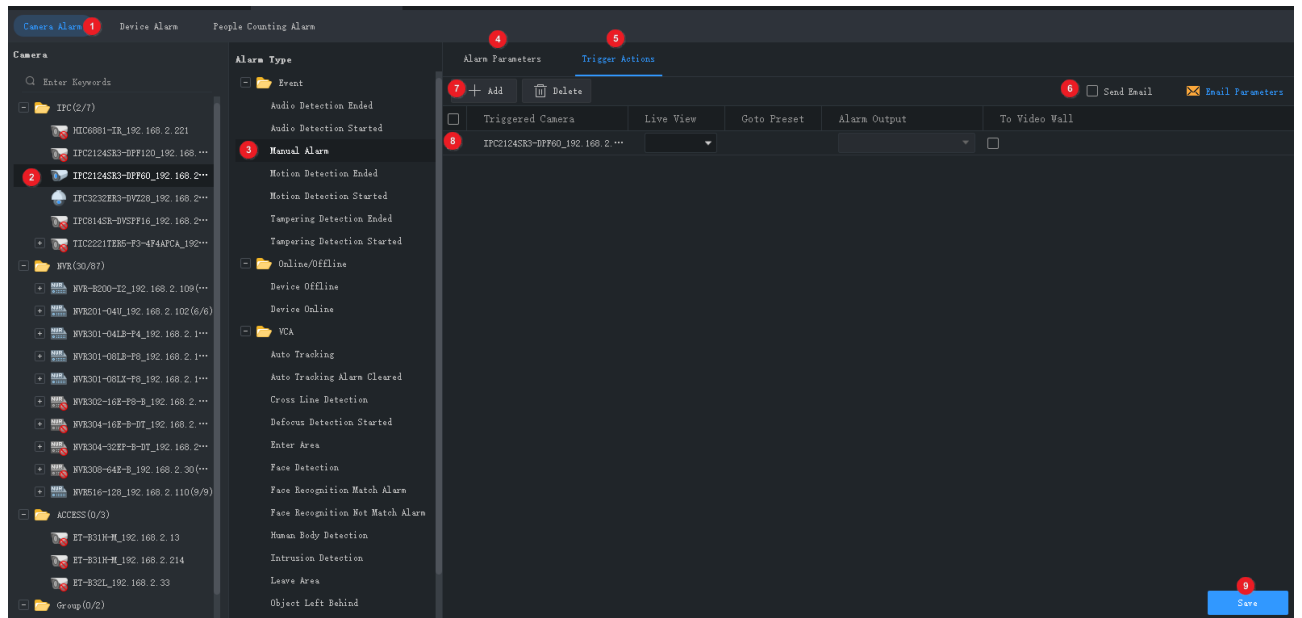

2. 구성하려는 알람 유형에 따라 탭을 클릭합니다. **Camera Alarm** 을 예로 들어 설명합니다.

- 카메라 알람: 카메라 온라인/오프라인, 이벤트 알람 및 VCA 알람을 포함합니다.
- 장치 알람: 장치 온라인/오프라인, 디스크 온라인/오프라인, 고온/저온 등을 포함합니다.

DX 장치의 경우, 팬 고장, LED 배전함 고온, LED 배전함 화재 알람, 팬 고장 해제됨, LED 배전함 고온 해제됨, LED 배전함 화재 알람 해제됨, 고/저 온도 해제됨 등의 알람 유형을 사용할 수 있습니다.

- 인원수 감지 알람: 사람 밀집도 약함/중요/심각 알람 및 사람 밀집도 약함/중요/심각 알람 해제됨이 포함됩니다.

3. 알람 소스를 선택합니다. 후속 설정은 모두 이 알람 소스에 대해 구성됩니다.

4. 알람 유형을 선택합니다. 지정된 유형의 알람은 구성된 동작을 트리거합니다. 안면 인식 일치 또는 불일치 알람을 선택할 경우, 모니터링 작업이 구성되었는지 확인합니다([모니터링 작업](#) 참조).
5. 알람 파라미터를 구성합니다.



참고!

- 카메라 알람과 장치 알람만 구성할 수 있습니다.
- 다음 알람 유형에 대해, Configuration 을 클릭하고 장치의 웹 인터페이스에 액세스하여 먼저 모션 감지, 탬퍼링 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 영역 들어가기, 영역 나가기, 침입 감지, 경계선 침범 감지, 안면 감지, 초점 흐림 감지, 남겨진 물체, 없어진 물체, 인체 감지 등의 구성을 완료해야 합니다.

움직임 감지를 예로 들면, 움직임 감지가 사용으로 설정되었고 감지 영역이 지정되었으며 감시 스케줄이 구성되었는지 확인해야 합니다.

6. **Trigger Actions** 탭을 클릭합니다.
7. 알람이 발생할 때 이메일 경고를 받으려면, 확인란을 선택하고 이메일 구성을 완료합니다([시스템 구성](#) 참조).
8. **Add** 를 클릭합니다. 대화 상자가 나타납니다. 연결할 장치를 선택하고 **OK** 를 클릭합니다. 연결된 장치가 목록에 나타납니다. 지정된 유형의 알람(2 단계)이 지정된 소스에서 발생하면(1 단계) 이 장치는 구동되어 지정된 동작을 수행합니다.
9. 트리거할 동작 구성:
 - 알람으로 트리거된 라이브 뷰: 알람은 카메라의 실시간 비디오를 재생하는 팝업 창을 트리거합니다.

- 알람으로 트리거된 프리셋: 알람이 발생하면 PTZ 카메라가 프리셋 방향으로 회전합니다.
목록에서 프리셋은 미리 구성해야 합니다.
- 알람으로 트리거된 출력: 알람은 타사 장치가 동작을 트리거하도록 하기 위해 카메라가 알람을 출력하도록 합니다.
- 알람으로 트리거된 비디오 월: 알람은 카메라의 실시간 비디오를 재생하는 비디오 월을 트리거합니다. 먼저 비디오 월 구성을 완료해야 합니다. 하나의 카메라만 선택할 수 있습니다.

10. **Save** 를 클릭합니다.



참고!

- 알람으로 트리거된 라이브 뷰가 적용되게 하려면 GUI 의 왼쪽 맨 밑에 있는  을 클릭하고 **Display Link Video** 를 선택합니다.
- 여러 카메라에서 실시간 비디오를 트리거하면 PC 의 CPU 사용량이 높아질 수 있으므로 다른 서비스에 영향을 줄 수 있습니다.

알람 녹화 보기

알람 레코드를 보고, 알람을 확인하고, 알람 데이터를 PC 로 내보내려면 제어판에서 **Alarm Records** 를 클릭합니다.

최신 알람

Latest Alarm 탭에는 현재 계정으로 로그인한 후에 보고된 알람의 목록이 표시되며 자동으로 새로 고쳐집니다.

Alarm Time	Alarm Source	Alarm Type	Alarm Level	Preview
2021-03-10 14:57:21	KID6881-TR_192.168.2.221	Motion Detection Started	Level 2	⓪
2021-03-10 14:57:06	KID6881-TR_192.168.2.221	Motion Detection Started	Level 2	⓪
2021-03-10 14:57:01	192.168.2.222_001	Face Detection	Level 2	⓪
2021-03-10 14:57:01	192.168.2.107_003_摄像机 03	Audio Detection Ended	Level 5	⓪
2021-03-10 14:57:00	192.168.2.222_001	Motion Detection Ended	Level 5	⓪
2021-03-10 14:57:00	192.168.2.222_001	Motion Detection Ended	Level 5	⓪
2021-03-10 14:56:55	192.168.2.222_001	Motion Detection Started	Level 2	⓪
2021-03-10 14:56:55	192.168.2.222_001	Motion Detection Started	Level 2	⓪
2021-03-10 14:56:54	192.168.2.222_001	Face Detection	Level 2	⓪
2021-03-10 14:56:53	192.168.2.222_001	Motion Detection Ended	Level 5	⓪
2021-03-10 14:56:53	192.168.2.222_001	Motion Detection Ended	Level 5	⓪
2021-03-10 14:56:49	192.168.2.222_001	Face Detection	Level 2	⓪
2021-03-10 14:56:48	192.168.2.222_001	Motion Detection Started	Level 2	⓪
2021-03-10 14:56:48	192.168.2.222_001	Motion Detection Started	Level 2	⓪
2021-03-10 14:56:47	KID6881-TR_192.168.2.221	Motion Detection Started	Level 2	⓪
2021-03-10 14:56:45	192.168.2.222_001	Face Detection	Level 2	⓪

팁:

다음을 수행할 수 있습니다:

- 헤더(예: **Alarm Time**)를 클릭하여 녹화를 오름차순/내림차순으로 정렬합니다.
- 알람 확인: 알람을 선택(또는 더블 클릭)하고 **Acknowledge** 를 클릭합니다. 확인된 알람은 **History** 탭으로 이동합니다.
- 알람음을 켜거나 끄려면  을 클릭합니다.
- 알람 비디오를 재생하려면  을 클릭합니다. 알람 비디오의 길이는 시스템 구성에서 구성할 수 있습니다(**Operation > Alarm > Stop Playback After** 및 **Start Playback Before**).
- GUI 의 왼쪽 하단에 있는 **Latest Alarm** 버튼()을 클릭합니다. 표시된 페이지에서는 알람음을 켜고/끄고, **Display Link Video** 를 선택/선택 해제해 알람으로 트리거된 실시간 비디오의 사용/사용 안 함을 설정하거나 녹화를 더블 클릭하여 전체 **Realtime Alarm** 탭을 표시할 수 있습니다.

Latest Alarm  ☒ Display Link Video				
Alarm Time	Alarm Source	Alarm Type	Alarm Level	Preview
2021-03-10 14:55:35	192.168.2.104_006_192.168.2.134	Video Loss Started	Level 2	
2021-03-10 14:55:35	192.168.2.104_015_摄像机 15	Intrusion Detection	Level 2	
2021-03-10 14:55:31	192.168.2.104_006_192.168.2.134	Video Loss Ended	Level 5	
2021-03-10 14:55:31	192.168.2.104_006_192.168.2.134	Video Loss Started	Level 2	

- 알람으로 트리거 된 실시간 비디오를 보려면 **Alarm-triggered View** 버튼()을 클릭합니다.



Alarm Info

Alarm Source	Alarm Type	Alarm Time
NVR301-04LB-P4_192.168.2.107	Device Offline	2021-03-10 11:19:45

Linked Video Channel

Window	Video Channel
1	192.168.2.222_001
2	192.168.2.222_002

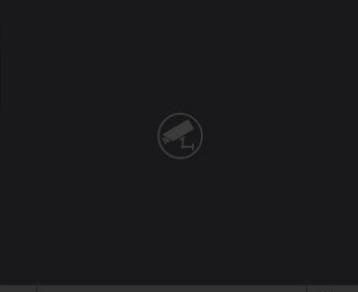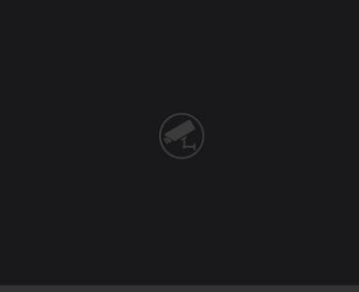


☐ Lock Layout
 ☐ Lock Current Live View
 



팁:

- 창 도구 모음을 사용할 수 있습니다([라이브 뷰 창 도구 모음](#) 참조).
- 잠금 화면: 이 옵션을 선택하면 현재 창 레이아웃(예: 4 창 레이아웃)이 잠기며 알람으로 트리거된 실시간 비디오가 새로 발생해도 변경되지 않습니다.
- 현재 라이브 뷰 잠금: 이 옵션을 선택하면 현재 실행 중인 실시간 비디오가 알람으로 트리거된 새로운 실시간 비디오로 교체되지 않습니다.


- 실시간 비디오는 설정된 재생 시간이 끝나면 중지됩니다([알람 트리거 동작 구성](#) 참조).
왼쪽 상단 영역에서 알람 녹화를 더블 클릭하여 비디오를 다시 재생할 수 있습니다.
- 왼쪽 하단 모서리에 있는 버튼을 클릭하여 알람 녹화 페이지를 엽니다.

알람 단계 및 해당 알람 유형:

알람 단계	알람 유형
1단계	수동 알람
2단계	장치 오프라인, 모션 감지 시작됨, 알람 입력 시작됨, 경계선 침범 감지, 침입 감지, 안면 감지, 오디오 감지 시작됨, 초점 흐림 감지 시작됨, 화면 전환 감지, 자동 추적, 탭퍼링 감지 시작됨, 디스크 고장, 디스크 오프라인, 어레이 손상됨, 어레이 성능 저하됨, 안면 인식 일치 알람, 안면 인식 불일치 알람, 남은 물체, 물체 제거됨, 인체 감지, 비디오 손실 시작됨, 고온, 저온, 팬 고장, LED 배전함 고온, LED 배전함 화재 알람, 영역 들어가기, 영역 나가기.
3단계	장치 온라인, 디스크 온라인.
4단계	예약됨.
5단계	모션 감지 종료됨, 알람 입력 종료됨, 자동 추적 알람 해제됨, 오디오 감지 종료됨, 탭퍼링 감지 종료됨, 어레이 정상 복원, 비디오 손실 종료됨, 고온 해제됨, 저온 해제됨, 팬 고장 해제됨, LED 배전함 고온 해제됨, LED 배전함 화재 알람 해제됨.

기록 알람

최신 알람 및 알람 이력을 포함한 모든 알람은 **History** 탭에서 검색할 수 있습니다.

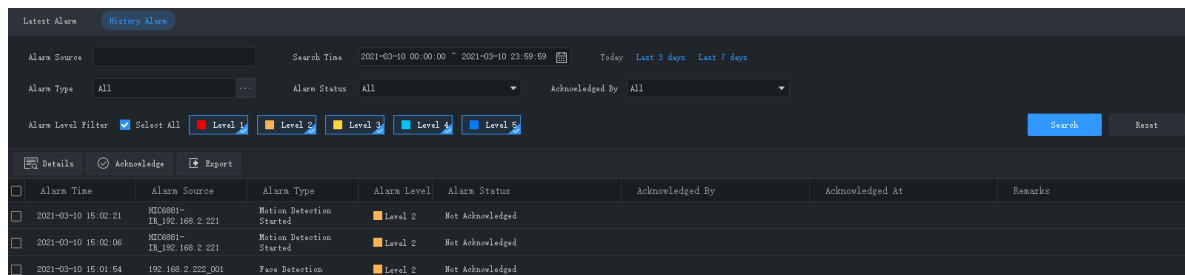

Alarm Time	Alarm Source	Alarm Type	Alarm Level	Alarm Status	Acknowledged By	Acknowledged At	Remarks
2021-03-10 15:02:21	MIC0801-IR_192.168.2.221	Motion Detection Started	Level 2	Not Acknowledged			
2021-03-10 15:02:06	MIC0801-IR_192.168.2.221	Motion Detection Started	Level 2	Not Acknowledged			
2021-03-10 15:01:54	192.168.2.222_001	Face Detection	Level 2	Not Acknowledged			

다음은 수행할 수 있습니다:

- 검색 조건을 설정합니다. 검색 조건을 초기화하려면 **Reset** 을 클릭합니다.
- 녹화를 오름차순/내림차순으로 정렬하려면 헤더(예: 알람 시간)를 클릭합니다.
- 페이지당 표시되는 녹화 개수를 선택합니다.
- 세부정보를 보려면 녹화를 더블 클릭합니다. **Alarm Time** 은 알람이 발생했을 때 PC 의 시스템 시간이고 **Device Time** 은 알람이 발생했을 때 장치의 시스템 시간입니다. 이 시간들은 다를 수 있습니다. 시차는 PC 와 장치가 다른 시간대에 속할 경우에도 찾을 수 있습니다.

The image shows a 'Alarm Details' dialog box with the following fields:


Alarm Type	Motion Detection Started
Device Name	HIC6881-IR_192.168.2.221
Alarm Time	2021-03-10 15:02:21
Device Time	2021-03-10 15:02:21
Alarm Status	Not Acknowledged
Acknowledged By	
Acknowledged At	
Remarks	

At the bottom right, there is a 'Close' button.

- 알람을 선택하고 **Acknowledge** 를 클릭하여 알람을 확인합니다.
- **Export** 를 클릭하여 검색 결과를 PC 에 CSV 파일로 내보냅니다. Microsoft Excel 을 사용하여 엽니다.

16 작업 로그

로그를 쿼리하고 검색 결과를 PC 로 내보내려면 제어판에서 **Operation Log** 를 클릭합니다. 로그 정보에는 사용자 이름, 작업 세부정보 및 결과가 포함됩니다.

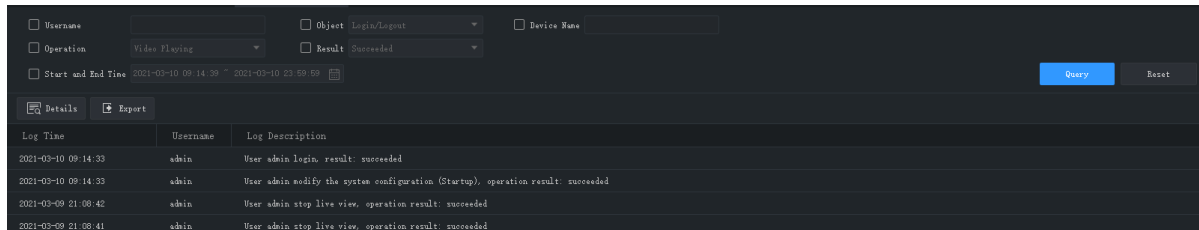

The screenshot shows a web interface for viewing operation logs. At the top, there are search filters: Username (empty), Object (Login/Logout), Device Name (empty), Operation (Video Playing), Result (Succeeded), and Start and End Time (2021-03-10 09:14:39 to 2021-03-10 23:59:59). There are 'Query' and 'Reset' buttons. Below the filters, there are tabs for 'Details' and 'Export'. The 'Details' tab is active, showing a table with columns: Log Time, Username, and Log Description. The table contains four entries, all for the user 'admin'.

Log Time	Username	Log Description
2021-03-10 09:14:33	admin	User admin login, result: succeeded
2021-03-10 09:14:33	admin	User admin modify the system configuration (Startup), operation result: succeeded
2021-03-09 21:08:42	admin	User admin stop live view, operation result: succeeded
2021-03-09 21:08:41	admin	User admin stop live view, operation result: succeeded

다음은 수행할 수 있습니다:

- 검색 조건을 설정합니다. 검색 조건을 초기화하려면 **Reset** 을 클릭합니다.
- 녹화를 오름차순/내림차순으로 정렬하려면 헤더(로그 시간)를 클릭합니다.
- 페이지당 표시되는 녹화 개수를 선택합니다.
- 세부정보를 보려면 녹화를 더블 클릭합니다.
- **Export** 를 클릭하여 검색 결과를 PC 에 CSV 파일로 내보냅니다.

17 시스템 구성

다음 파라미터를 구성하려면 제어판에서 **System Configuration** 을 클릭합니다.

파라미터			설명
오디오 및 비디오	비디오	재생 모드	- 최저 지연: 지연되지 않거나 최소로 지연되나 비디오 품질은 저하될 수 있습니다. - 밸런스드: 비디오의 레이턴시와 플루언시 간 균형을 잡습니다. - 유창성: 비디오 플루언시가 향상되지만 네트워크가 원활하지 않을 때 비디오 지연이 발생할 수 있습니다.
		스트림 유형	- 화면 레이아웃에 맞춰 조정: 이 옵션이 선택되면 클라이언트가 창 수에 따라 스트림 유형을 선택합니다: 창 > 16: 써드 스트림 4 < 창 ≤ 16: 서브 스트림 창 ≤ 4: 메인 스트림 - 기본 스트림 유형 사용: 메인, 서브 또는 써드 스트림을 선택합니다.
		디스플레이 모드	PC의 디스플레이 성능에 따라 설정합니다.
		스트림 전송 프로토콜	카메라가 디스플레이 창에 비디오 데이터를 전송하는 전송 프로토콜입니다. 변경된 설정은 다음에 소프트웨어를 시작할 때 적용됩니다. 참고: TCP 는 열악한 네트워크 환경에서 사용하는 것이 좋습니다. UDP 의 경우 소프트웨어가 방화벽에 의해 차단되지 않았는지 확인합니다.
		최대화된 라이브	선택됨: 두 번 클릭이나 바로가기 메뉴를 통해 라이브 뷰창을 최대화하는 경우, 시스템은 메인

파라미터			설명
		뷰창에서 메인 스트림 재생	스트림이 현재 유형이 아닐 경우 자동으로 전환됩니다. 창이 복원되면 스트림 유형도 복원됩니다. • 선택 안 됨: 라이브 뷰창을 최대화해도 스트림 유형을 변경하지 않습니다.
		바로 가기 PTZ 제어 사용 설정	이 기능을 사용으로 설정하면 바로 가기 PTZ 제어를 사용할 수 있습니다.
		VCA 규칙 사용 설정	사용으로 설정하면, VCA 규칙이 이 기능을 지원하는 카메라의 실시간 비디오에 표시됩니다. 참고: 이 기능은 Mac OS에서 사용할 수 없습니다.
		GPU 모드 사용	사용으로 설정하면, 소프트웨어에서 더 많은 카메라 스트림을 시작할 수 있습니다. 이 옵션을 사용으로 설정하면 지원되는 인코딩 포맷(예: H.264, H.265)이 표시됩니다. 참고: 이 기능은 Mac OS에서 사용할 수 없습니다.
	스냅샷	스냅샷 모드	• 자동: 스냅샷을 지정된 포맷으로 지정된 경로에 저장합니다. • 수동: 이 모드에서, 사용자는 저장할 스냅샷을 선택하고, 경로 및 포맷을 설정하고, 설명을 입력할 수 있습니다(JPEG 만 해당).
		연속 스냅샷 간격	2개의 스냅샷 사이의 시간 간격입니다.
		연속 스냅샷	매회 촬영할 스냅샷의 수입니다.
		스냅샷 포맷	클라이언트 컴퓨터에 저장하기 위해 가져올 스냅샷의 포맷을 선택합니다. 다음을 수행할 수 있습니다: • BMP: 압축하지 않고 스냅샷을 저장합니다. JPEG 보다 많은 공간이 필요합니다.

파라미터			설명
	녹화		• JPEG: 스냅샷은 공간을 절약하기 위해 화질 저하를 감안하고 압축됩니다.
		다운로드된 녹화	다운로드된 녹화의 포맷 및 저장 경로.
		로컬 녹화	로컬 녹화의 포맷 및 저장 경로.
			녹화 공간이 사용된 경우 녹화 정책을 설정합니다. 다음을 수행할 수 있습니다: • 덮어쓰기: 공간이 꽉 차면 맨 처음 저장된 녹화는 새 녹화로 덮어쓰게 됩니다. • 중지: 공간이 꽉 차면 녹화가 중지됩니다.
			녹화 공간: 녹화를 저장하는 데 사용되는 디스크 공간입니다. 참고: 최소 2GB의 녹화 공간을 설정하는 것이 좋습니다.
			녹화 파일 크기: 한 개 녹화 파일의 크기입니다.
	POS OSD 구성	실시간 보기에서 POS OSD의 위치, 크기, 색상 및 지속 시간을 구성합니다. 기간: POS OSD가 실시간 보기에 표시되는 시간입니다. • 사용자 지정: POS OSD의 지속 시간을 사용자 지정합니다. • 자동: POS 기기에 설정된 POS OSD의 지속 시간을 자동으로 실행합니다.	
시스템	시작	Guard Station 3.6Z 자동 로그인 사용	사용으로 설정되면, 소프트웨어를 시작한 후 Guard Station 3.6Z에 자동으로 로그인됩니다. Enable Auto Login to Windows 가 동시에 사용으로 설정된 경우, 컴퓨터가 Windows 운영 체제에 액세스한 후 소프트웨어가 자동으로 시작됩니다.
		Windows 자동 로그인 사용 설정	사용으로 설정되면 시스템 시작 시 제공된 사용자 이름과 비밀번호로 Windows에 자동으로 로그인합니다. 참고:

파라미터			설명
	로그		이 기능은 Mac OS에서 사용할 수 없습니다.
		작업 로그 저장 위치:	작업 로그의 보존 기간.
		알람 로그 저장 위치:	알람 로그의 보존 기간.
	관리	구성 가져오기	구성 파일에서 구성을 가져옵니다.
		구성 내보내기	파일로 저장하려면 구성을 내보냅니다.
작동	알람	알람 소리 사용 설정	사용으로 설정되면, 알람 소리 지속 시간을 사용자 지정하고 다양한 알람 유형에 대해 다른 소리를 설정할 수 있습니다.
		전후 재생 시작	재생할 알람 시간 전후의 비디오 길이입니다. 이 설정을 사용하여 Alarm Records 페이지에서 재생되는 알람 비디오의 길이를 사용자 지정합니다.
	서비스	자동 시간 동기화 사용	사용으로 설정되면 소프트웨어가 동기화 간격에서 PC의 시스템 시간을 카메라에 동기화합니다.
	이메일	알람 트리거 이메일에 필요합니다(알람 트리거 동작 구성 참조). 지정된 이메일 주소는 알람이 발생할 때 이메일을 수신합니다. - 암호화 유형: 이메일 전송의 암호화 유형을 선택합니다. - 발신자: 이메일을 보내는 데 사용되는 이메일 주소입니다. - 수신자: 이메일을 받는 데 사용되는 이메일 주소입니다. 팁: 테스트를 수행하려면 보낸 사람 주소를 받는 사람으로 사용하고 Send Test Email을 클릭합니다.	
	감염병 통제	온도 단위	온도 단위로 Celsius 또는 Fahrenheit 를 선택합니다.
		마스크 감지	마스크 감지를 활성화/비활성화합니다. 활성화되면 마스크를 착용하지 않은 사람 수가 Face Recognition > Realtime Monitoring 에 표시됩니다.
		비정상 온도 감지	비정상 온도 감지를 활성화/비활성화합니다. 활성화되면 체온이 비정상인 사람 수가 Face

파라미터			설명
			Recognition > Realtime Monitoring 에 표시됩니다.
		비정상 온도 임계값	측정된 온도가 임계값 보다 높으면 시스템이 알람을 보고합니다.
		알람 소리	활성화되면 비정상 체온 또는 마스크를 착용하지 않은 사람이 감지되면 알람 소리를 울립니다. 먼저 Abnormal Temperature Detection 또는 Mask Detection 을 활성화해야 합니다.
		알람 창 팝업	활성화되면 비정상 체온 또는 마스크를 착용하지 않은 사람이 감지되면 알람 창이 표시됩니다. 먼저 Abnormal Temperature Detection 또는 Mask Detection 을 활성화해야 합니다.
		이메일 전송	활성화되면 비정상 체온 또는 마스크를 착용하지 않은 사람이 감지되면 알람 이메일이 전송됩니다. 먼저 Abnormal Temperature Detection 또는 Mask Detection 을 활성화해야 합니다.
	속성 표시	Face Recognition 모듈의 Realtime Monitoring , Alarm Records 및 Pass-Thru Records 탭에 표시되는 파라미터를 구성합니다. 모든 파라미터가 표시되도록 기본 설정되어 있습니다. 이러한 탭에서 특정 파라미터를 표시한 경우에도 Details 창에서 모든 파라미터를 볼 수 있습니다.	

18 사용자 관리

사용자를 추가, 편집 또는 삭제하려면 제어판에서 **User Management** 를 클릭합니다.

로그인하려면 기본 사용자 이름/비밀번호(**admin/123456**)를 사용합니다. "admin"은 최고

관리자이며 삭제할 수 없습니다.

1. 사용자를 추가하려면 **Add** 를 클릭합니다. 다음을 수행할 수 있습니다:
 - 관리자: 관리자는 admin 만 추가할 수 있습니다. 관리자는 기본으로 모든 권한을 갖습니다.
 - 작업자: 작업자는 사용자 관리 권한이 있는 admin 또는 관리자가 추가할 수 있습니다. 작업자는 기본적으로 권한이 없습니다.
2. 권한을 할당하려면 왼쪽에서 권한을 지정합니다. 일부 권한(예: 라이브 뷰)에 대해 오른쪽에서 장치를 선택해야 합니다.
3. 사용자(사용자 이름, 비밀번호, 사용 권한)를 편집하려면, 목록에서 사용자를 더블 클릭합니다. 사용자를 삭제하려면 해당 사용자를 선택하고 **Delete** 를 클릭합니다.



참고!

메뉴가 회색으로 표시되었거나 숨겨진 것은 권한이 없기 때문일 수 있습니다. 필요한 경우 관리자에게 문의하십시오.

19 부록

EZDDNS로 인코딩 장치 추가

1. 라우터에서 UPnP 를 사용으로 설정합니다. 라우터의 사용 설명서를 참조하십시오.
2. 장치의 웹 인터페이스에 로그인하고 포트 매핑(**Network > Port Mapping**)을 사용으로 설정합니다.
 - 매핑 모드: **UPnP** 권장
 - 매핑 유형: **Auto** 권장. 장치와 라우터가 외부 포트를 할당합니다.

- **Manual** 을 선택할 경우 설정한 포트가 유효한지 확인합니다. 유효하지 않을 경우 포트 매핑이 적용되지 않습니다.
 - 외부 IP 주소가 표시되지 않는 경우: a. 라우터에서 UPnP 가 사용으로 설정되었는지 확인합니다. b. 일부 라우터는 포트 매핑에 대한 장치 수를 제한합니다. 최대 수에 도달하면 불필요한 포트 매핑을 취소합니다.
3. 장치의 웹 인터페이스에서 다음과 같이 DDNS(**Network > DDNS**)를 구성합니다다음을 수행할 수 있습니다:
- DDNS 유형: EZDDNS
 - 서버 주소: en.ezcloud.uniview.com
 - 포트: 80
 - 도메인 이름: 기억하기 쉬운 이름을 선택하고(예: myNVR123) 사용 가능 여부를 시험합니다.
 - 구성이 완료되었으면, 장치가 온라인이고 서버 주소가 표시됩니다(예: en.ezcloud.uniview.com/myNVR123).
4. 소프트웨어에 인코딩 장치 추가:
- 모드 추가: EZDDNS
 - 장치 이름: 필요에 따라 설정
 - 도메인: 3 단계에서 받은 도메인 이름(이 경우 myNVR123)
 - 장치의 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.
5. **Add** 를 클릭합니다.

보조 모니터 복구

PC가 보조 모니터에 연결된 경우 탭을 보조 모니터로 끌어서 탭(예: **Live View**)을 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 탭은 소프트웨어가 다시 시작될 때 보조 모니터에 남아 있습니다.

다중 창 표시

새 창을 열려면 탭을 끌어옵니다.

예:

